
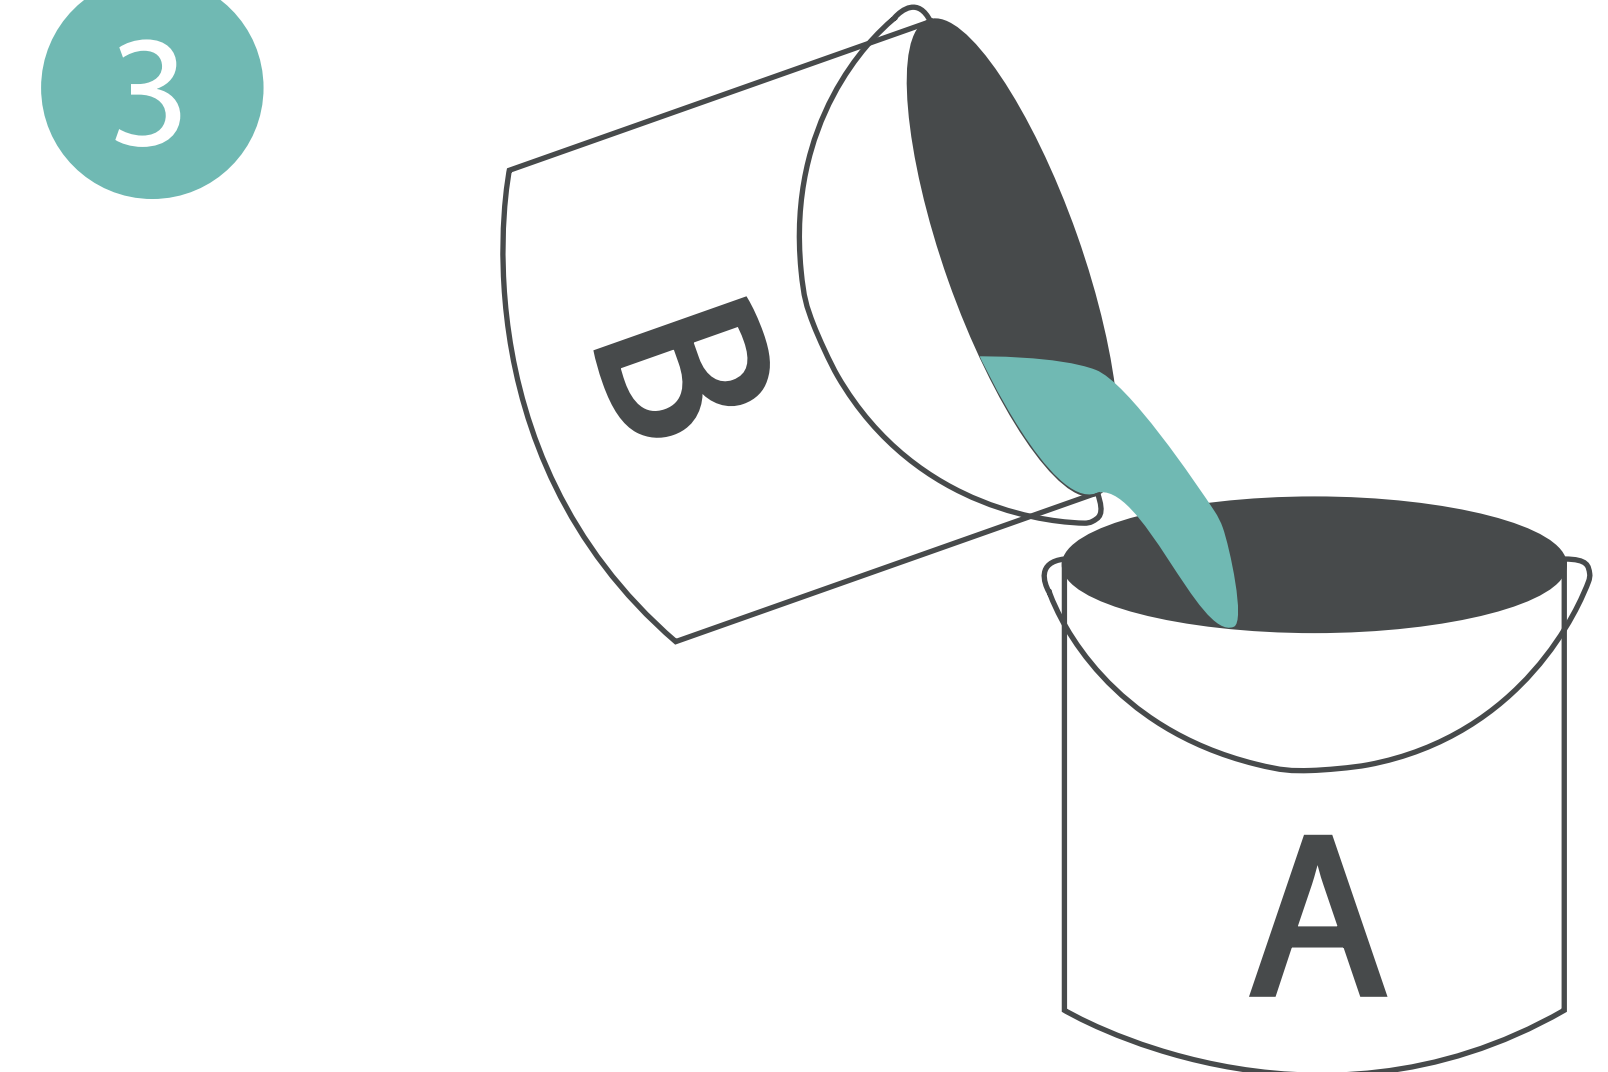
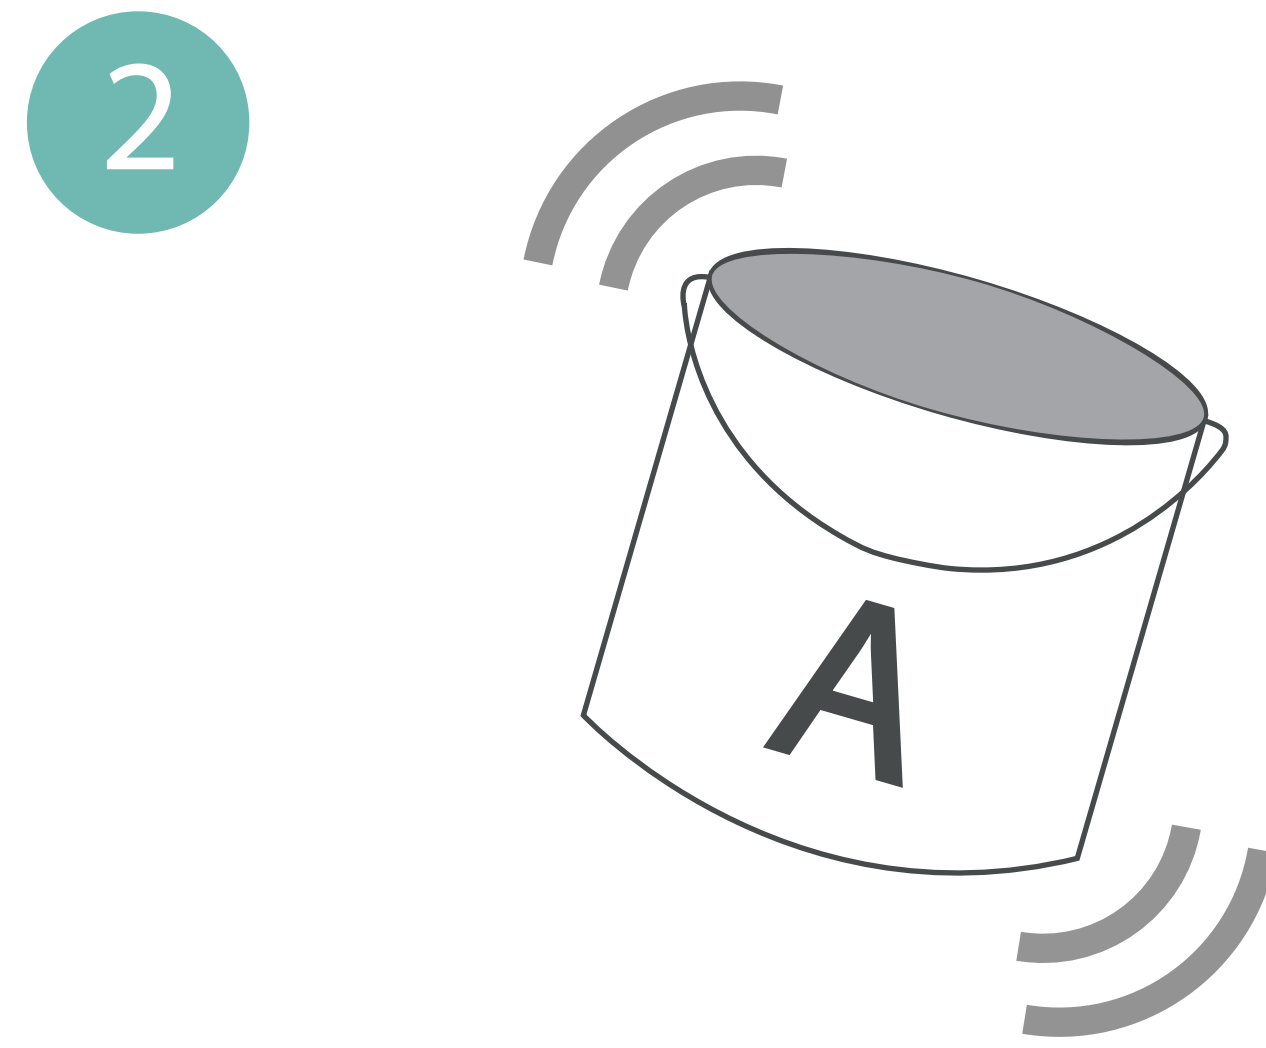


MultiQuartz

Coating PU MG




Controleer of u het juiste A en B component hebt.

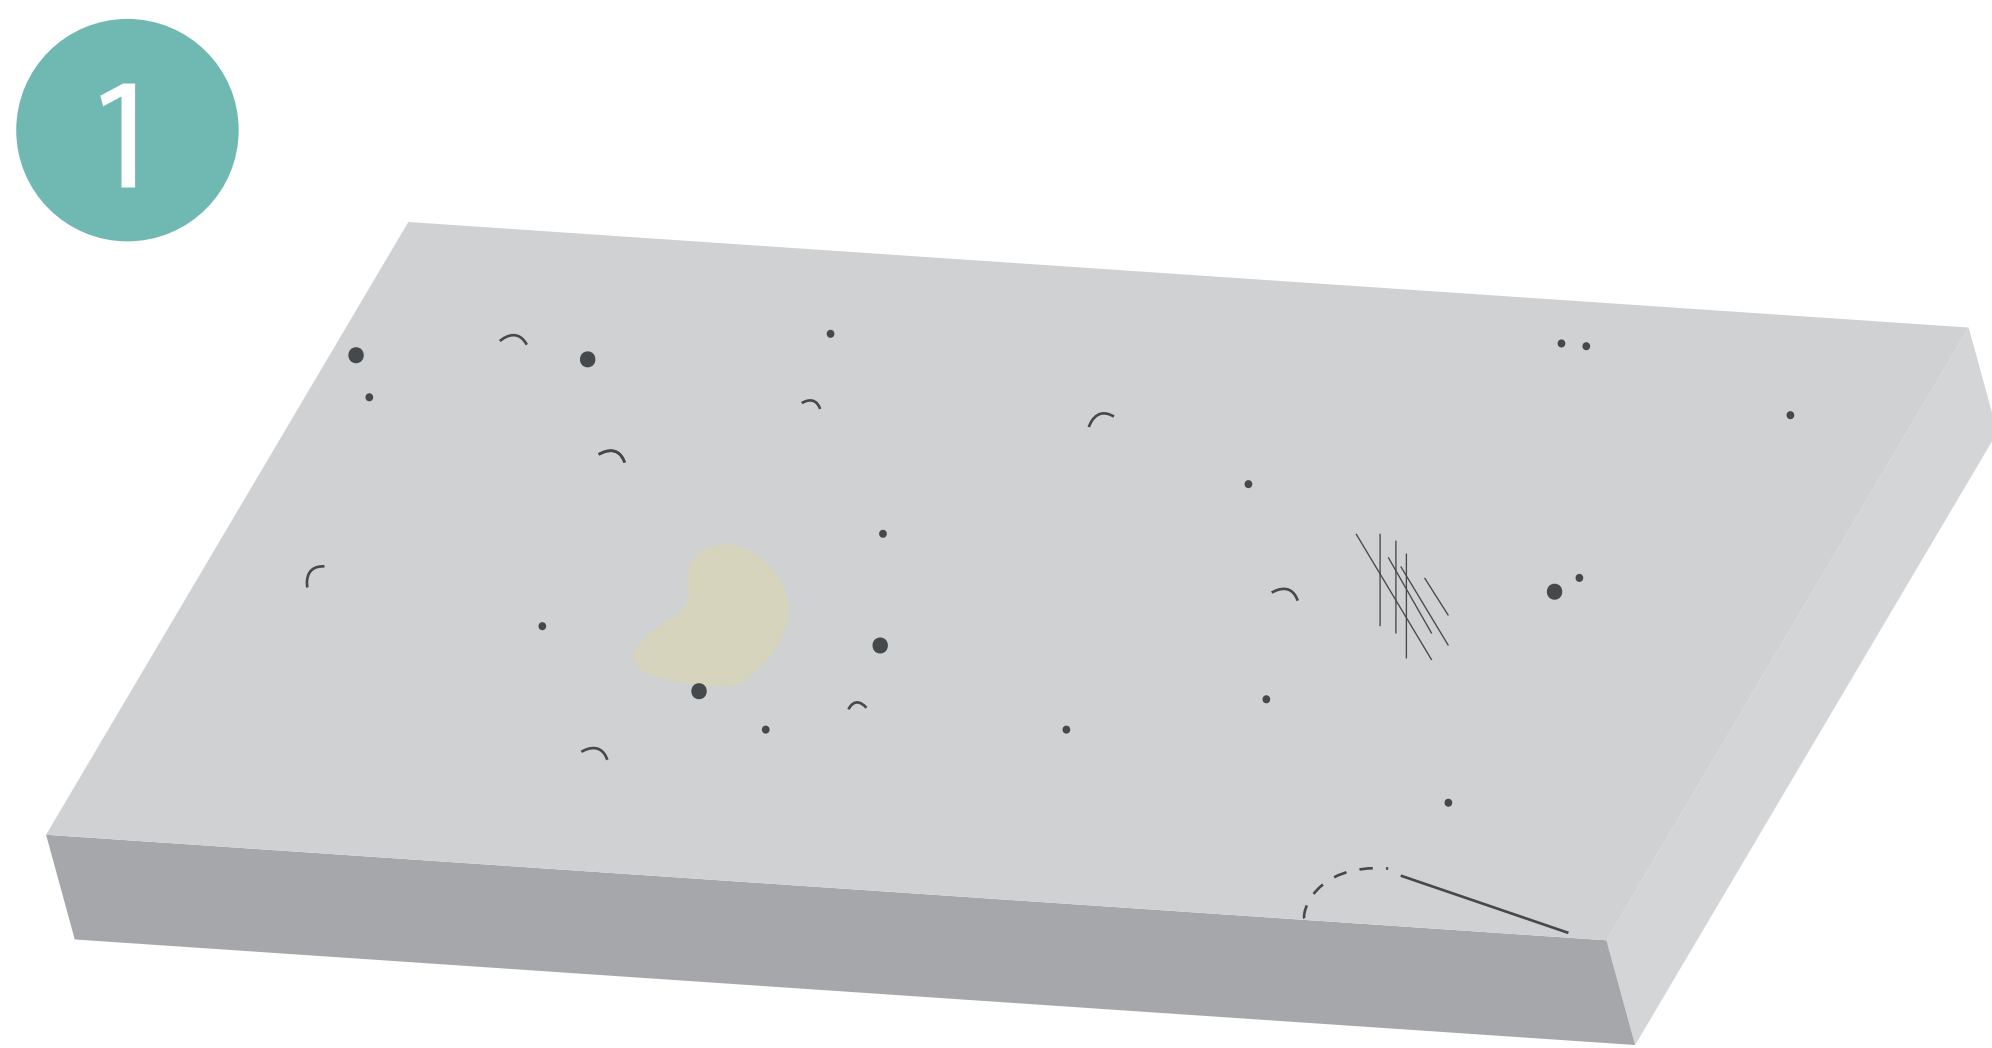

Zorg dat de ondergrond vocht-, siliconen- en vetvrij is.

A-component voor gebruik grondig schudden. Giet het A-component leeg in een schone emmer en laat goed uitlekken.




Giet dan het B-component al mengend bij het A-component en laat het voor 15 seconden lang uitlekken.

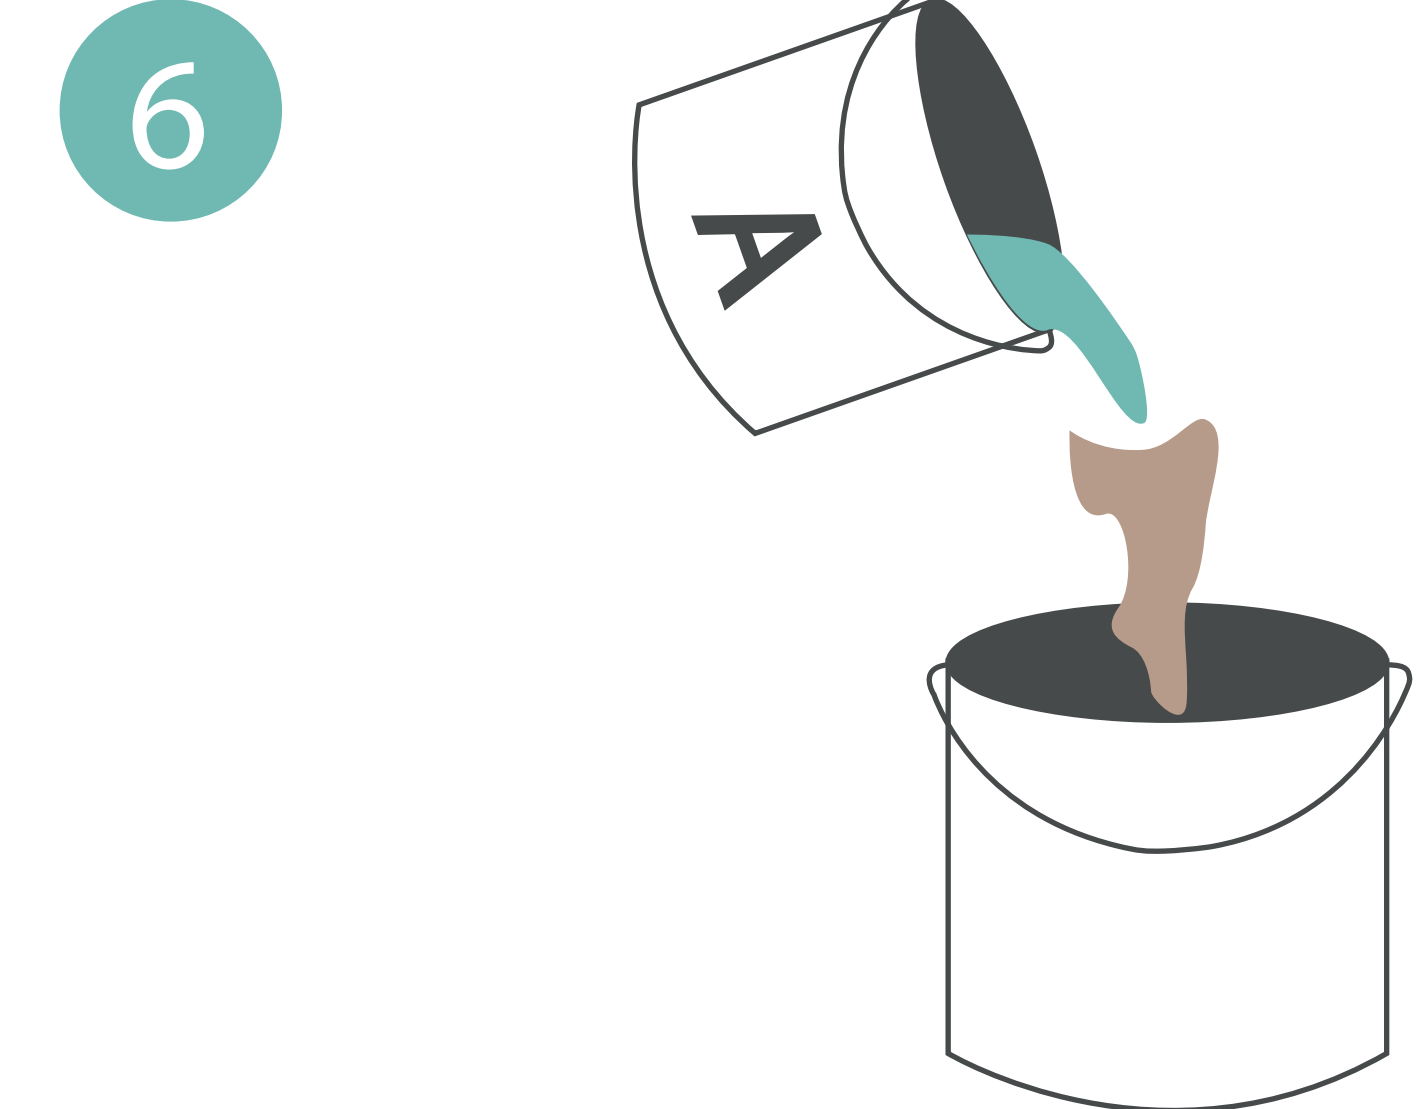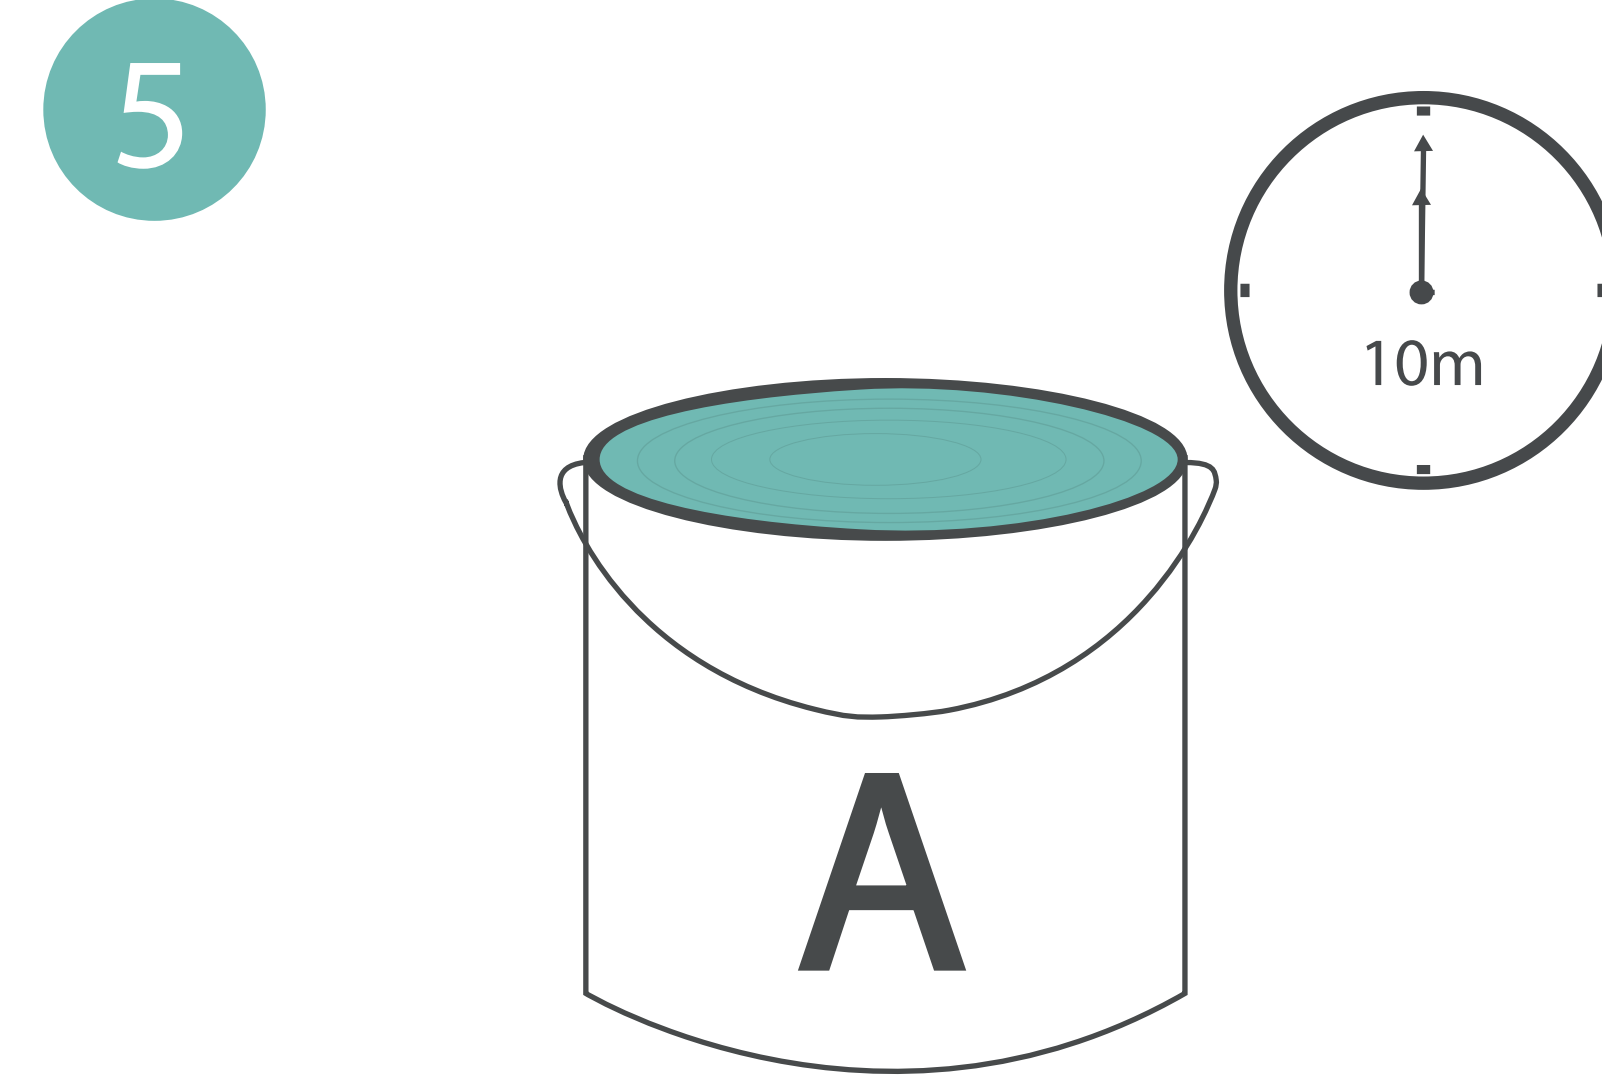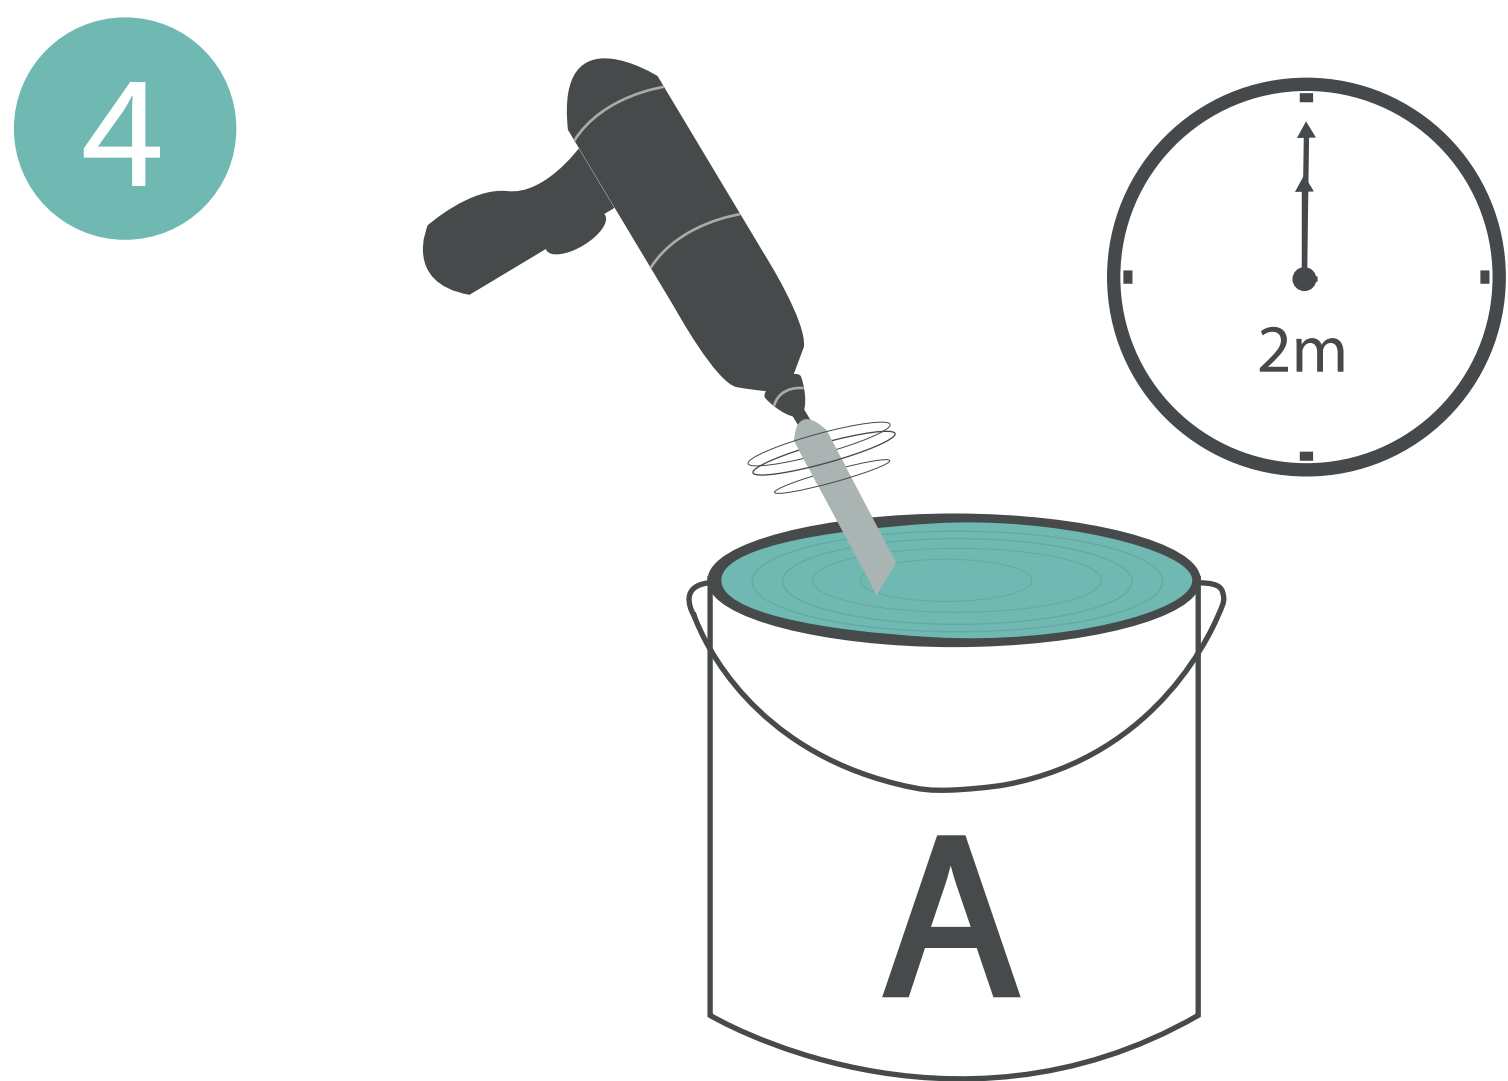

Meng de coating grondig gedurende 2 minuten.

Laat het vervolgens 10 minuten lang staan, zodat het product kan reageren.

Vervolgens door het meegeleverde zeefnet (haarnetje) overgieten in een schone emmer, en schraap de emmer goed leeg.

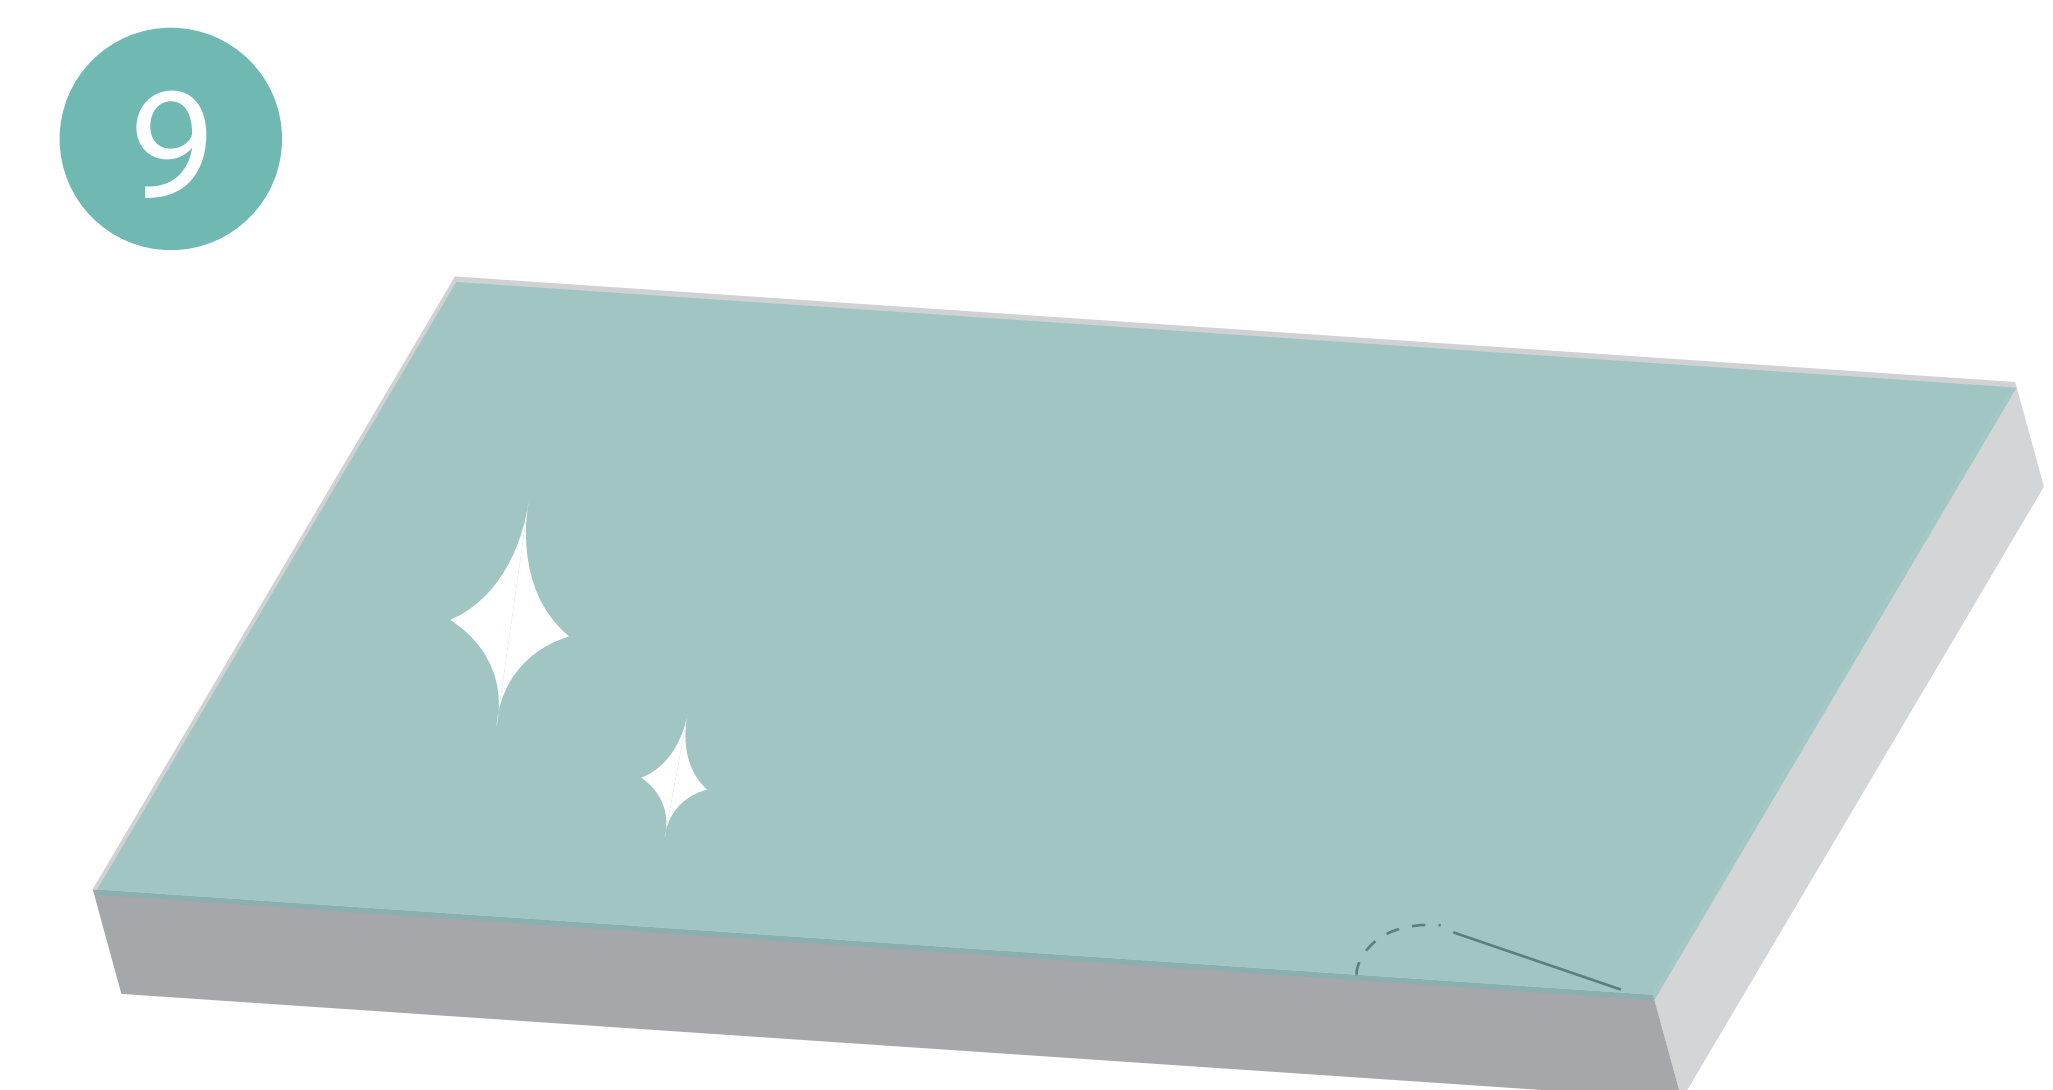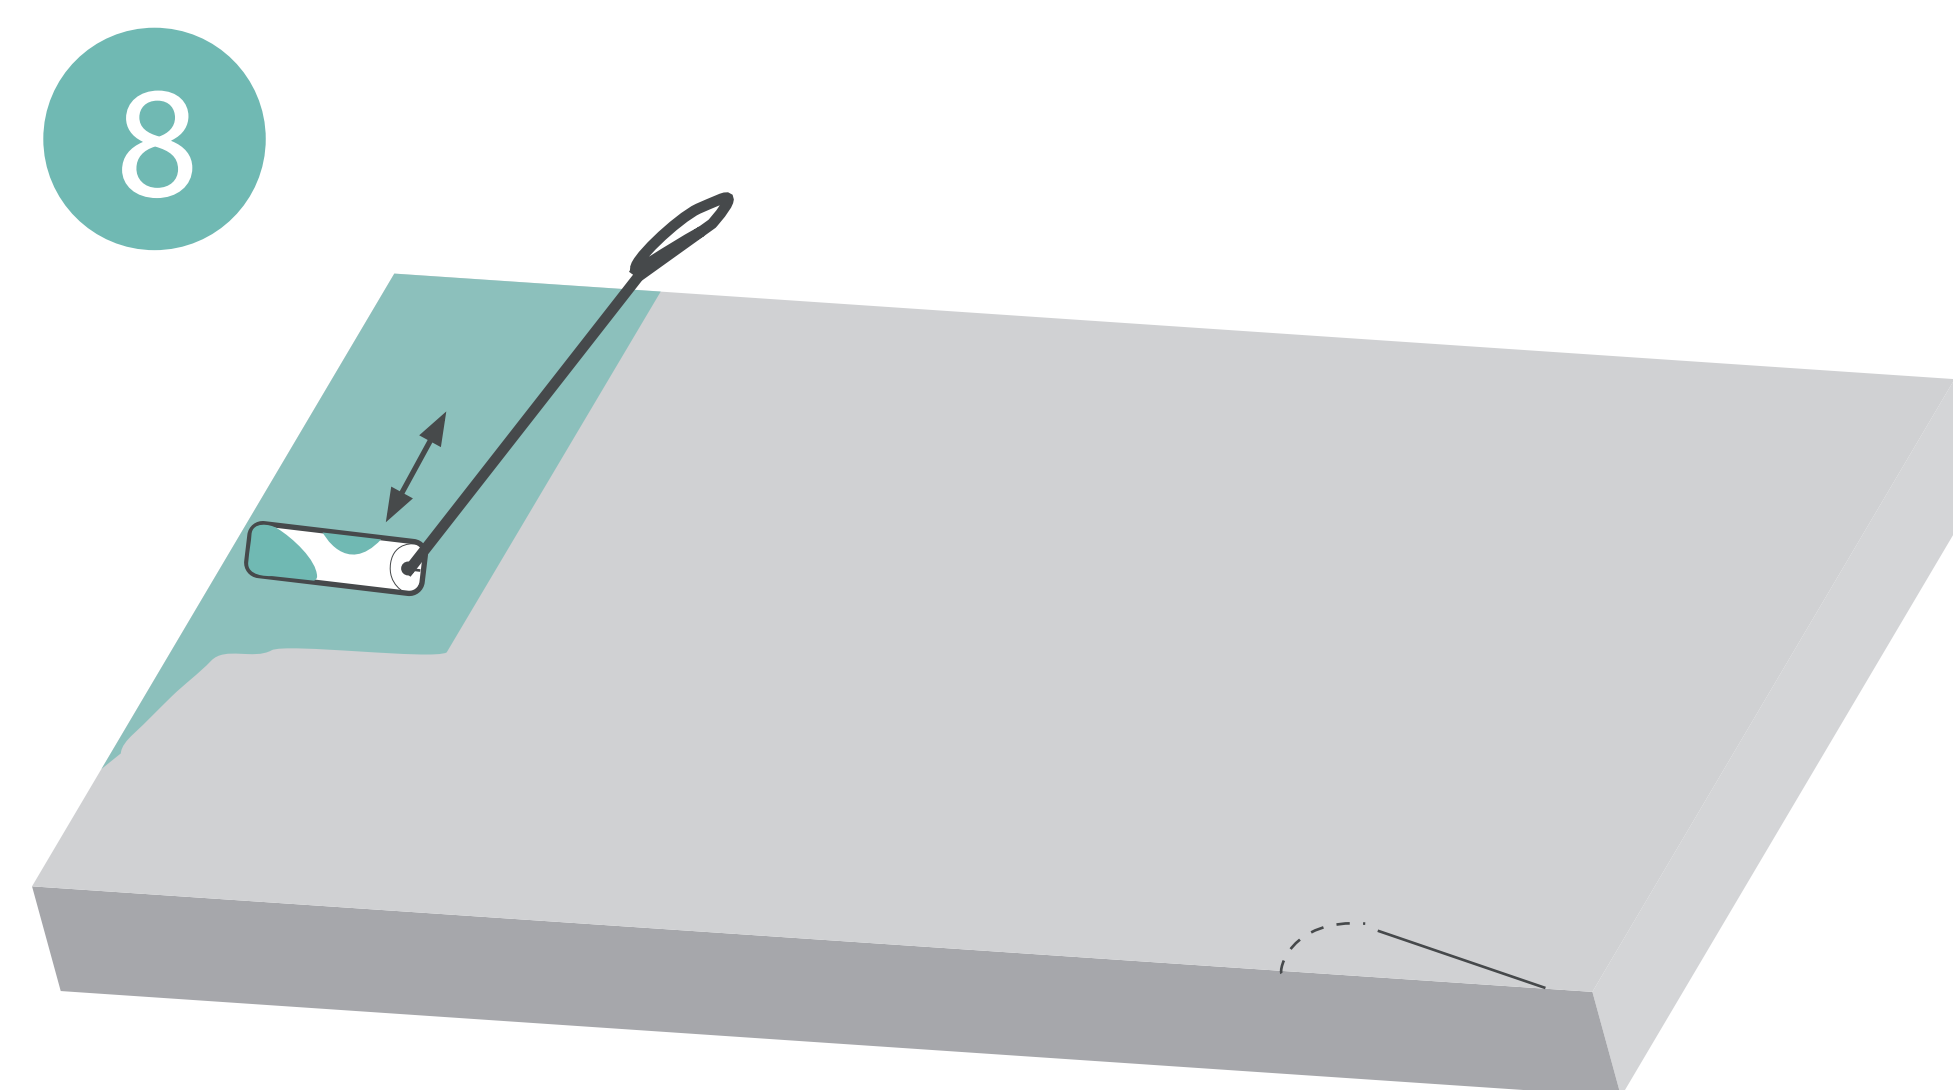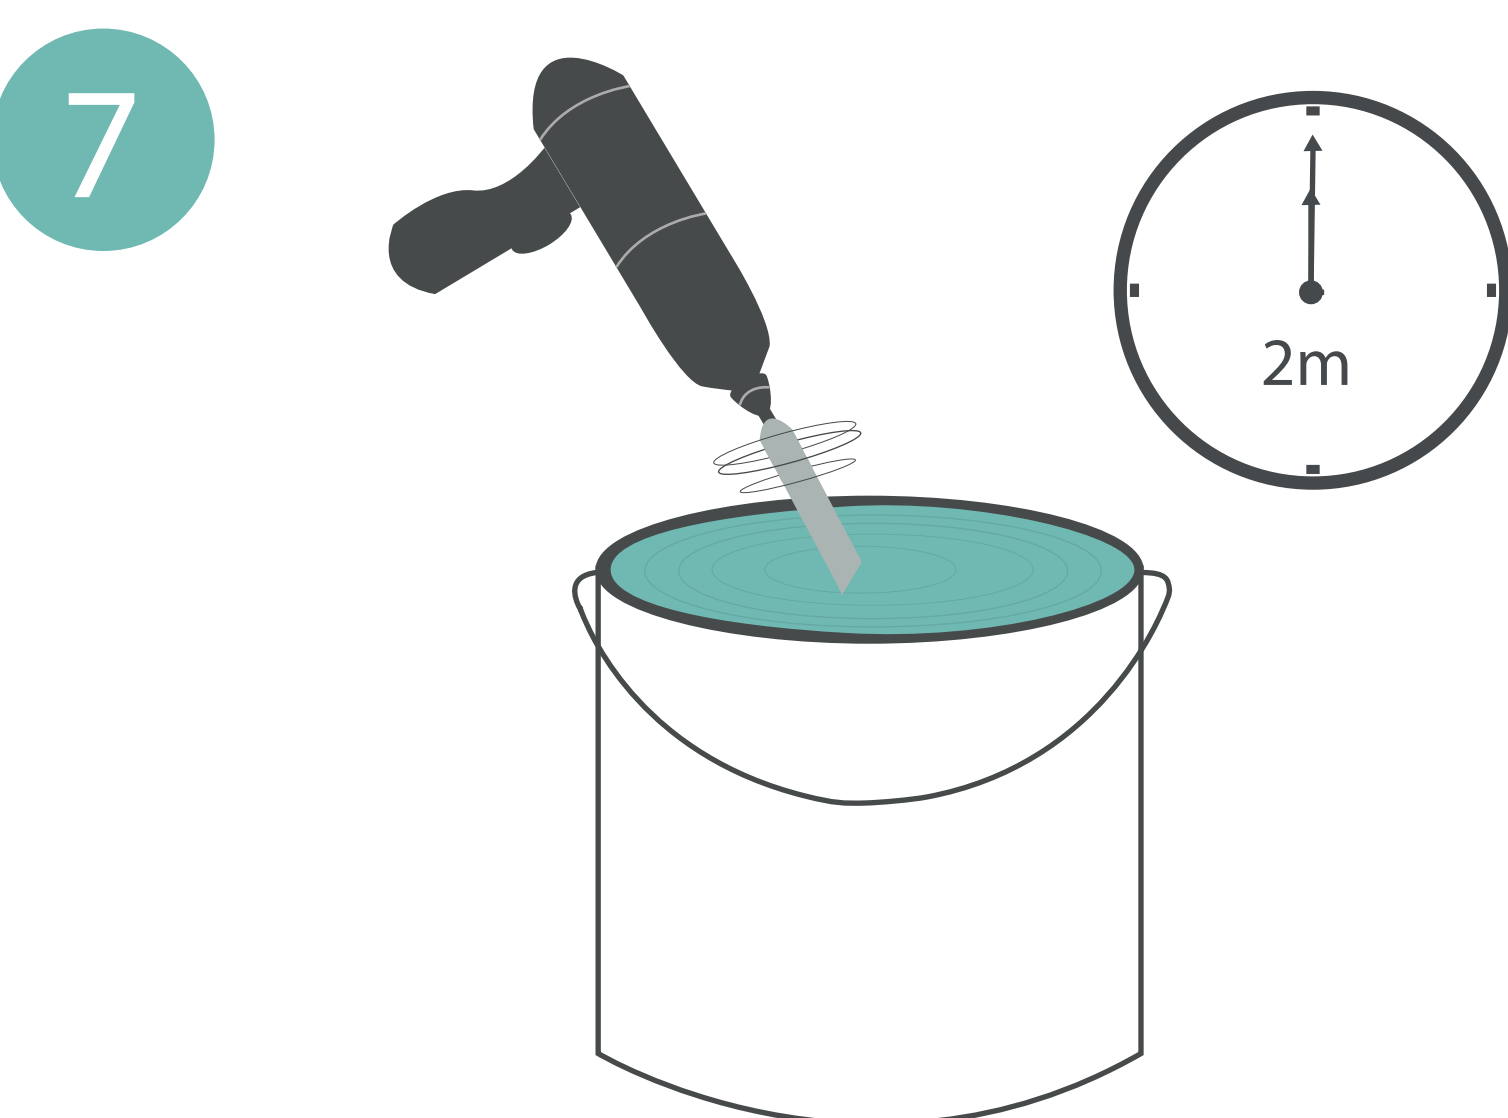

Vervolgens 2 minuten lang grondig mengen. Voorkom schrapen langs de emmer met de mengstaaf.

Gelijkmatig in zo lang mogelijke banen aanbrengen (van muur tot muur) op de te coaten ondergrond met een 2k nylon vachtroller of 2k microvezel roller. Werken vanuit de emmer is mogelijk, echter door in stroken uit te gieten kunt u sneller werken. De verwerkingstijd bij 20°C is circa 30 minuten.

Werk ontspannen, voorkom plassen, bij droging trekt de coating, in de meeste gevallen, strak en vlak. Ventileer goed NA het aanbrengen, niet tijdens het aanbrengen.

BELANRIJKE INFORMATIE

- Menging is zeer belangrijk.
- De verwerkingstijd is 50 minuten bij een producttemperatuur van 20°C.
- Draag bij het aanbrengen handschoenen en een haarnetje.