
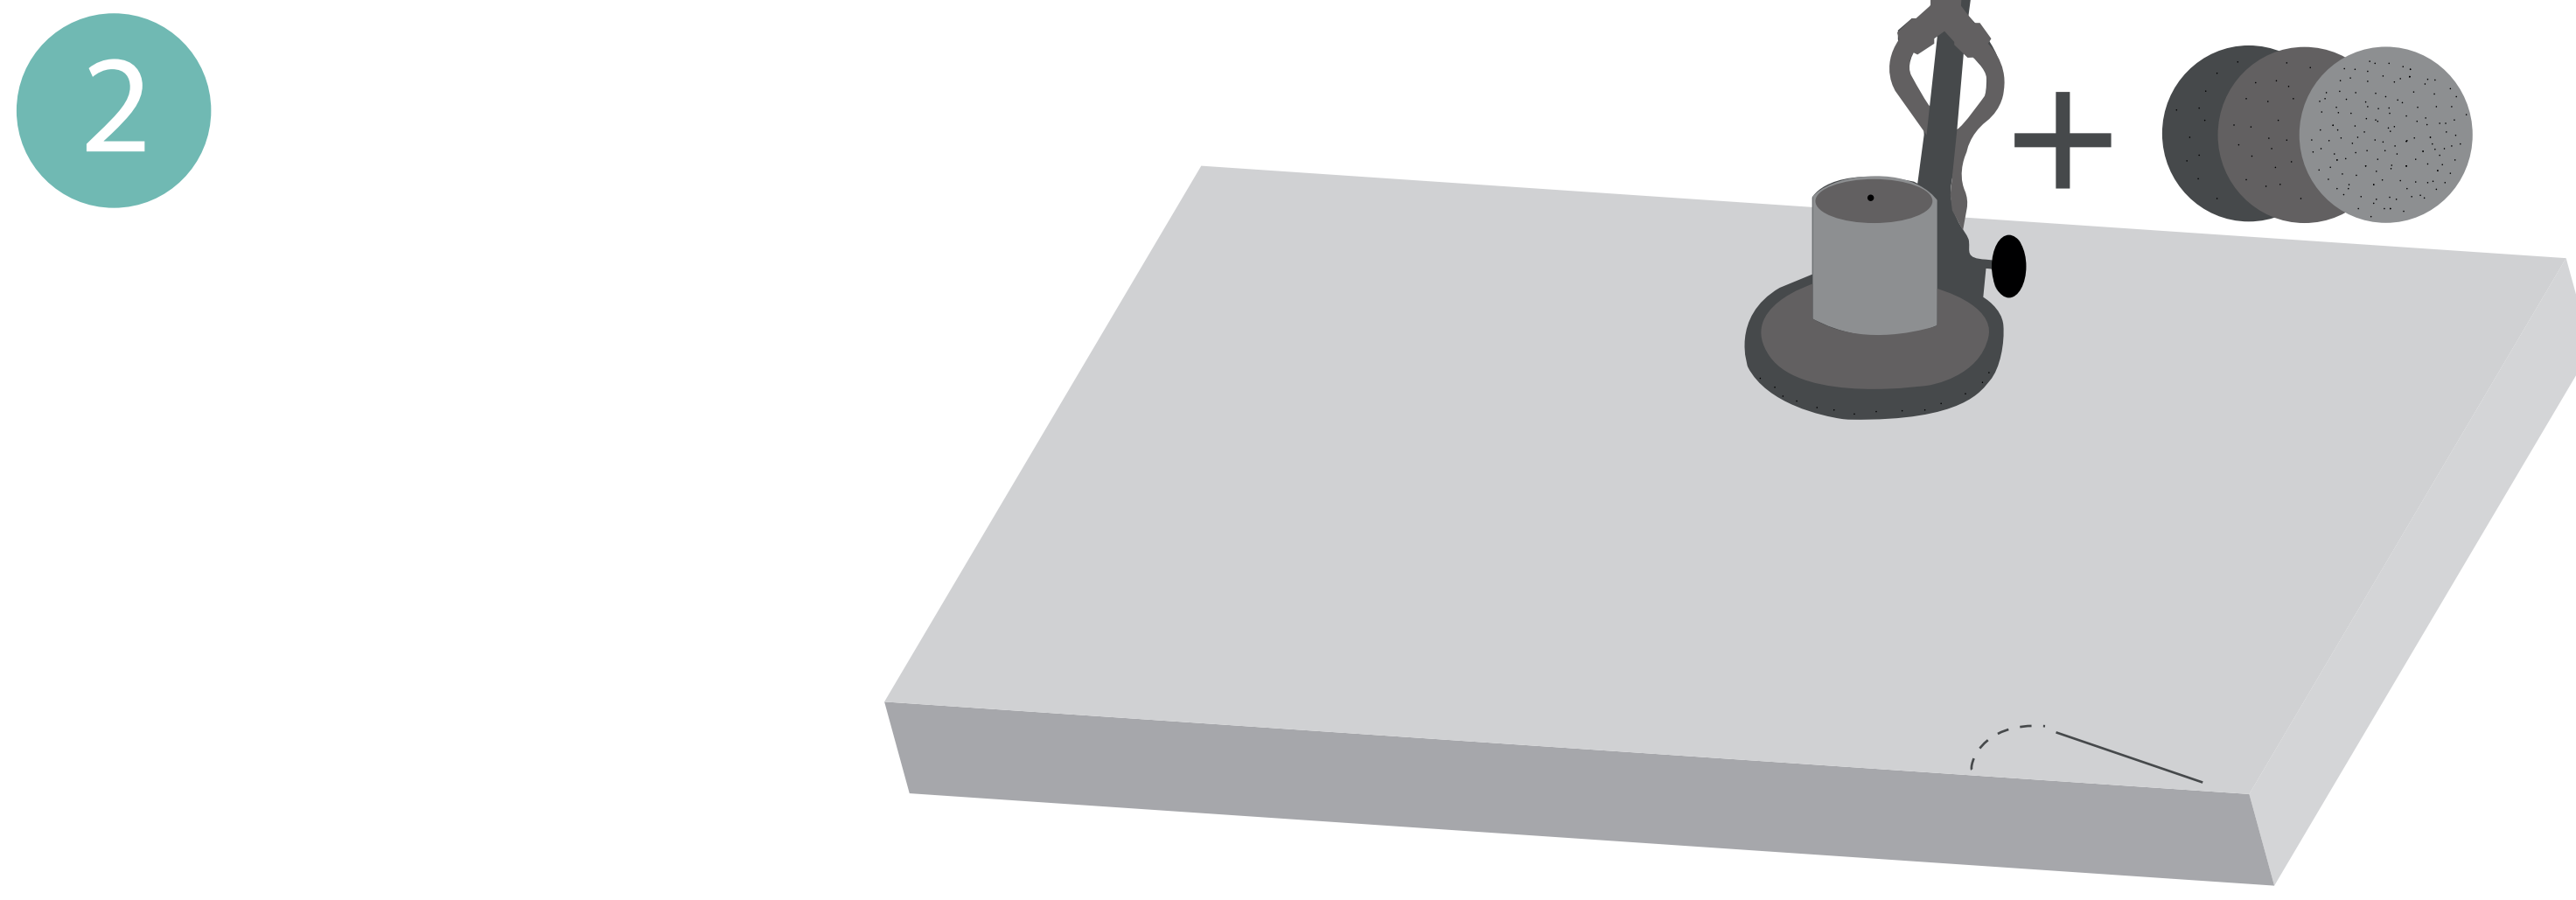





# MultiQuartz

## EasyFix

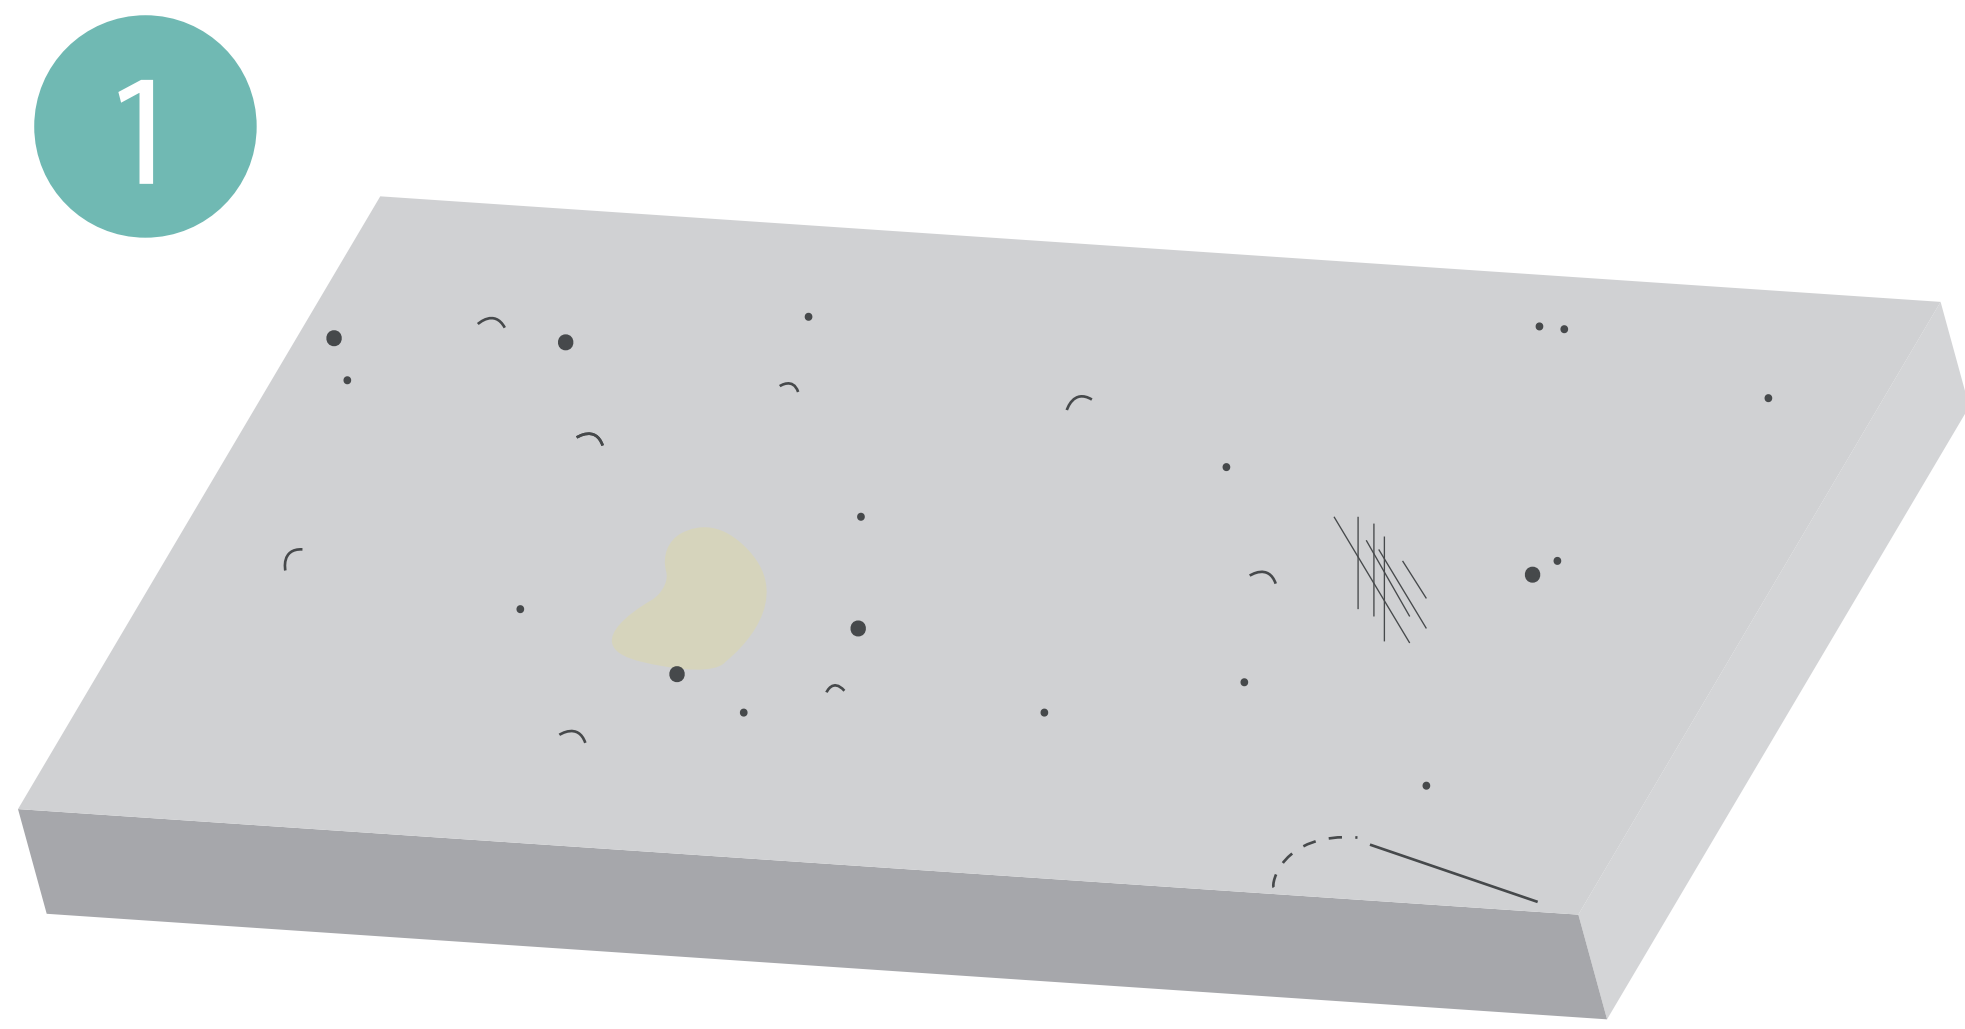

Reinig en ontvet de ondergrond grondig. Verwijder olie- en vetvlekken met een krachtig reinigingsmiddel. Spoel de vloer na met schoon water.




Op een betonnen- of cementgebonden vloer is in veel gevallen een zogenaamd cementsluier aanwezig is, verwijder deze d.m.v. (diamant) schuren of stralen. Schuren of stralen van de vloer is voor een optimale hechting in alle gevallen aan te bevelen. Door diamantschuren of stralen wordt op betonnen vloeren een beter stootbelasting verkregen. Eenvoudig schuren van de vloer kan met een roterende parketschuurmachine (woodboy). Deze machines zijn te huur bij diverse verhuurbedrijven. De korrelgrootte van de schuurschijf is afhankelijk van de ondergrond. U doet er verstandig aan om verschillende schuurschijven mee te nemen zodat u kunt wisselen als dit nodig blijkt.

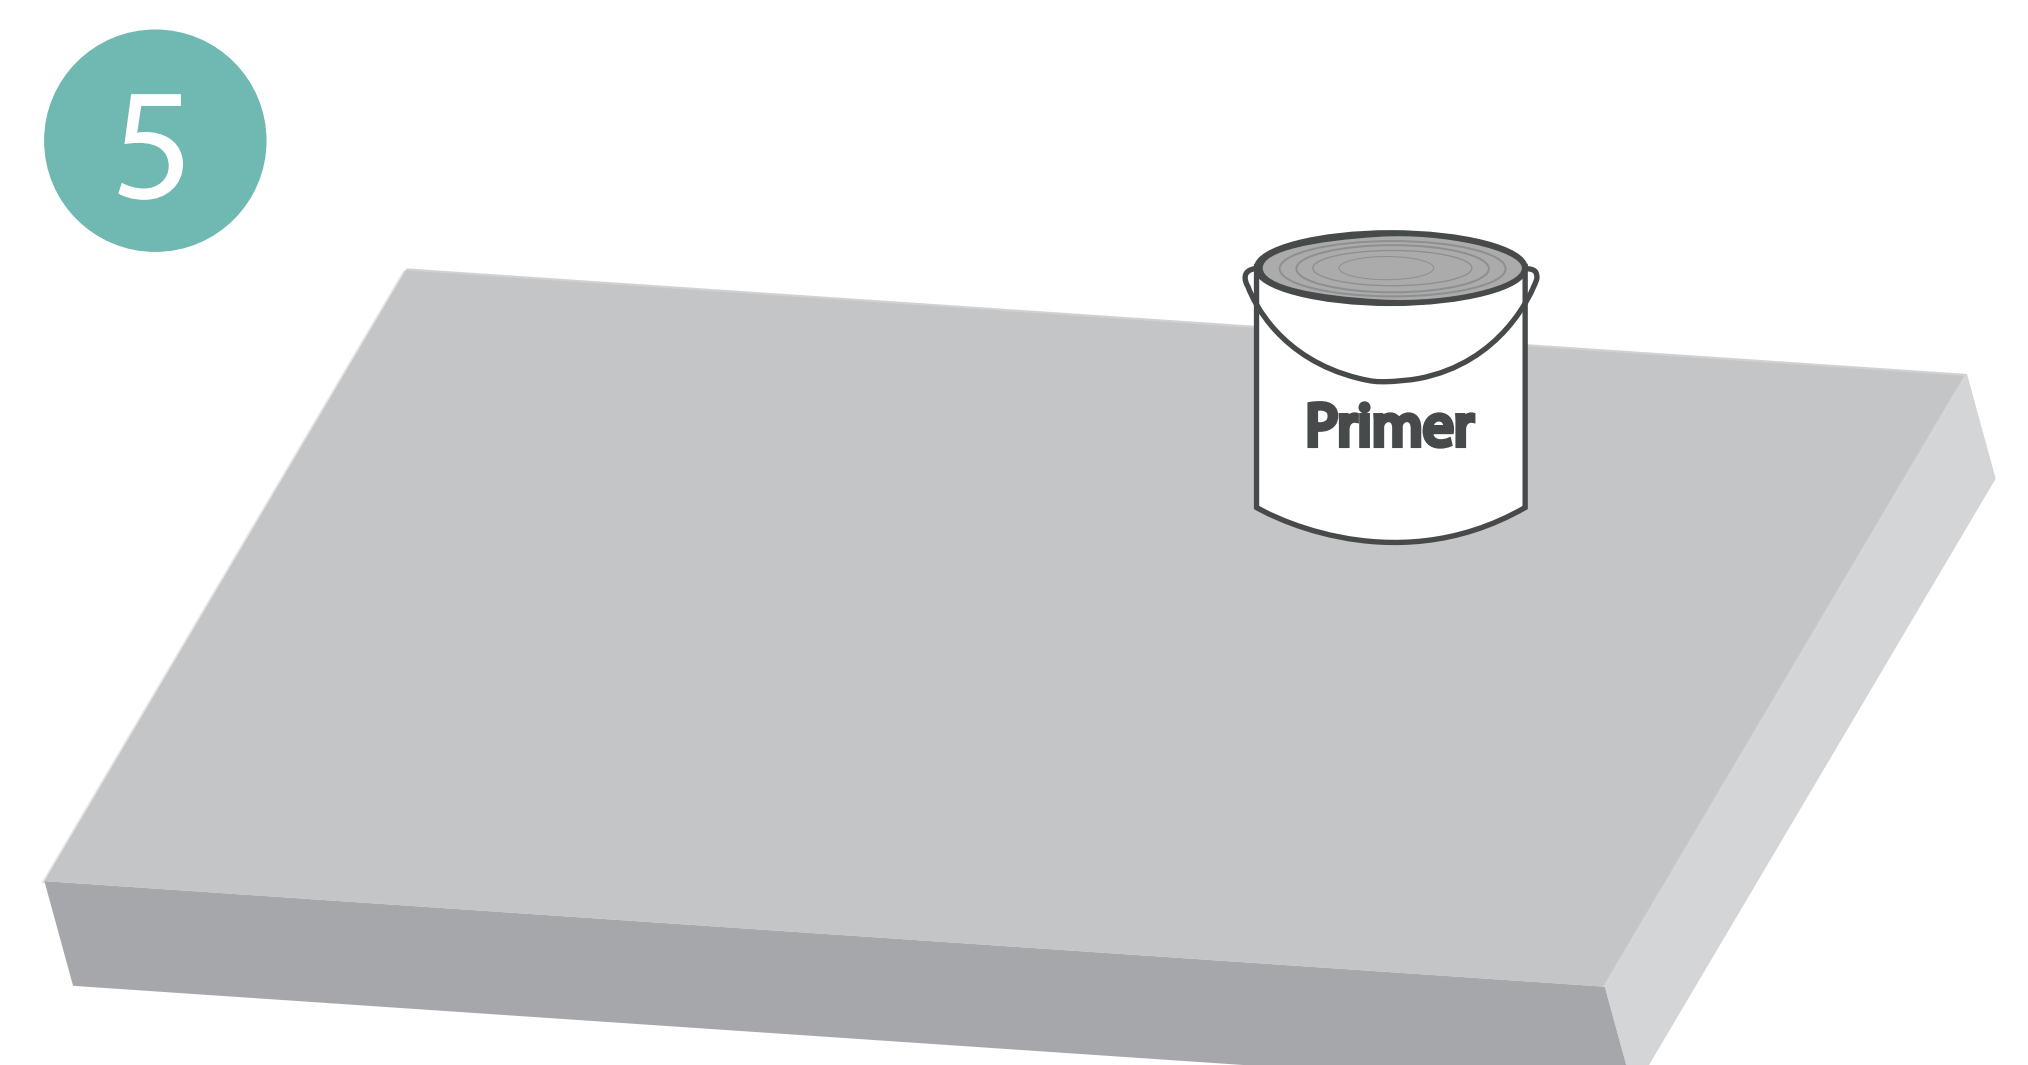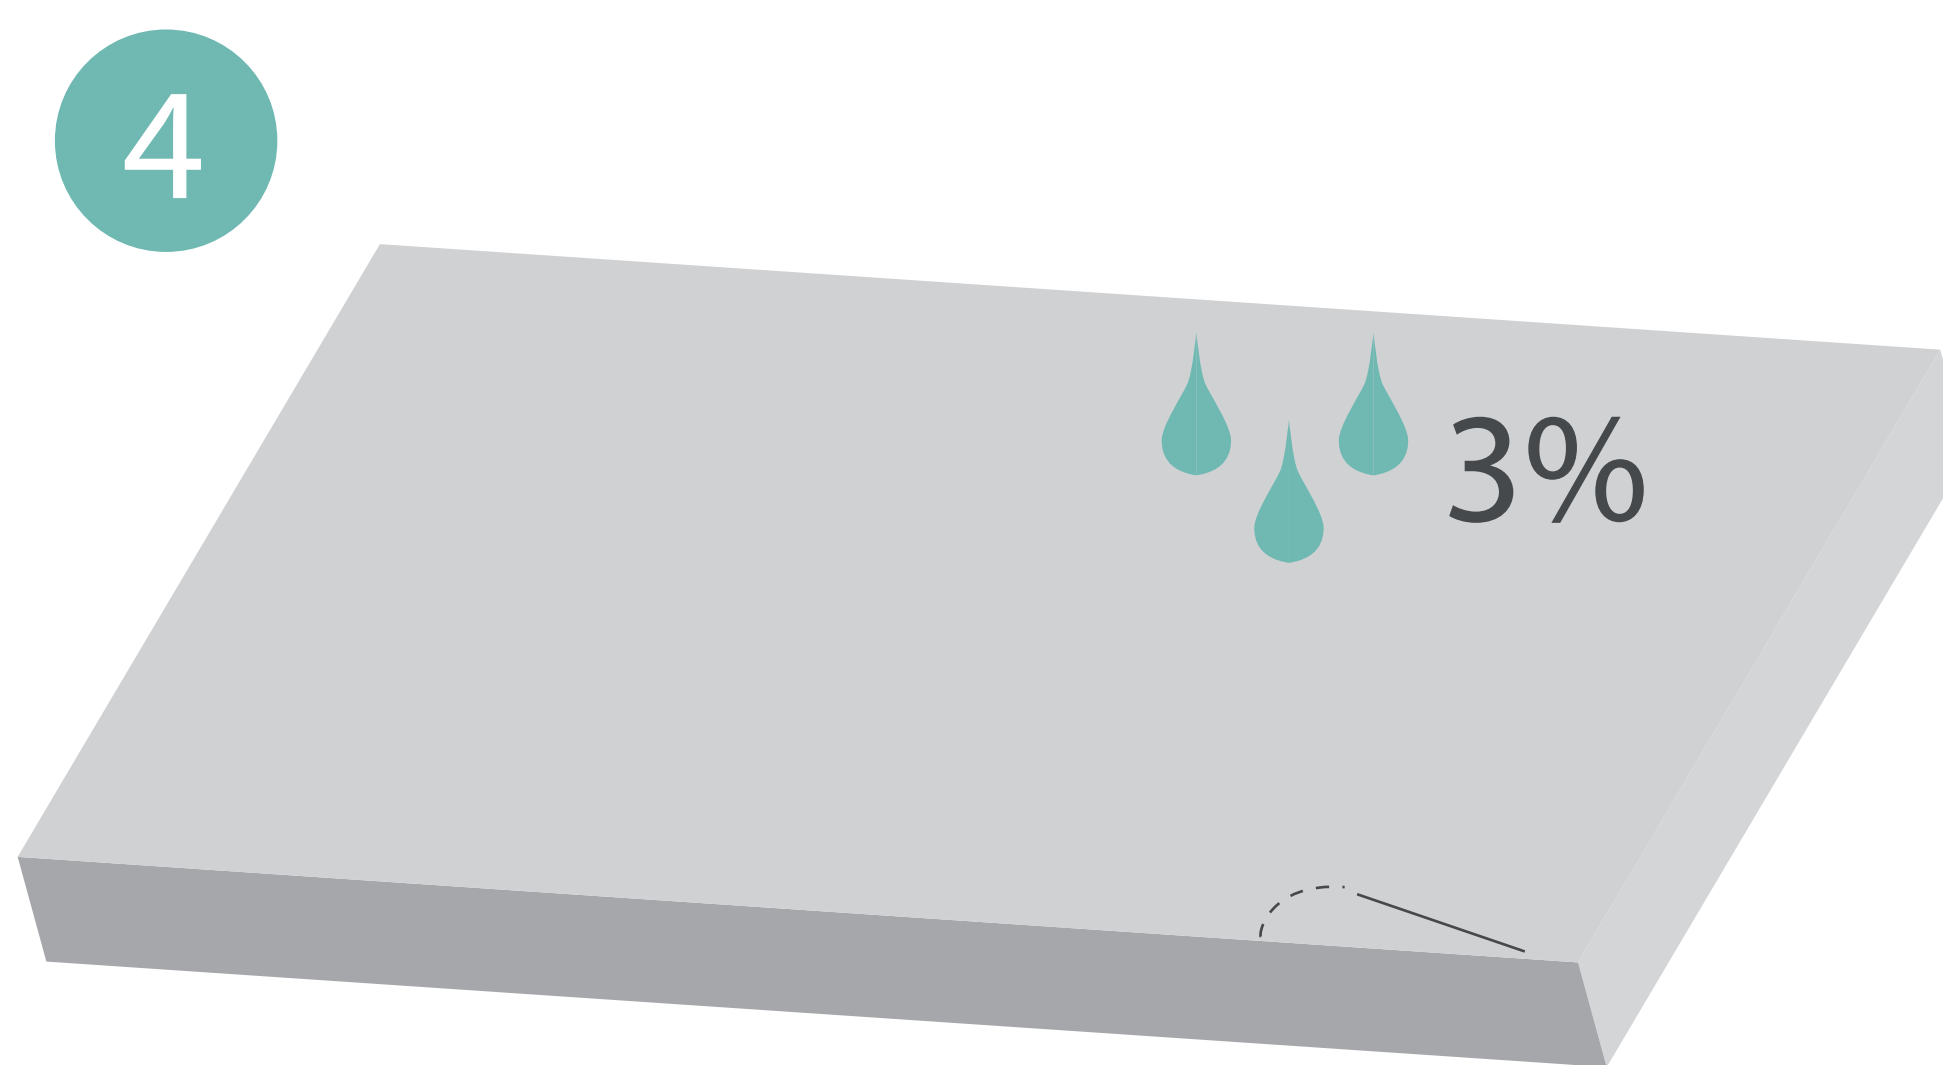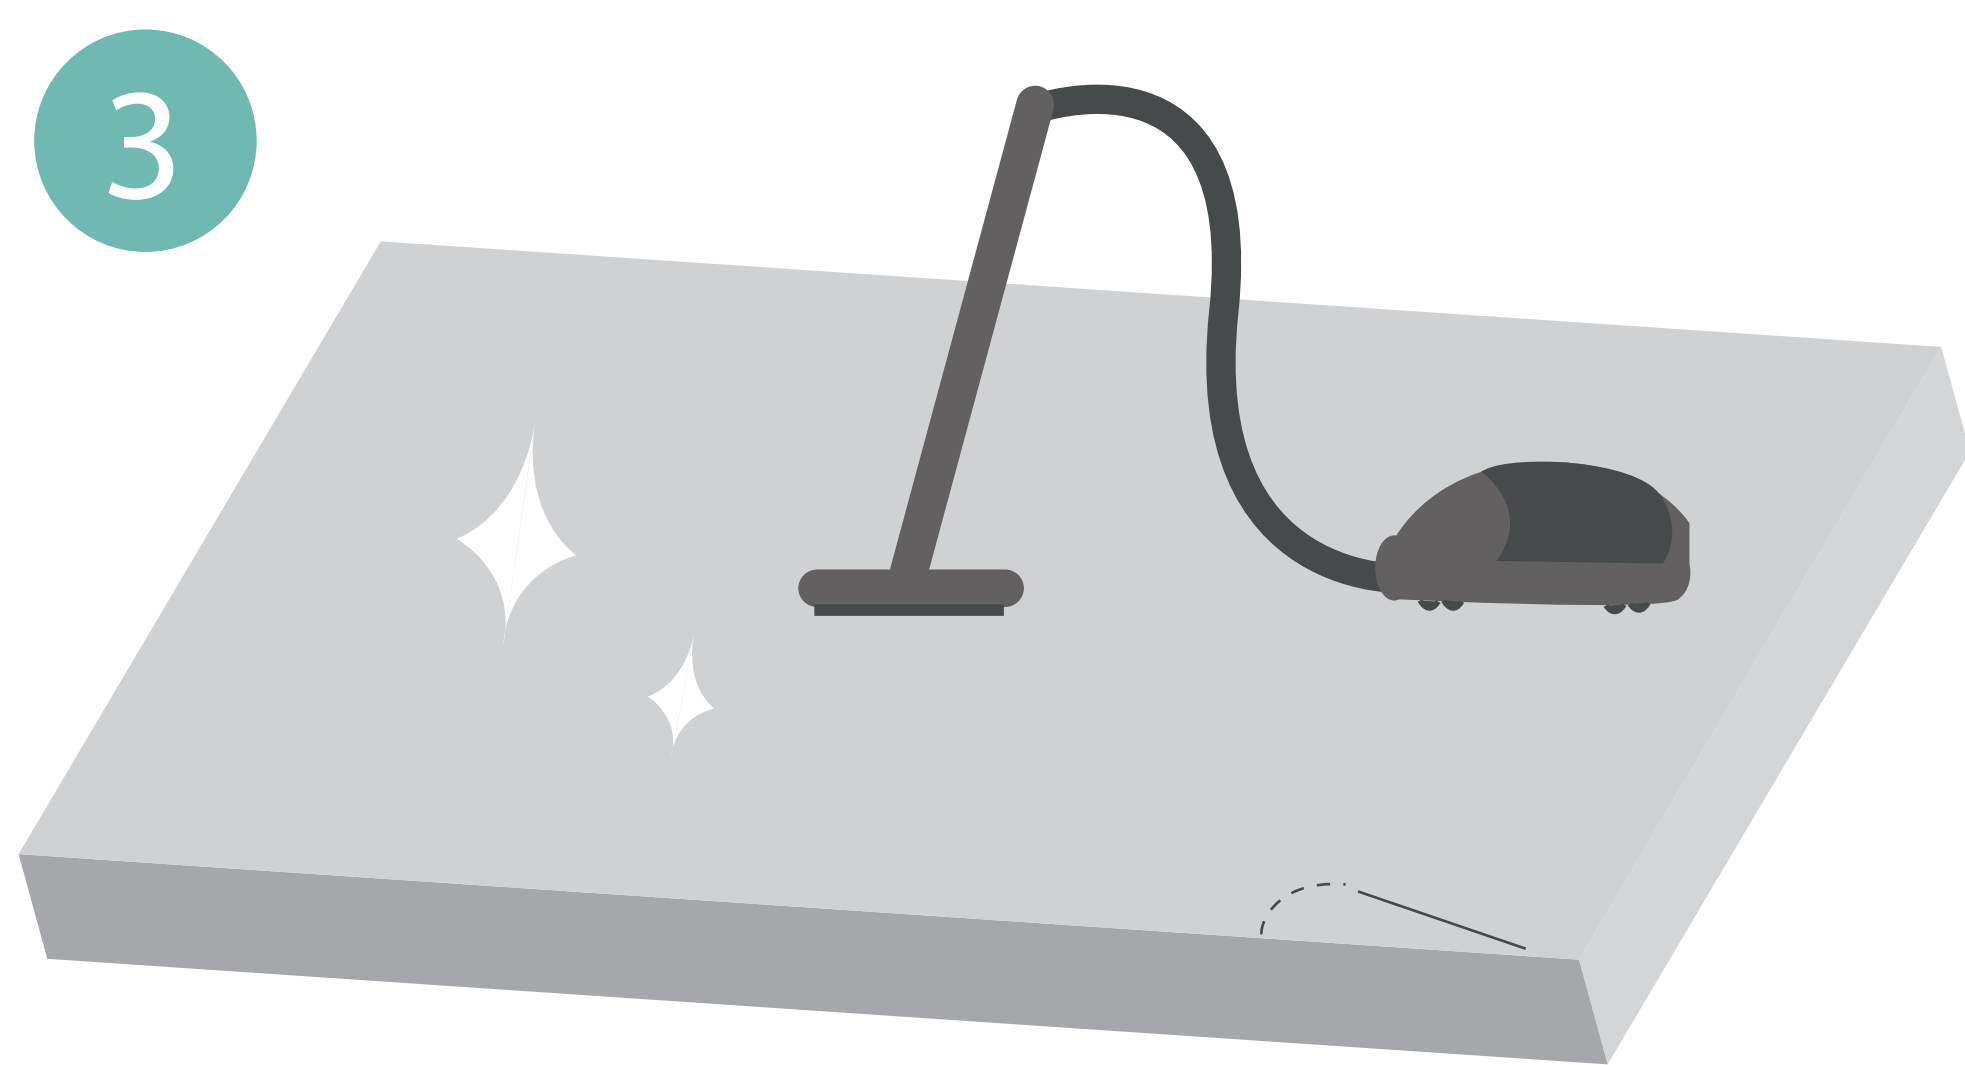

De vloer na het schuren altijd grondig stofzuigen met een geschikte en krachtige stofzuiger.

De ondergrond moet droog zijn, het percentage vocht mag maximaal 3% bedragen.

Voor een optimale hechting en te voorkomen dat de coating te snel droogt (bladderen als gevolg) kunt u de vloer voorzien van Primer Universeel of 2k Primer GW.

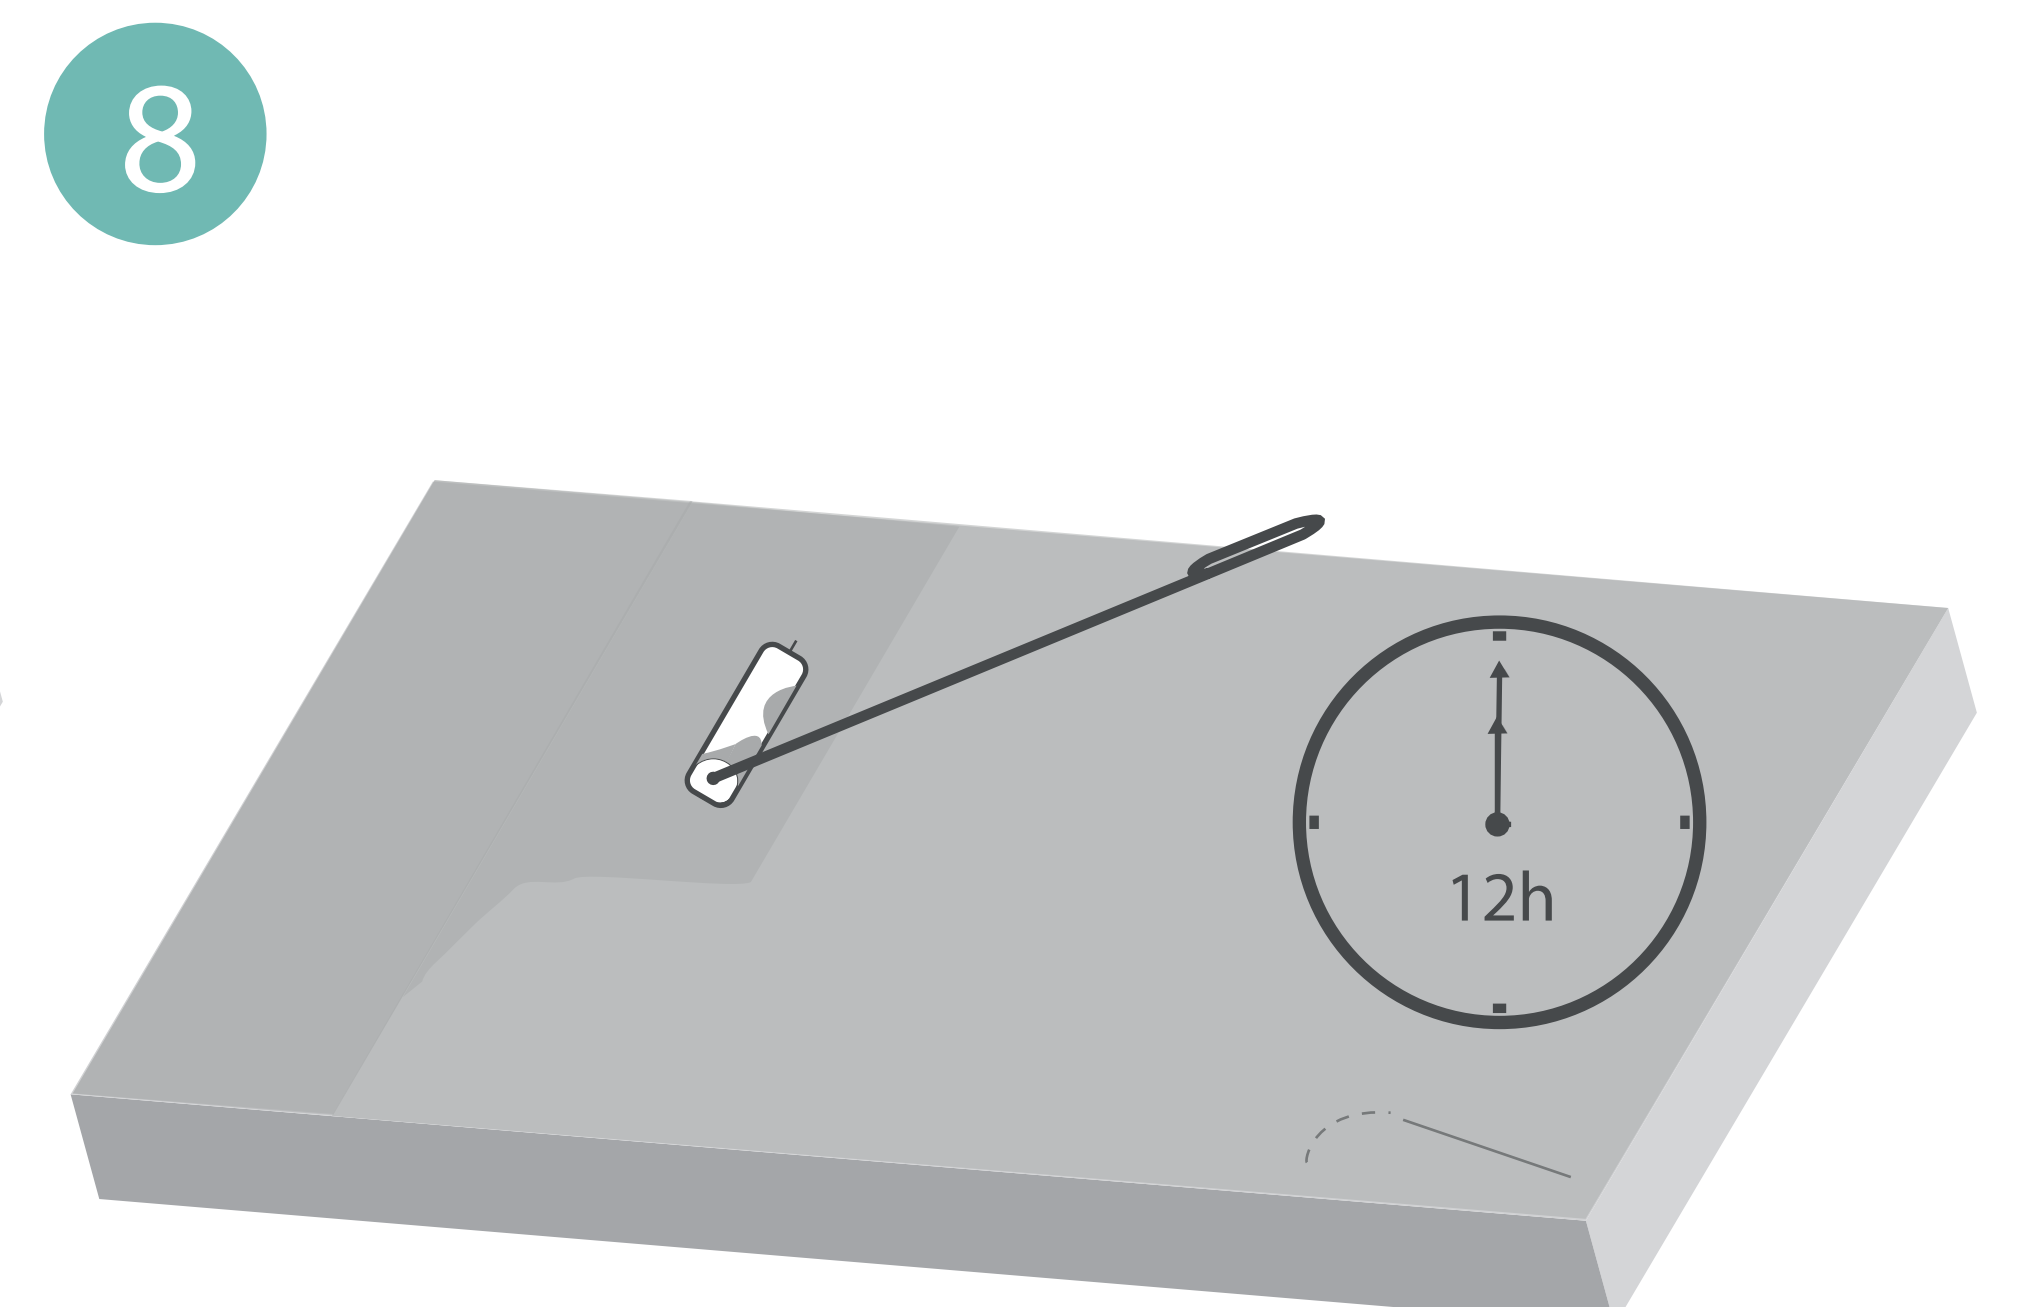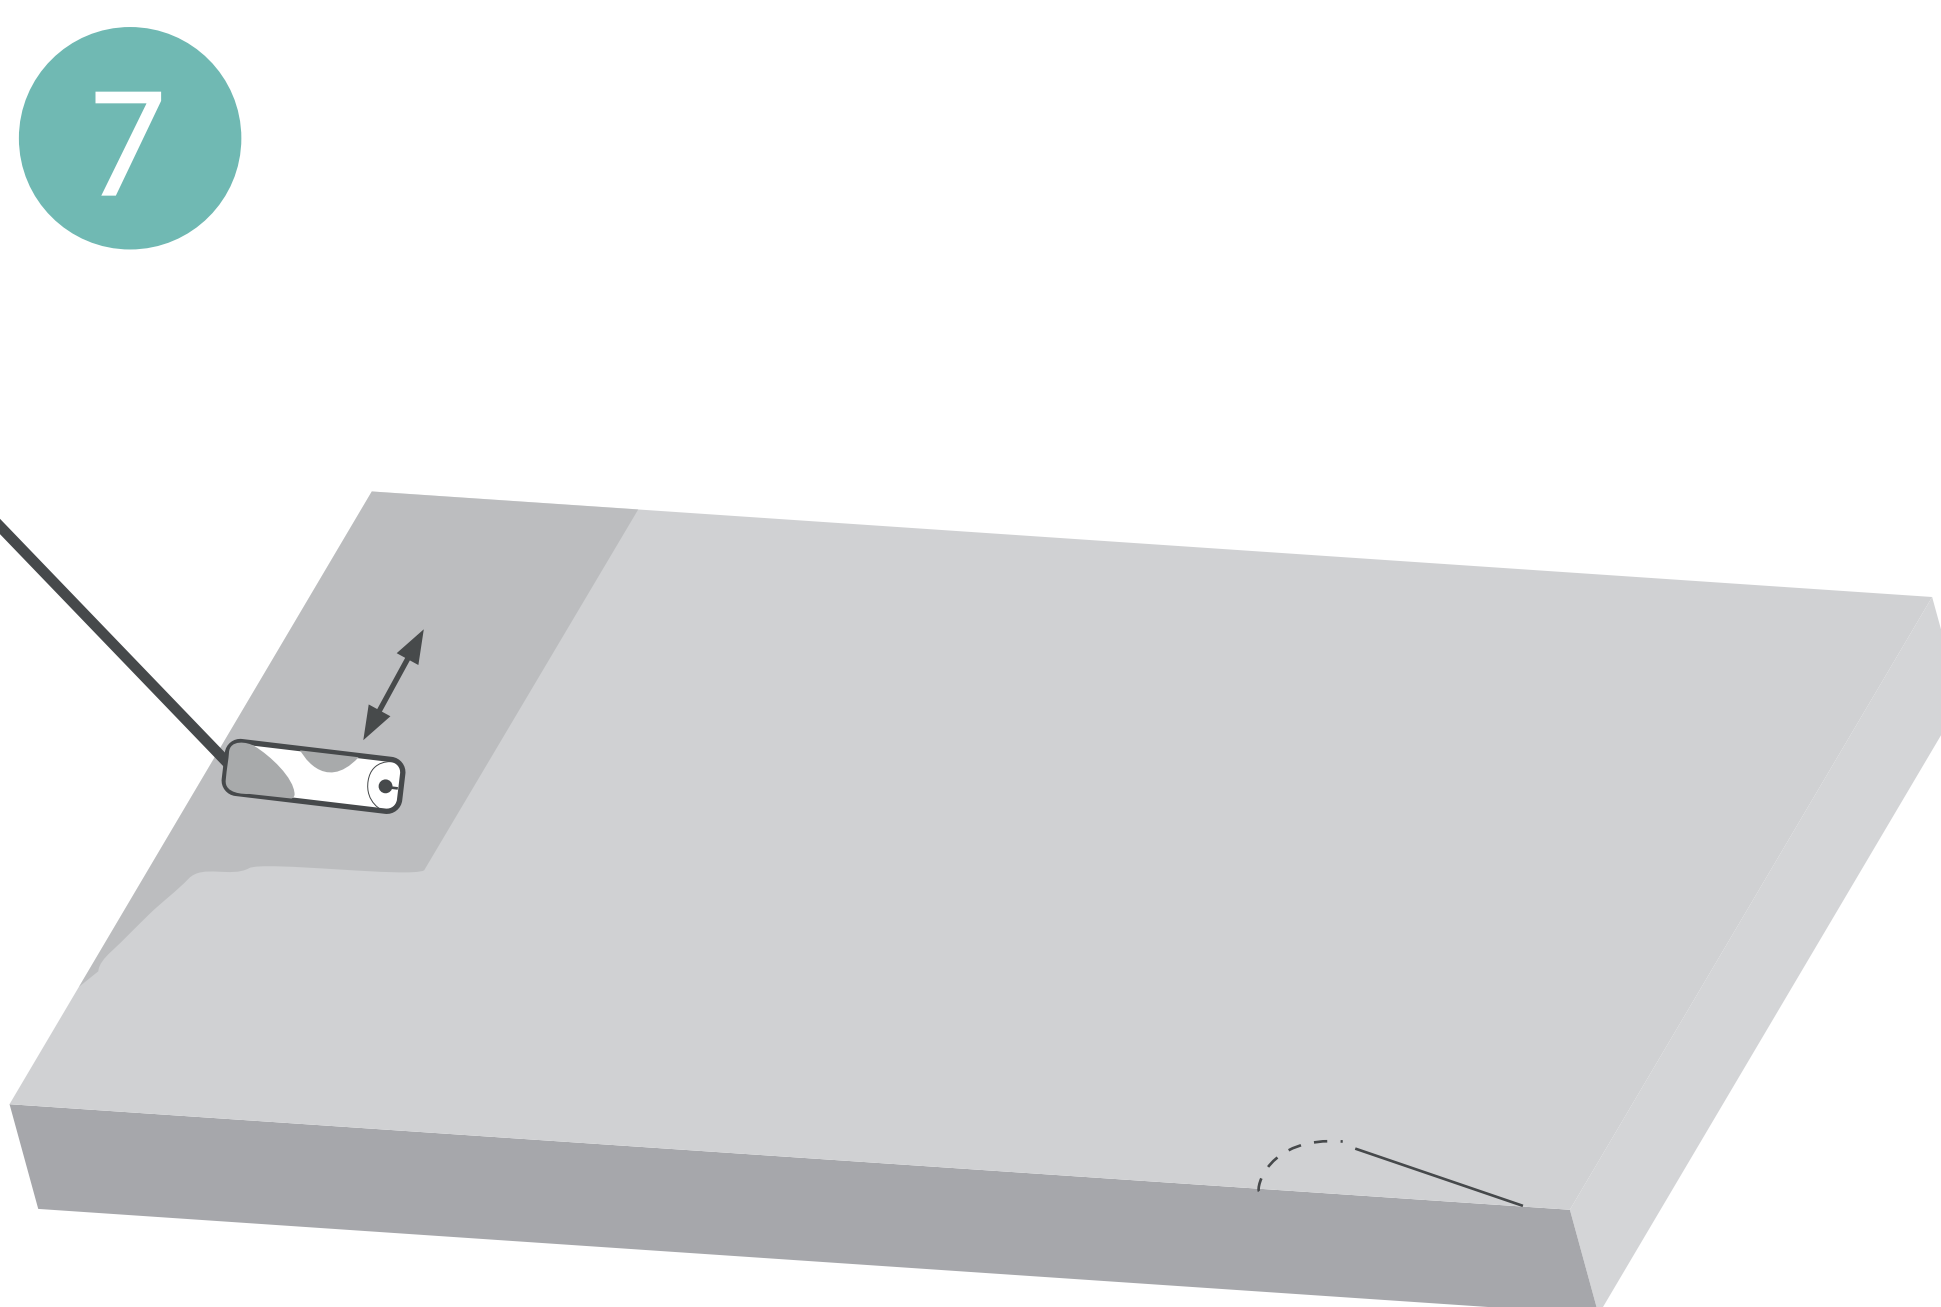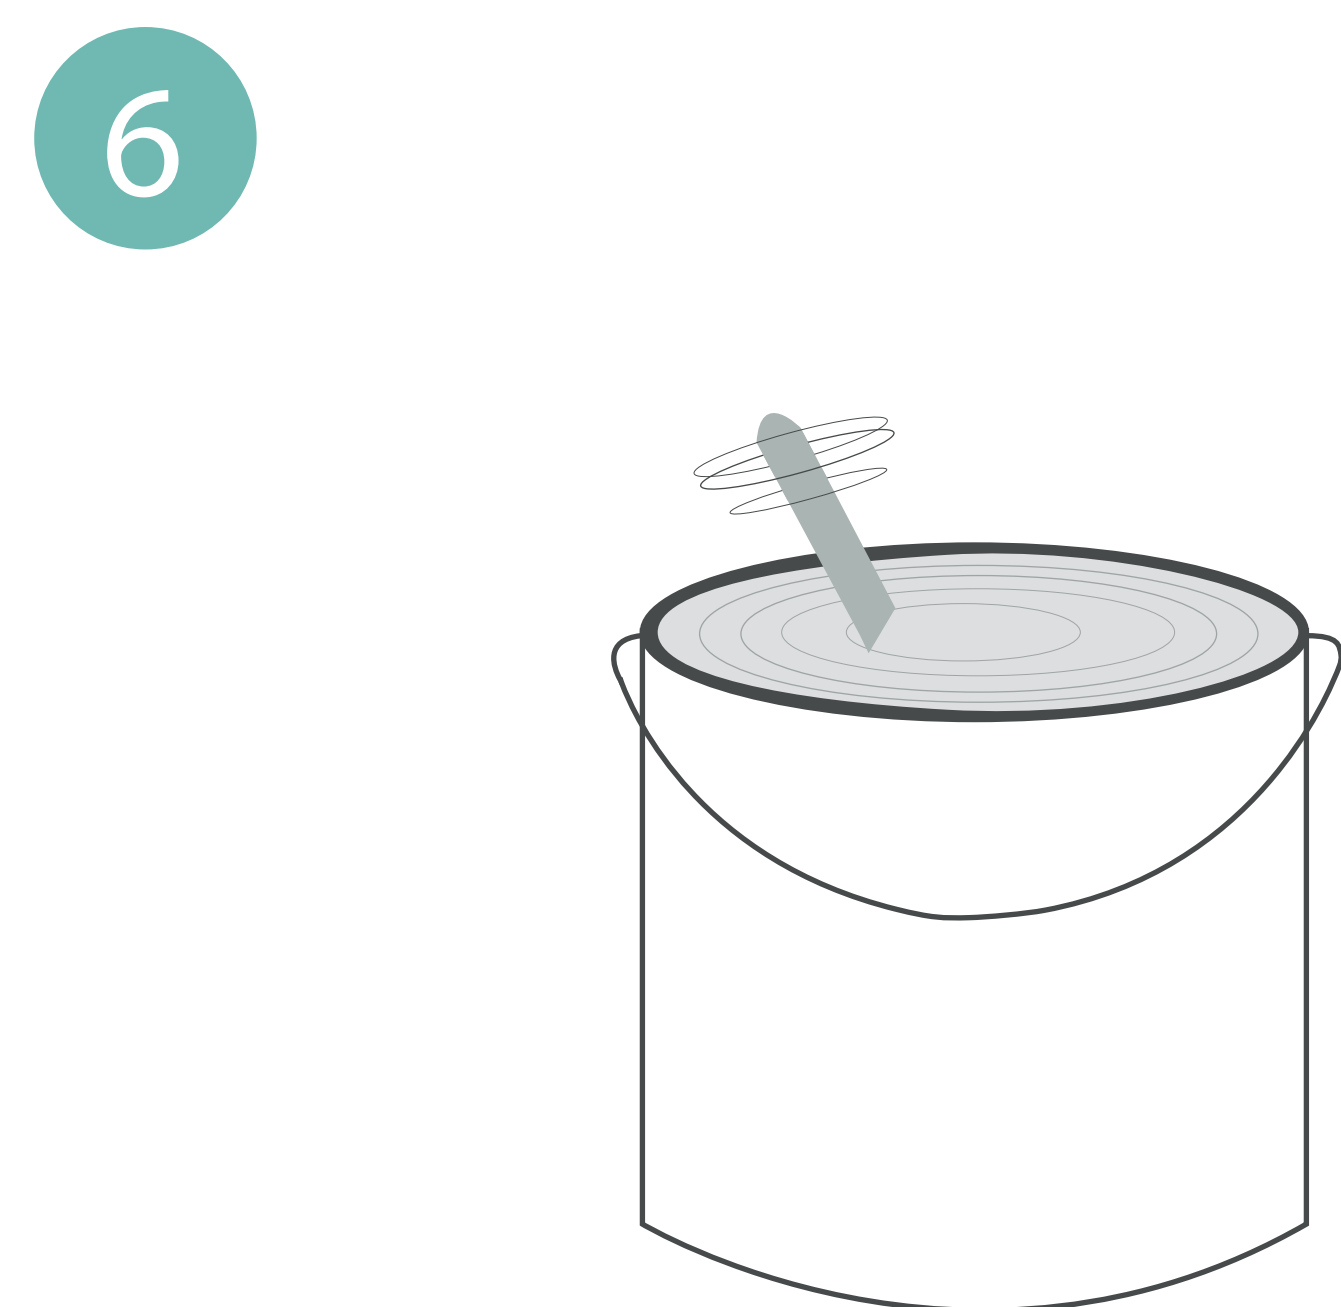


Nu de coating mengen. Doe dit handmatig met een roerstok.

Gelijkmatig op de vloer aanbrengen met een nylon vachtroller. Door nat in nat te werken voorkomt u rolbanen. Eventueel verdunnen met 10% water. Draag een haarnetje om permanente imperfecties te voorkomen.

Zodra de coating droog is kan een tweede laag worden aangebracht. De droogtijd is sterk afhankelijk van temperatuur en ventilatie. Een droogtijd van 12 uur is goed om aan te houden.

9

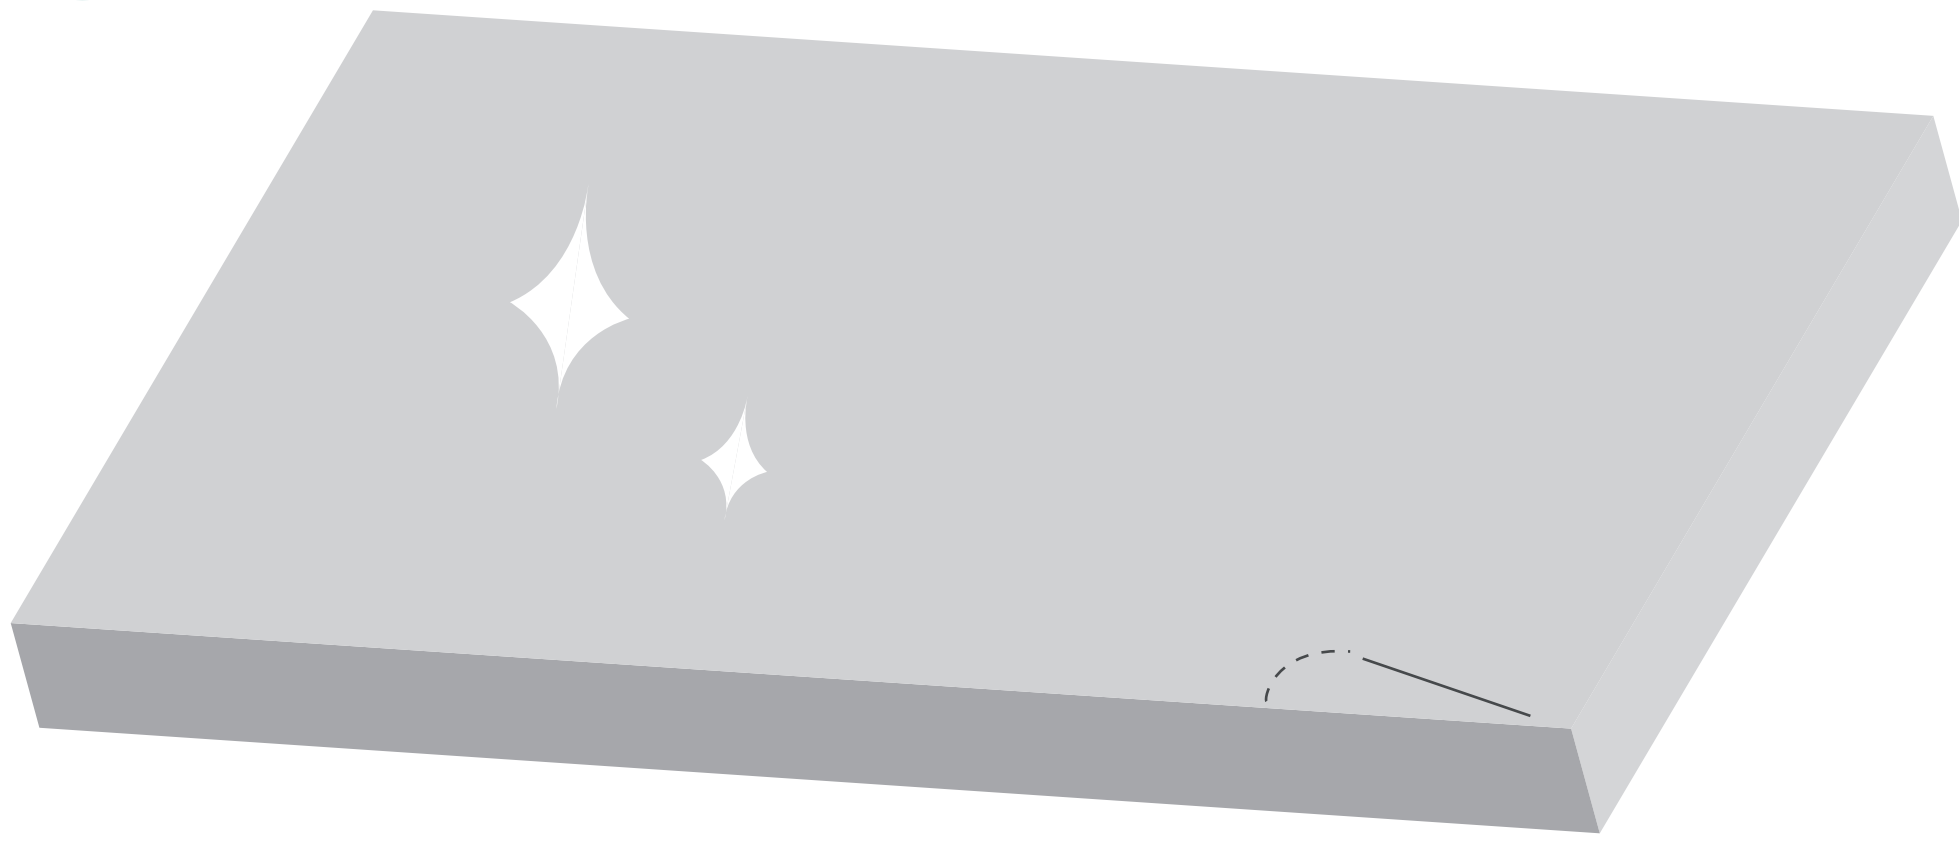

Als u de vloer wilt voorzien van een nieuwe laag EasyFix ontvet de vloer dan vooraf grondig.

#### BELANRIJKE INFORMATIE

- Goed roeren en gelijkmatig aanbrengen.
- Draag bij het aanbrengen handschoenen, beschermende kleding en een haarnetje.