



MultiQuartz

PLUG


1

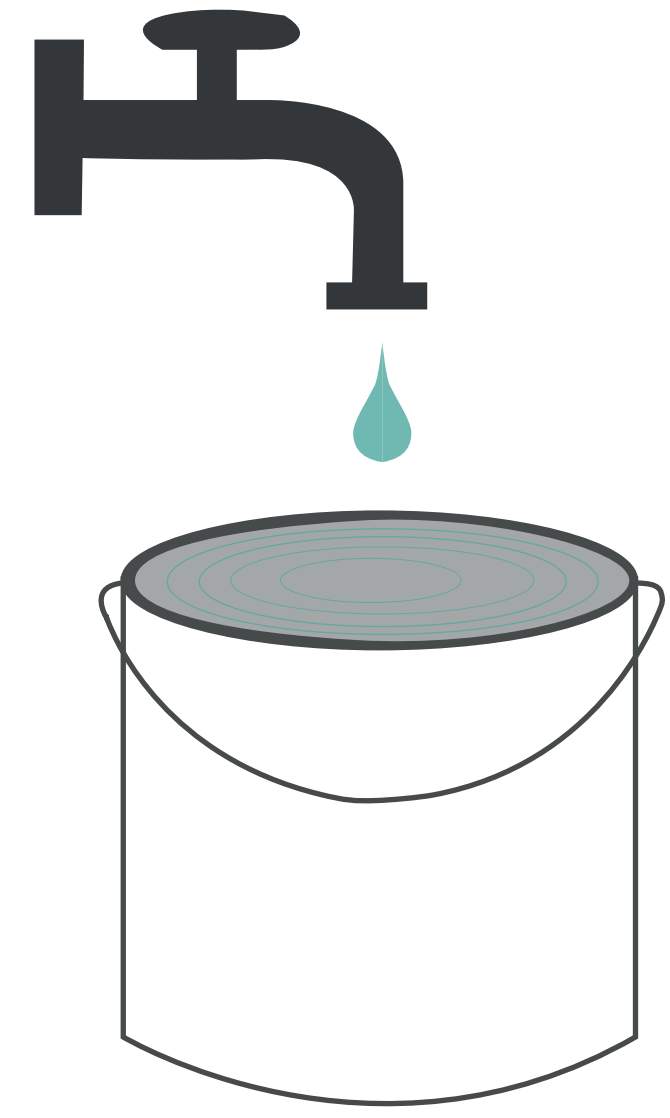

2

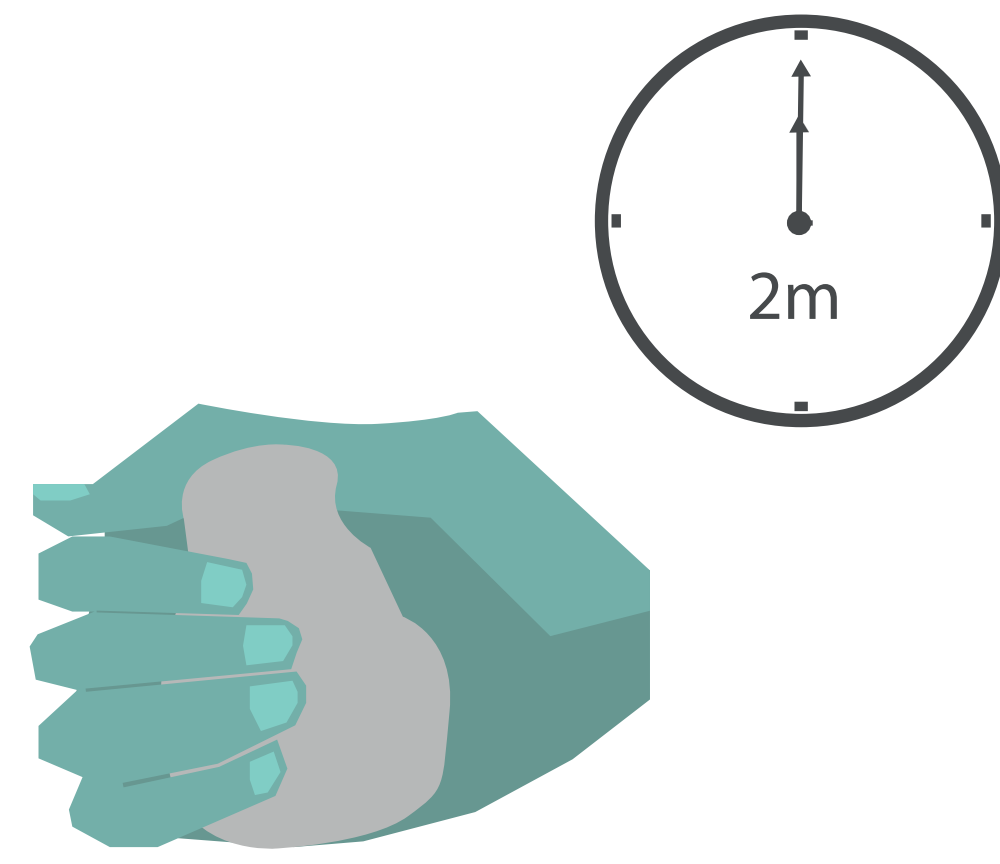

3

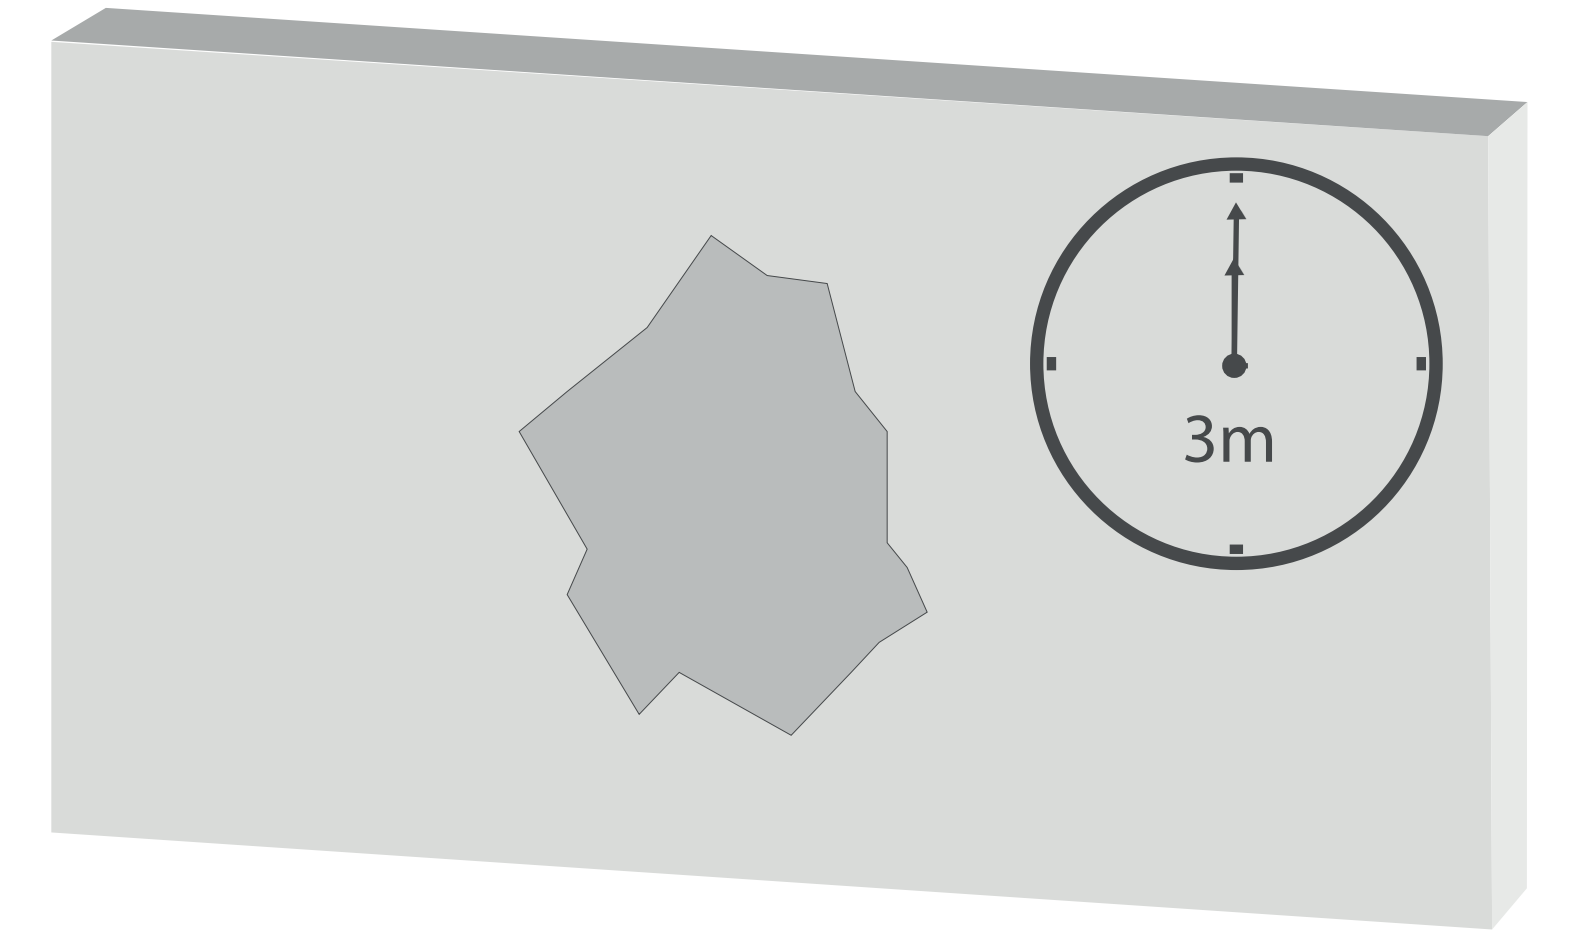

PLUG moet aangemaakt worden met schoon leidingwater.

Knead PLUG in de handen tot een stevige homogene cement pasta. PLUG verhard zeer snel, maak niet meer aan dan in 2 minuten verwerkt kan worden.

Zodra de binding begint (wordt warm in de handen) en de PLUG lichtelijk begint op te stijven, drukt u de aangemaakte PLUG stevig met de handen in de scheur of het gat. Blijf dit voor circa 2 tot 3 minuten aandrukken. Voor vlakke afwerking gebruikt u MultiQuartz RAPID.

BELANRIJKE INFORMATIE

- MultiQuartz PLUG aanbrengen in laagdikten van circa maximaal 1,5cm.
- Maak nooit meer aan dan in 2 minuten verwerkt kan worden.