
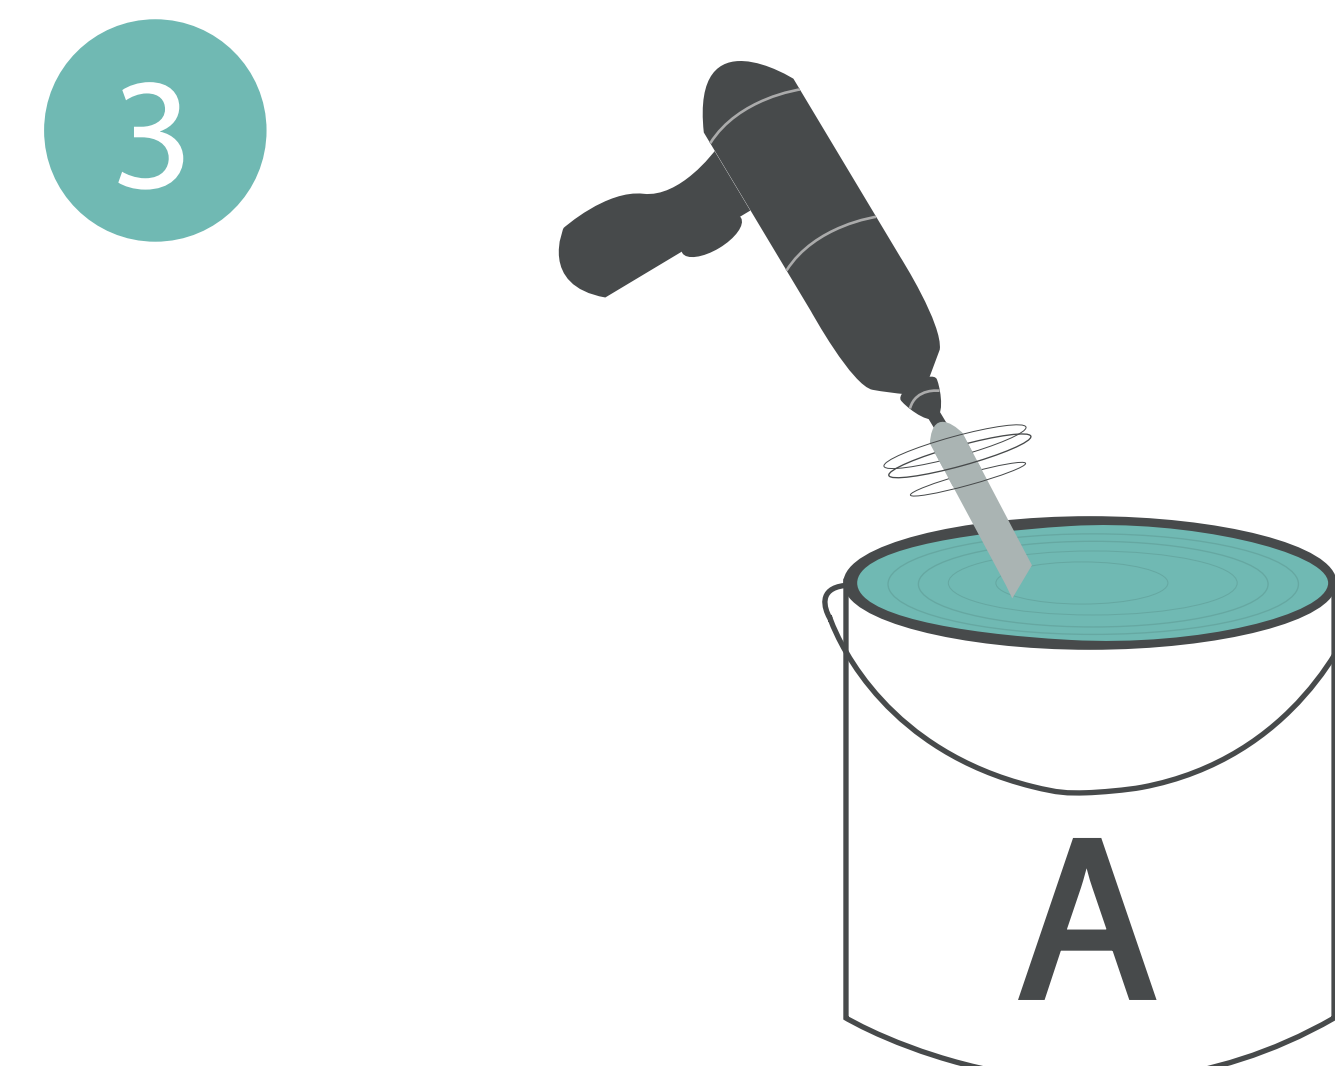
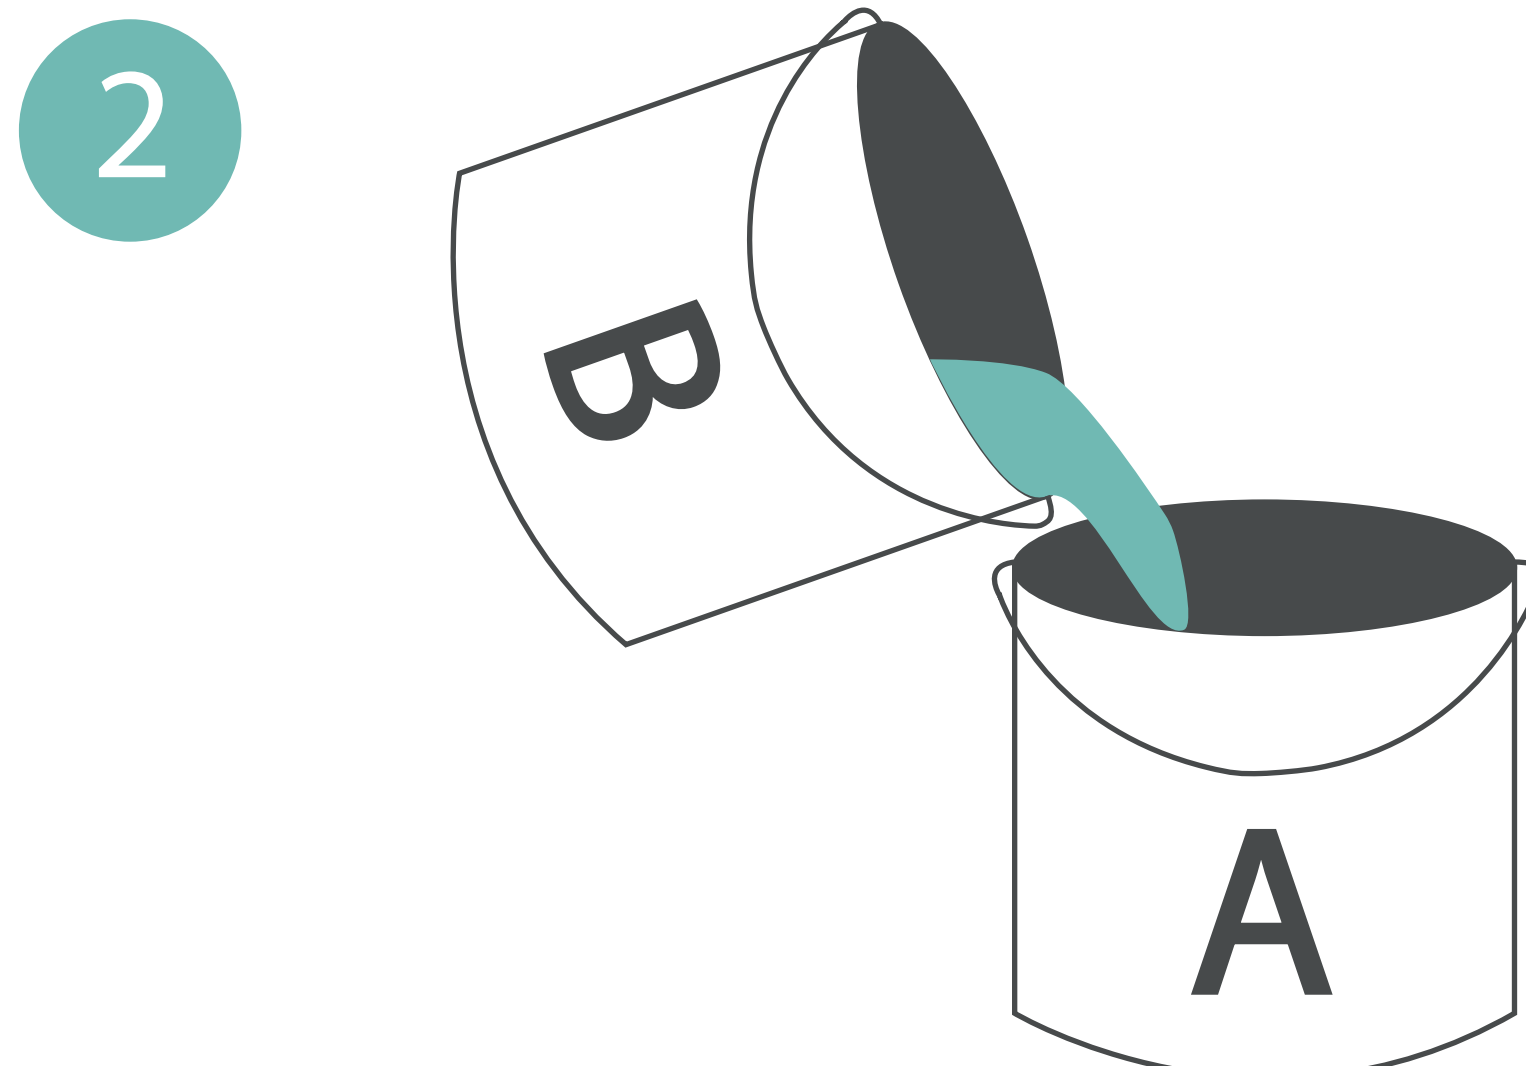


# MultiQuartz

## PU Gevelcoating




Controleer of u de juiste kleur hebt en of u het juiste A en B component hebt.

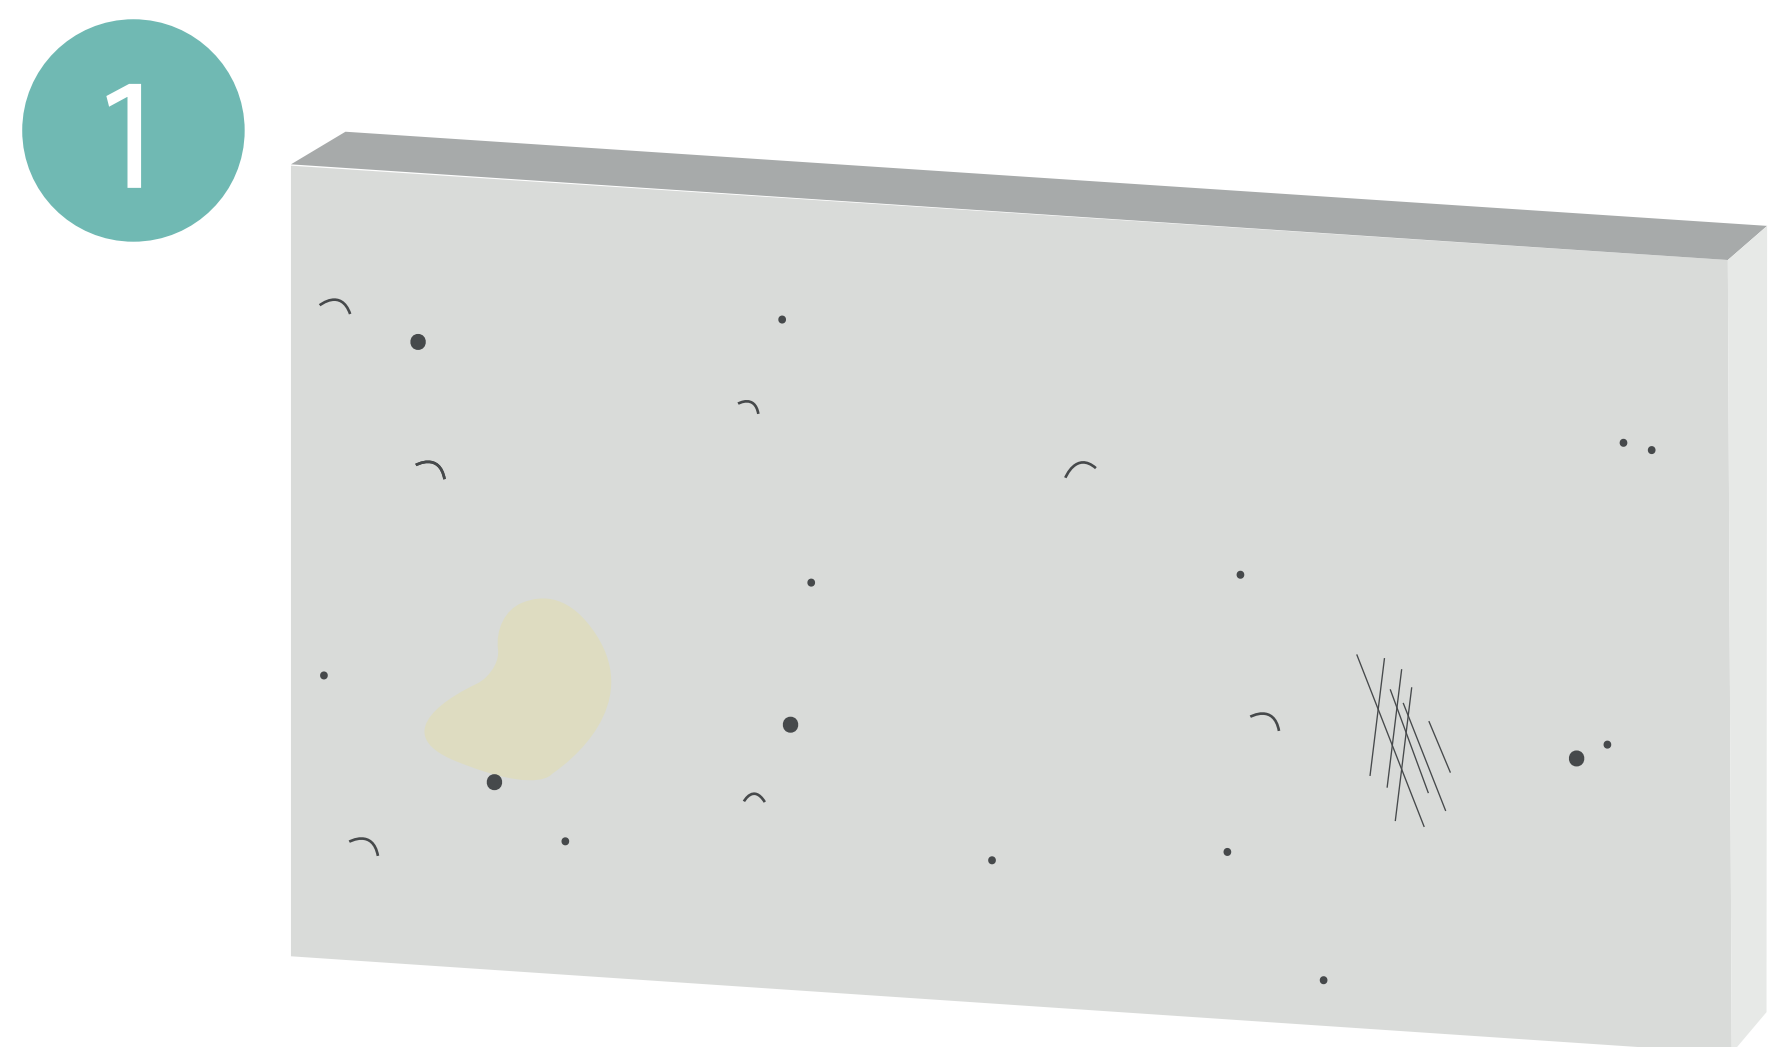

Voor een optimale hechting is het belangrijk dat de wand droog en vetvrij is. Schuur de wand en maak het stofvrij.

Meng het A-component. Giet dan het B-component al mengend bij het A-component en laat het voor 15 seconden lang uitlekken.



Meng de coating grondig met een boormachine en MultiQuartz WK70 mengstaaf.

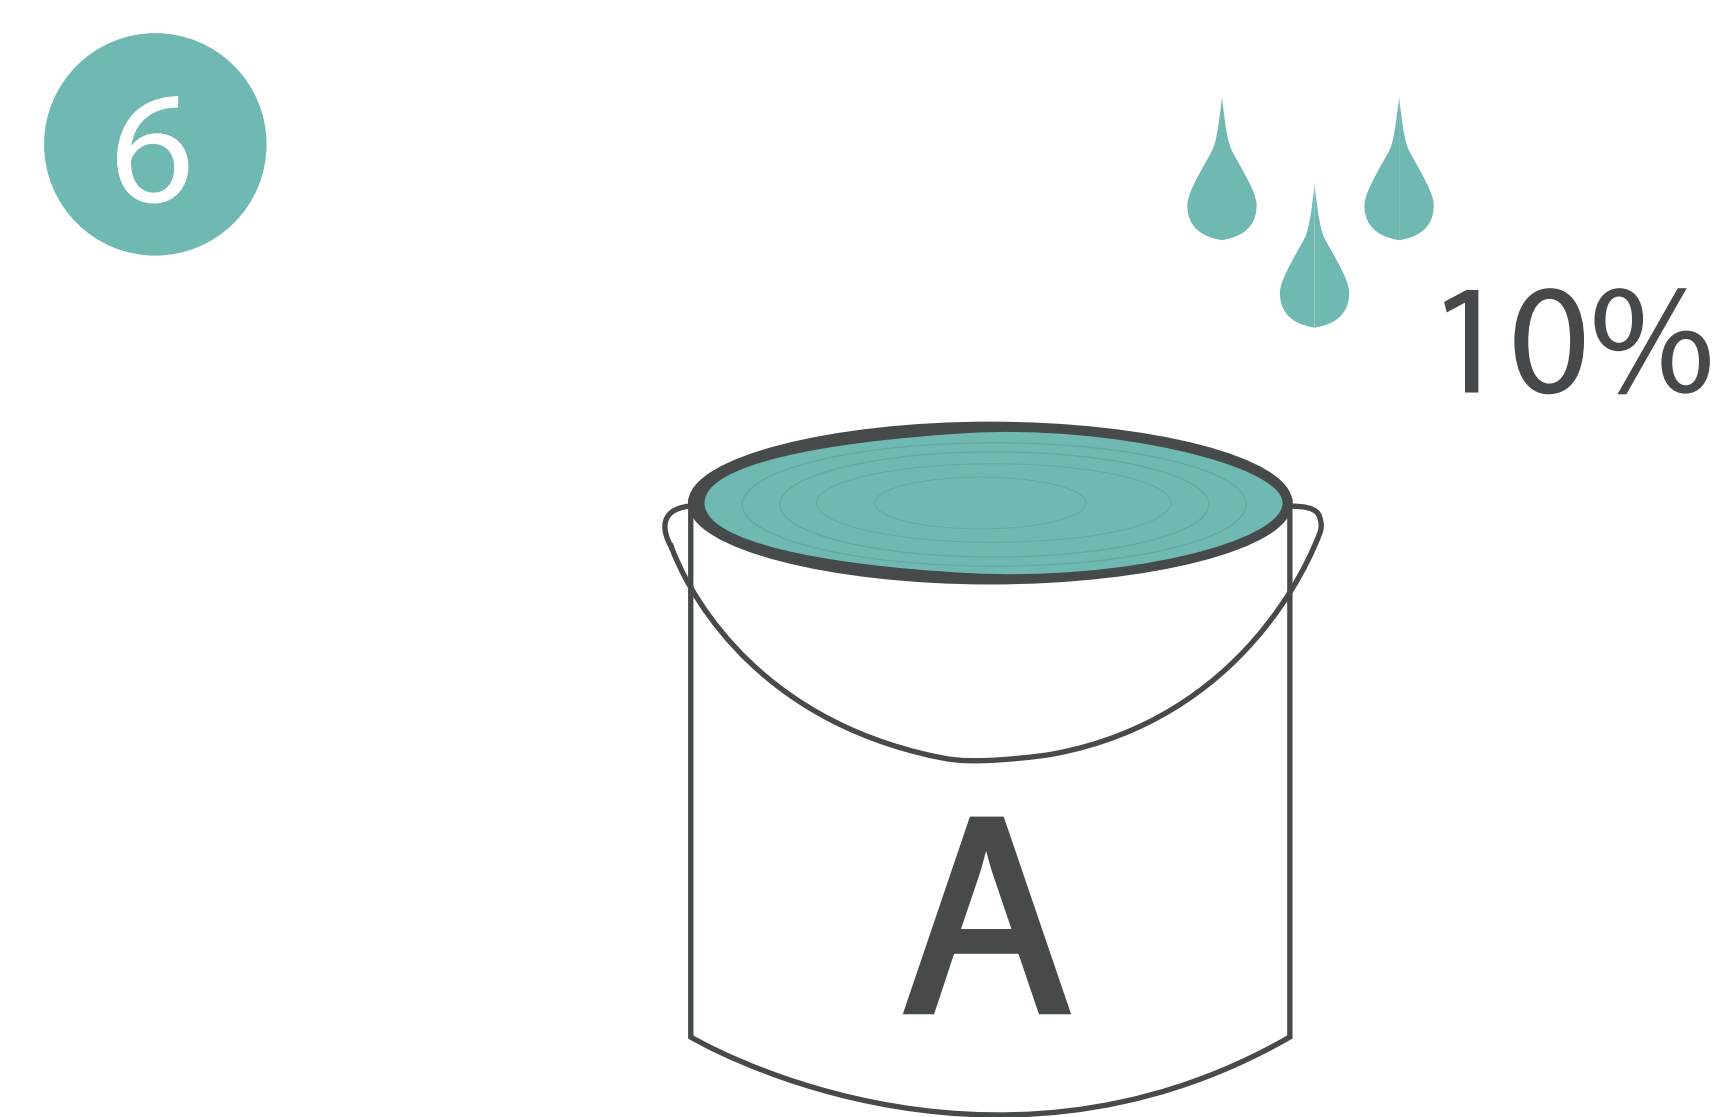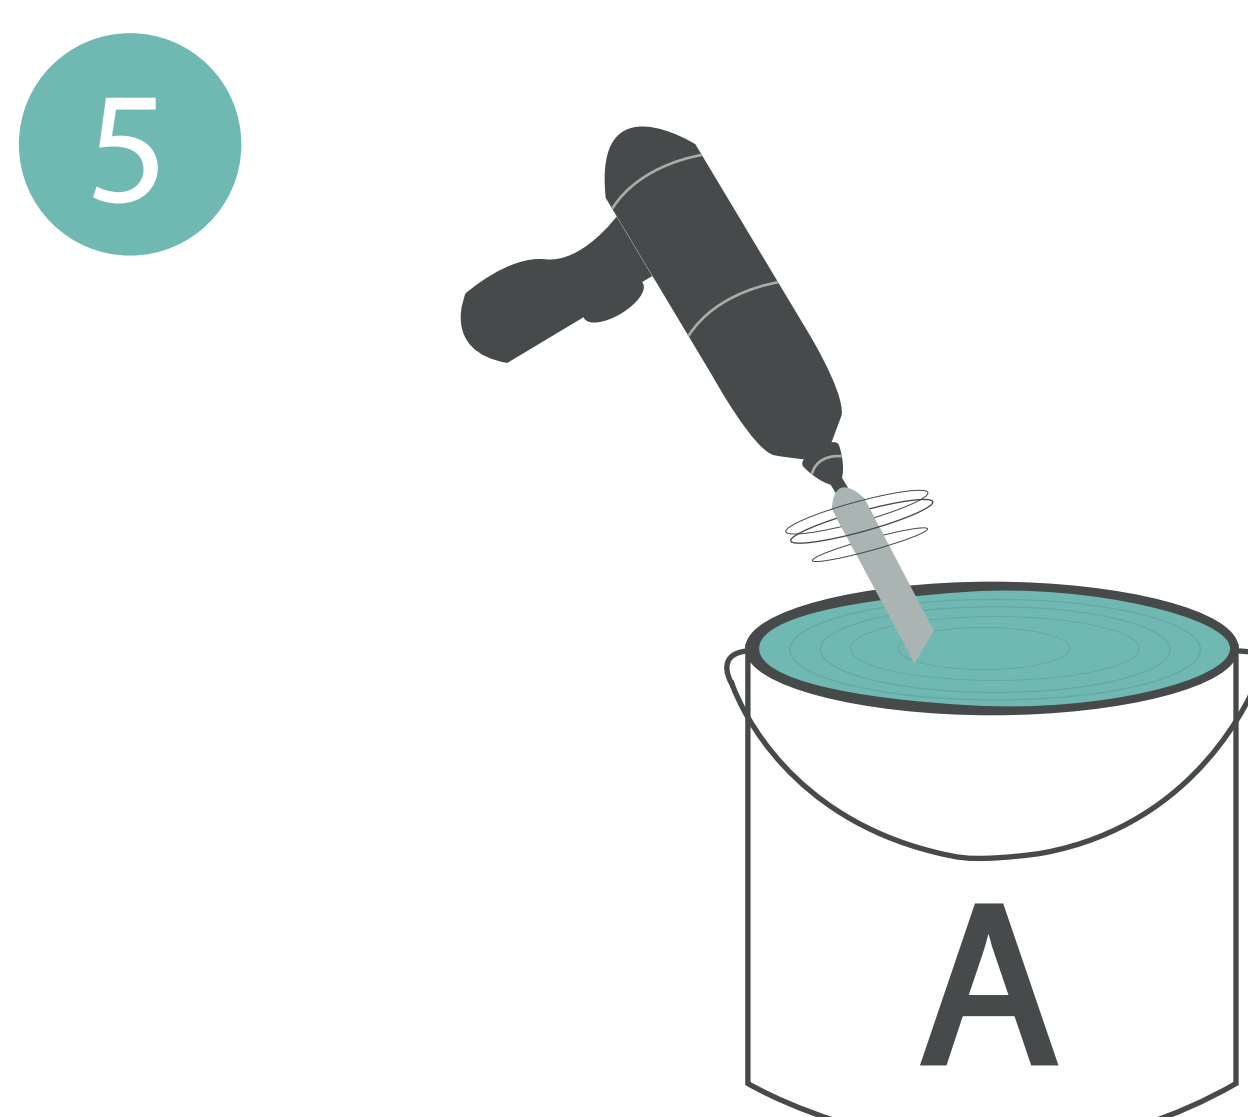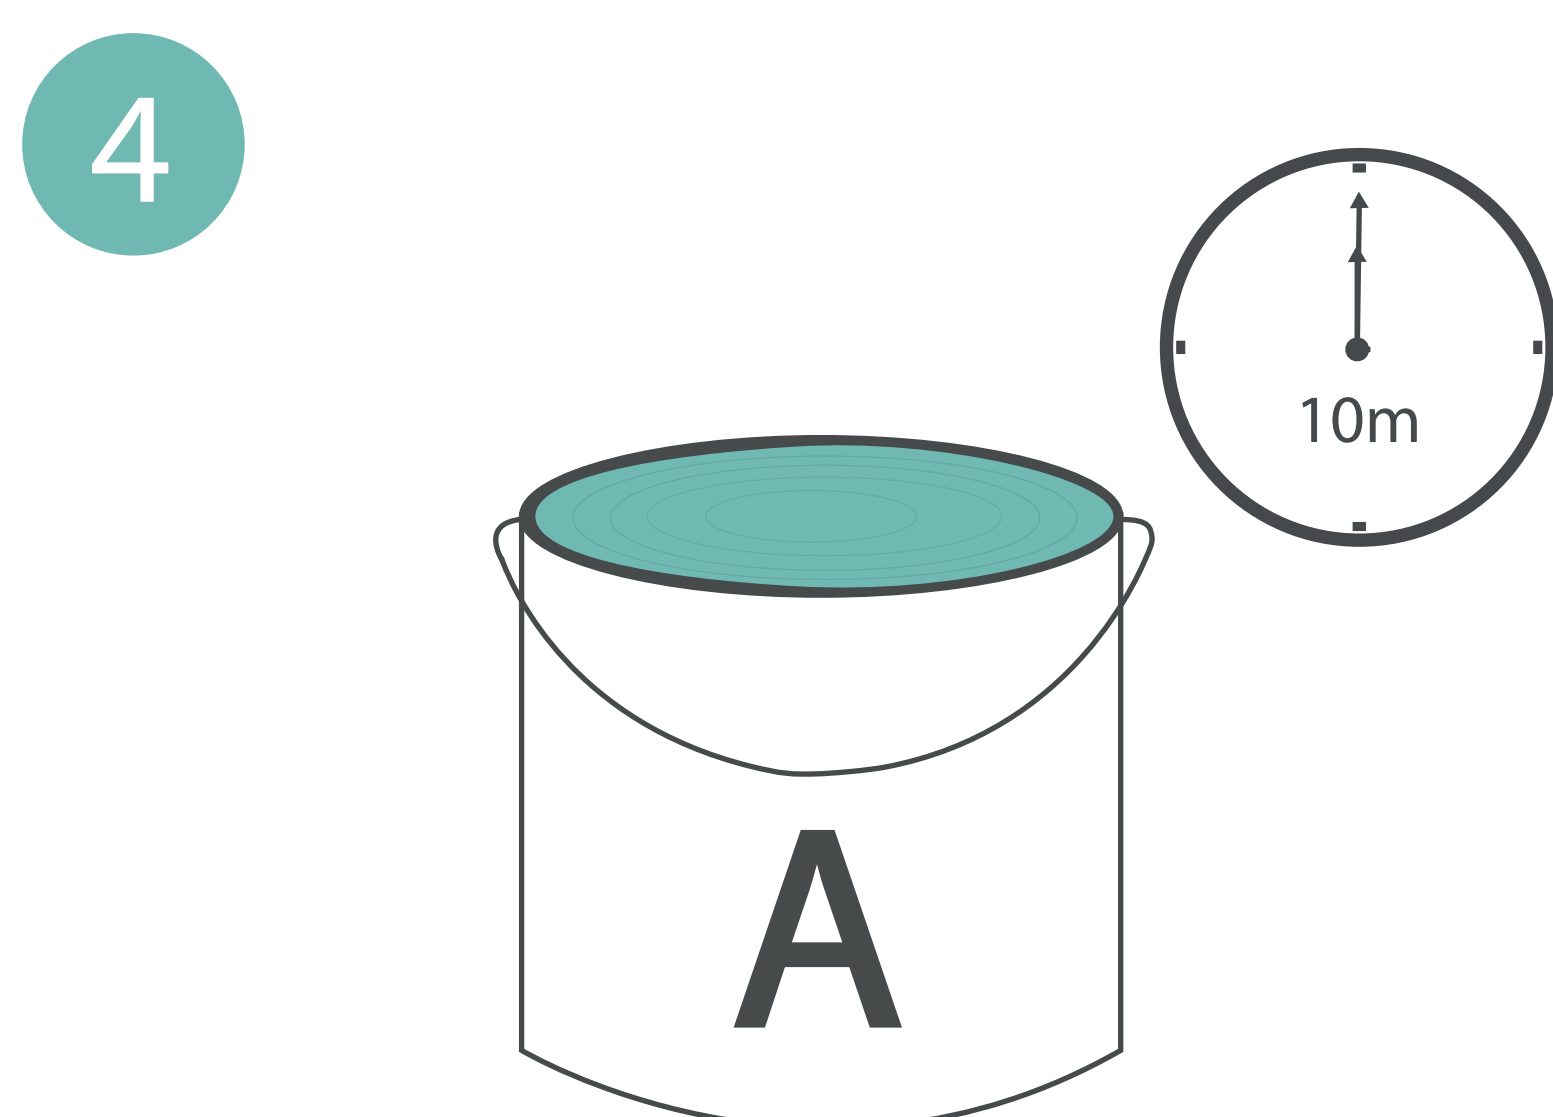

Laat het vervolgens 10 minuten lang staan, zodat het product kan reageren.

Nogmaals grondig mengen, en voorkom schrapen langs de emmer met de mengstaaf.

Eventueel verdunnen met water tot de gewenste dikte is bereikt. Er kan met maximaal 20% verdunt worden, 10% is meestal voldoende.

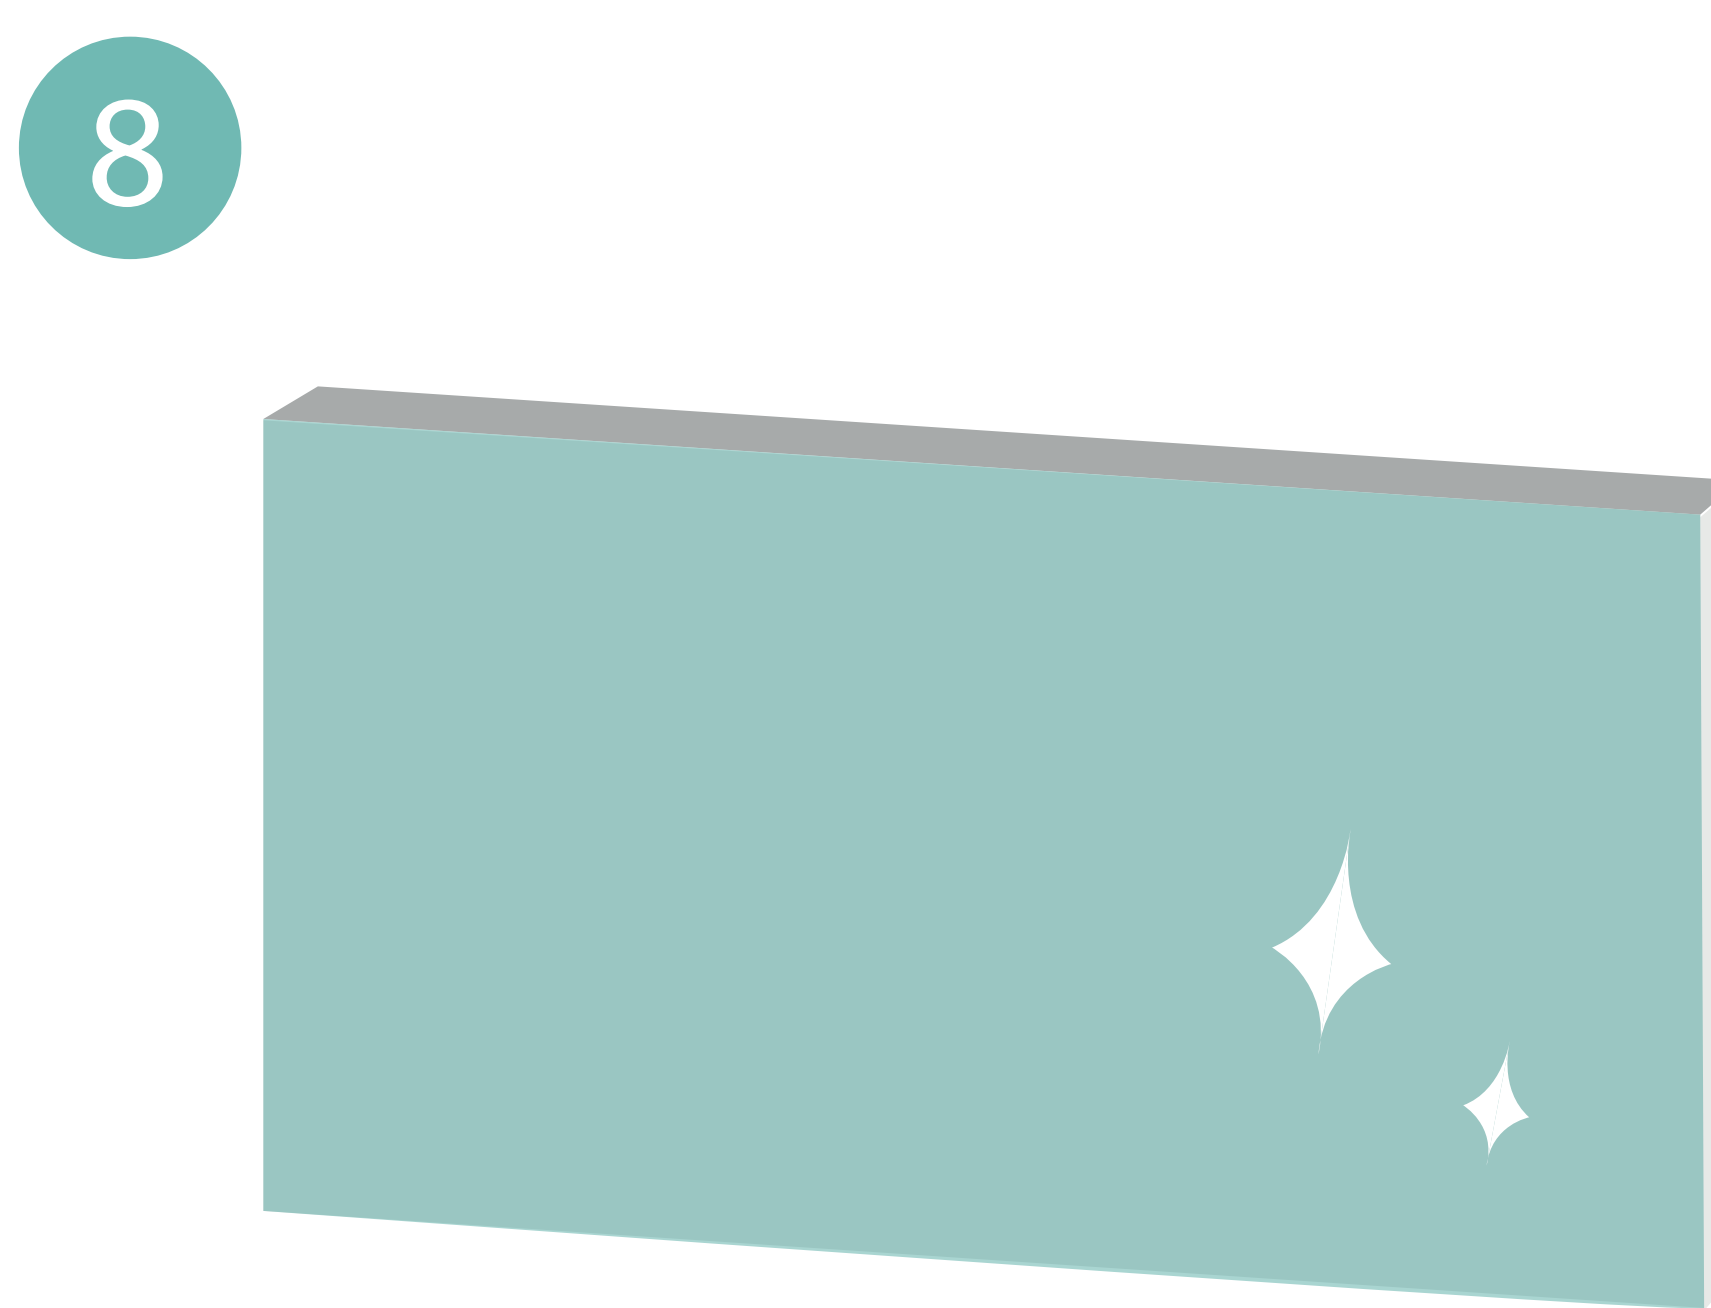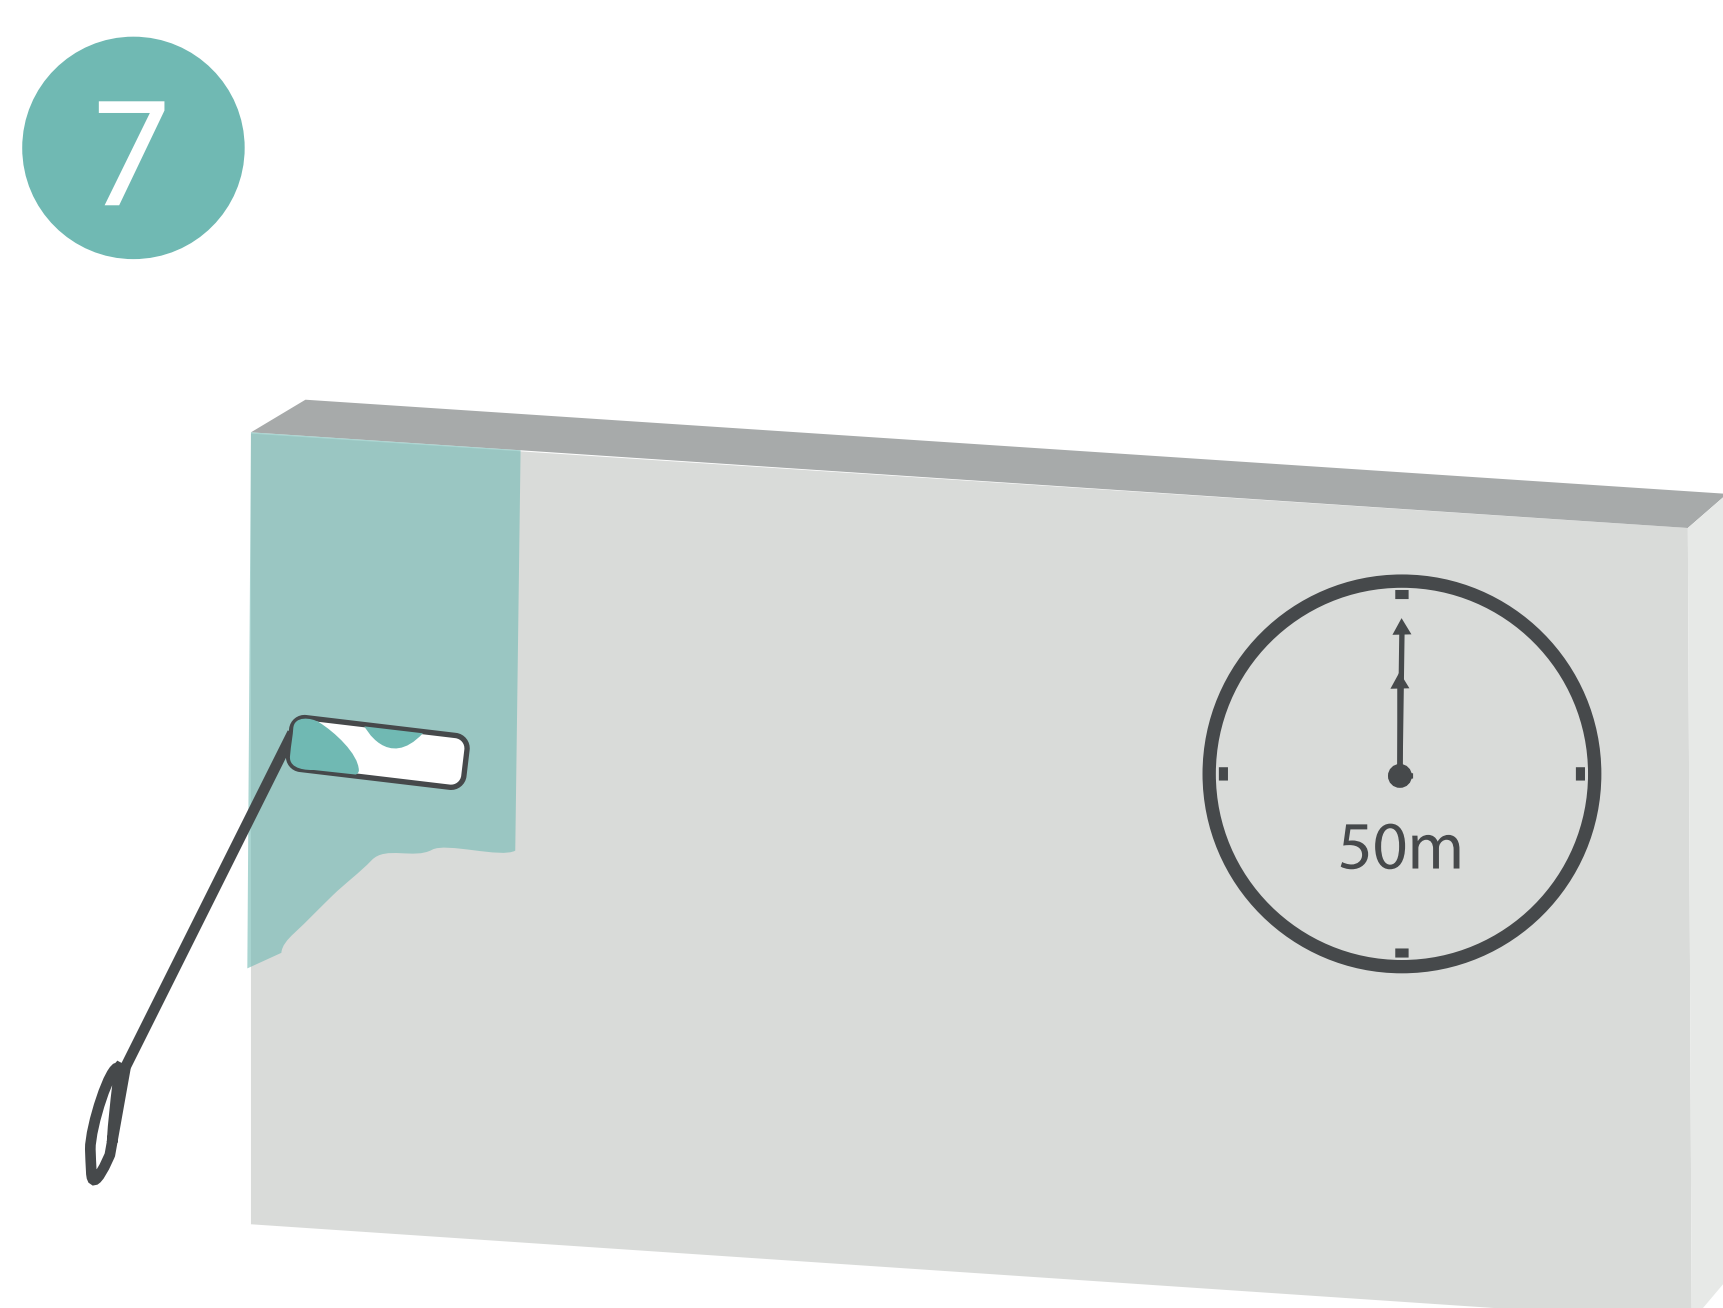

Gelijkmatig aanbrengen op de te coaten ondergrond met een MultiQuartz 2k nylon vachtroller. In de meeste gevallen direct zonder primer aan te brengen op de ondergrond. De verwerkingstijd is circa 50 minuten.

De droogtijd is sterk afhankelijk van ventilatie en temperatuur. Het is stofdroog na circa 1 uur, en belastbaar na circa 12 uur.

### BELANRIJKE INFORMATIE

- Mengen is zeer belangrijk, doe dit zorgvuldig. Hanteer de mengtijd strikt, anders vindt er geen chemische reactie plaats.
- De verwerkingstijd is circa 45 minuten bij een producttemperatuur van 20°C.
- Draag bij het aanbrengen handschoenen en een haarnetje.