



MultiQuartz

RAPID


1

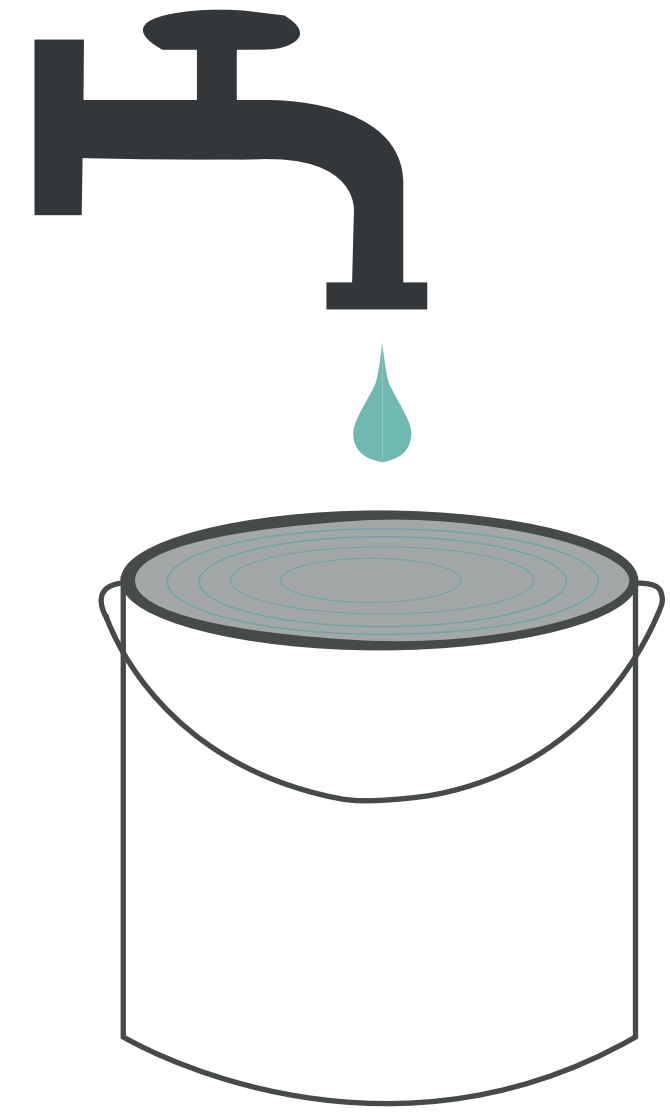

2

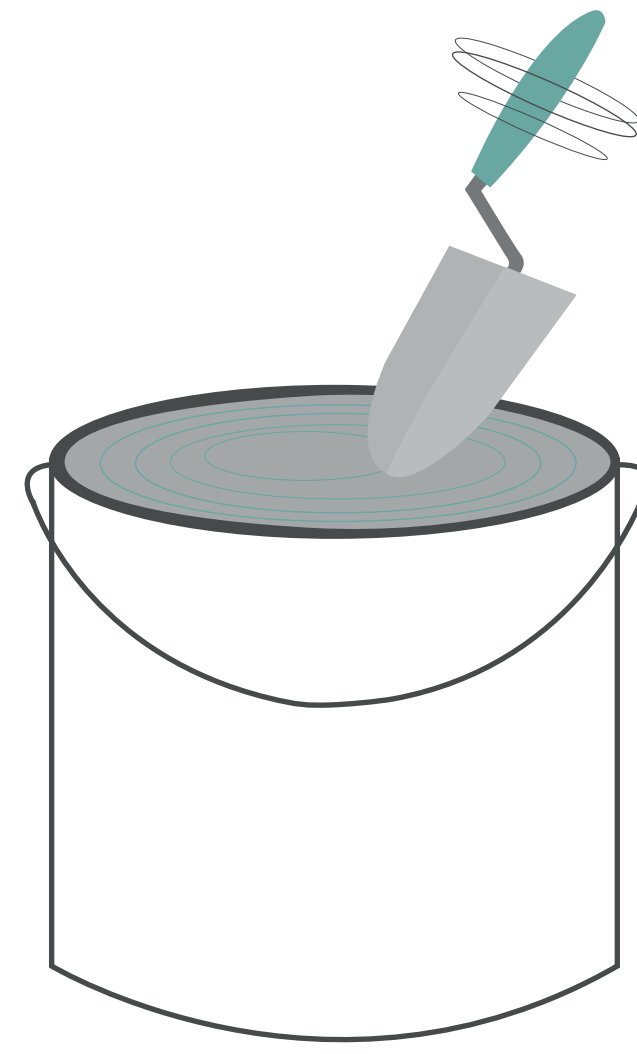

3

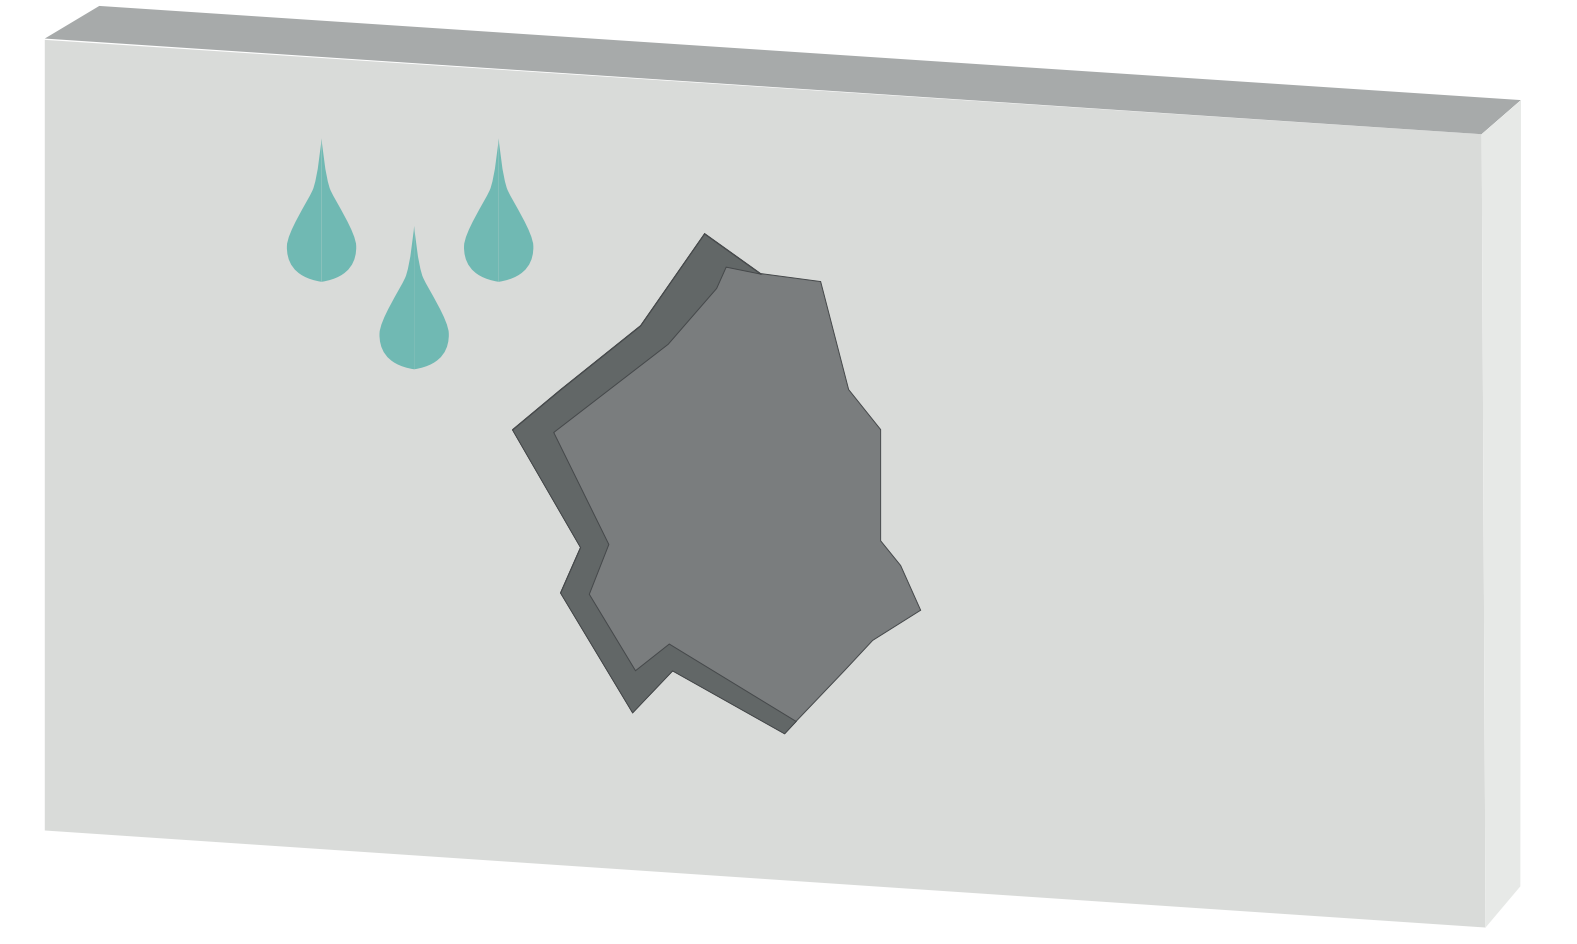


RAPID moet aangemaakt worden met schoon leidingwater.


Maak de specie aan tot een stijve pasta. De verwerkingstijd is onder normale omstandigheden circa 15 minuten. Maak niet meer aan dan in circa 15 minuten verwerkt kan worden.

Voor het aanbrengen moet de ondergrond licht bevochtigd worden.

4

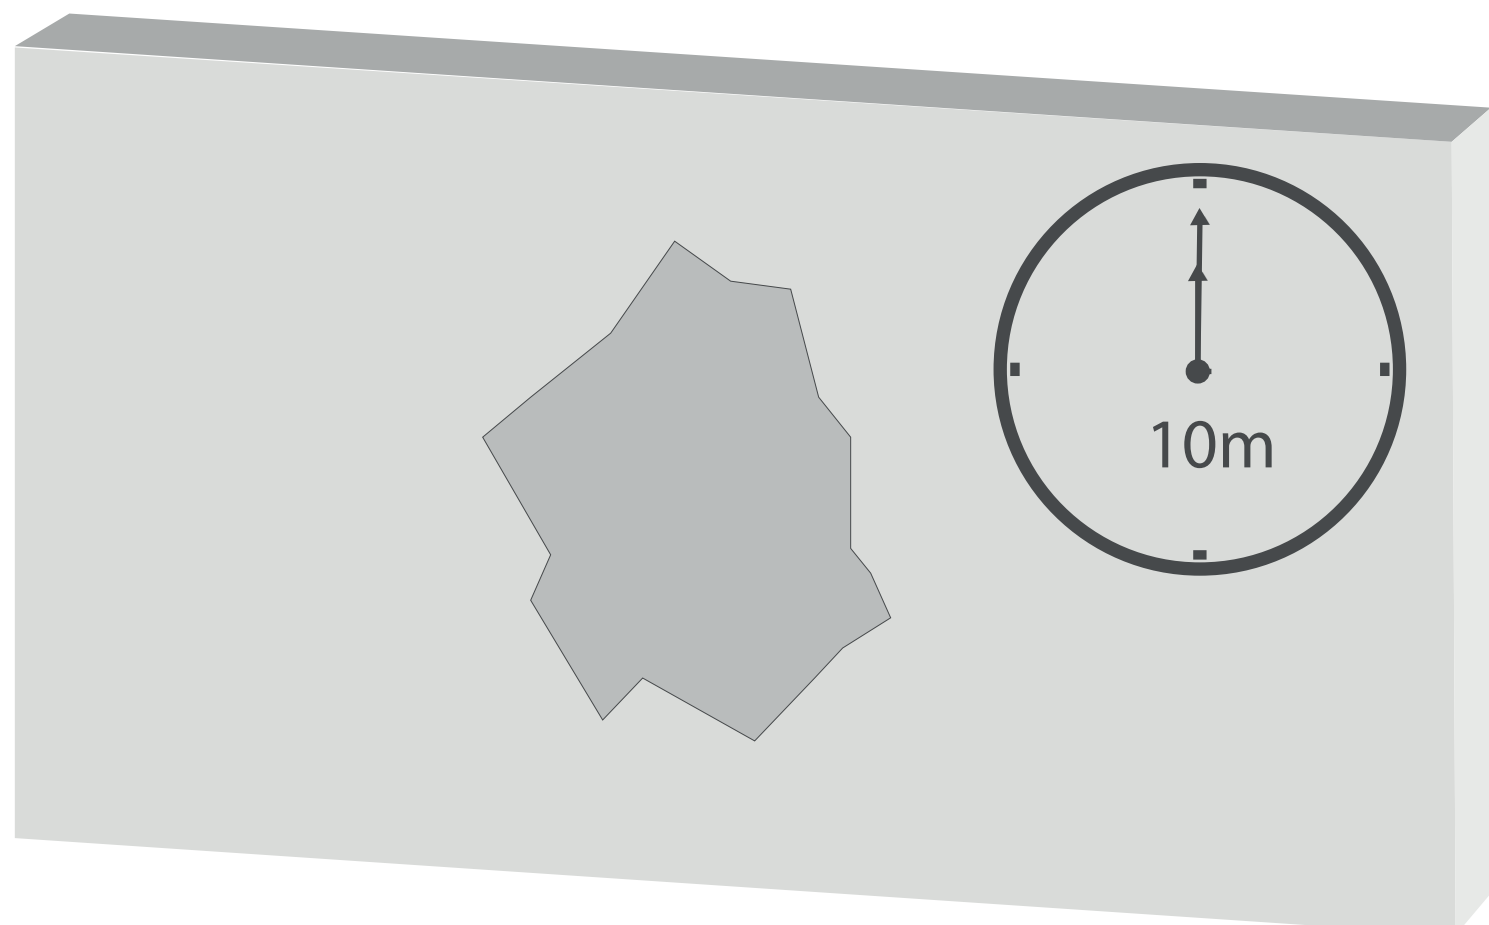

5

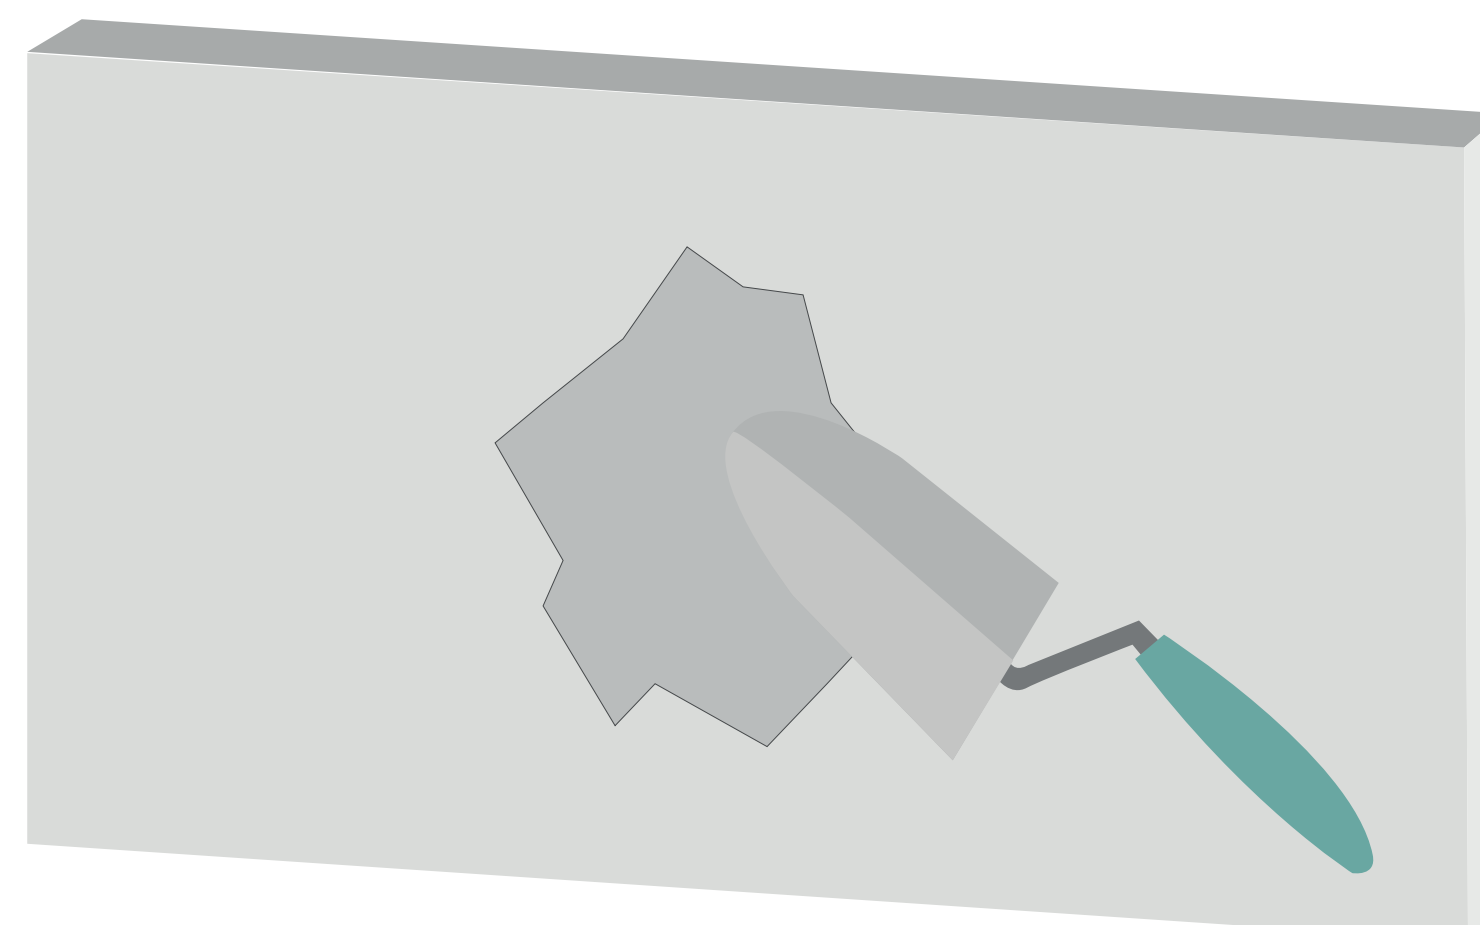

6



Druk de mortel stevig met uw handen in het gat of de scheur. Laat het circa 10 minuten lang bekomen en druk het daarna nogmaals aan.

Strijk het vervolgens glad af.

RAPID droogt zeer snel in, en heeft na uitharding een grijze kleur welke veelal dicht in de buurt komt van de betonkleur.

BELANRIJKE INFORMATIE

- Maak nooit meer aan dan in 15 minuten verwerkt kan worden.