
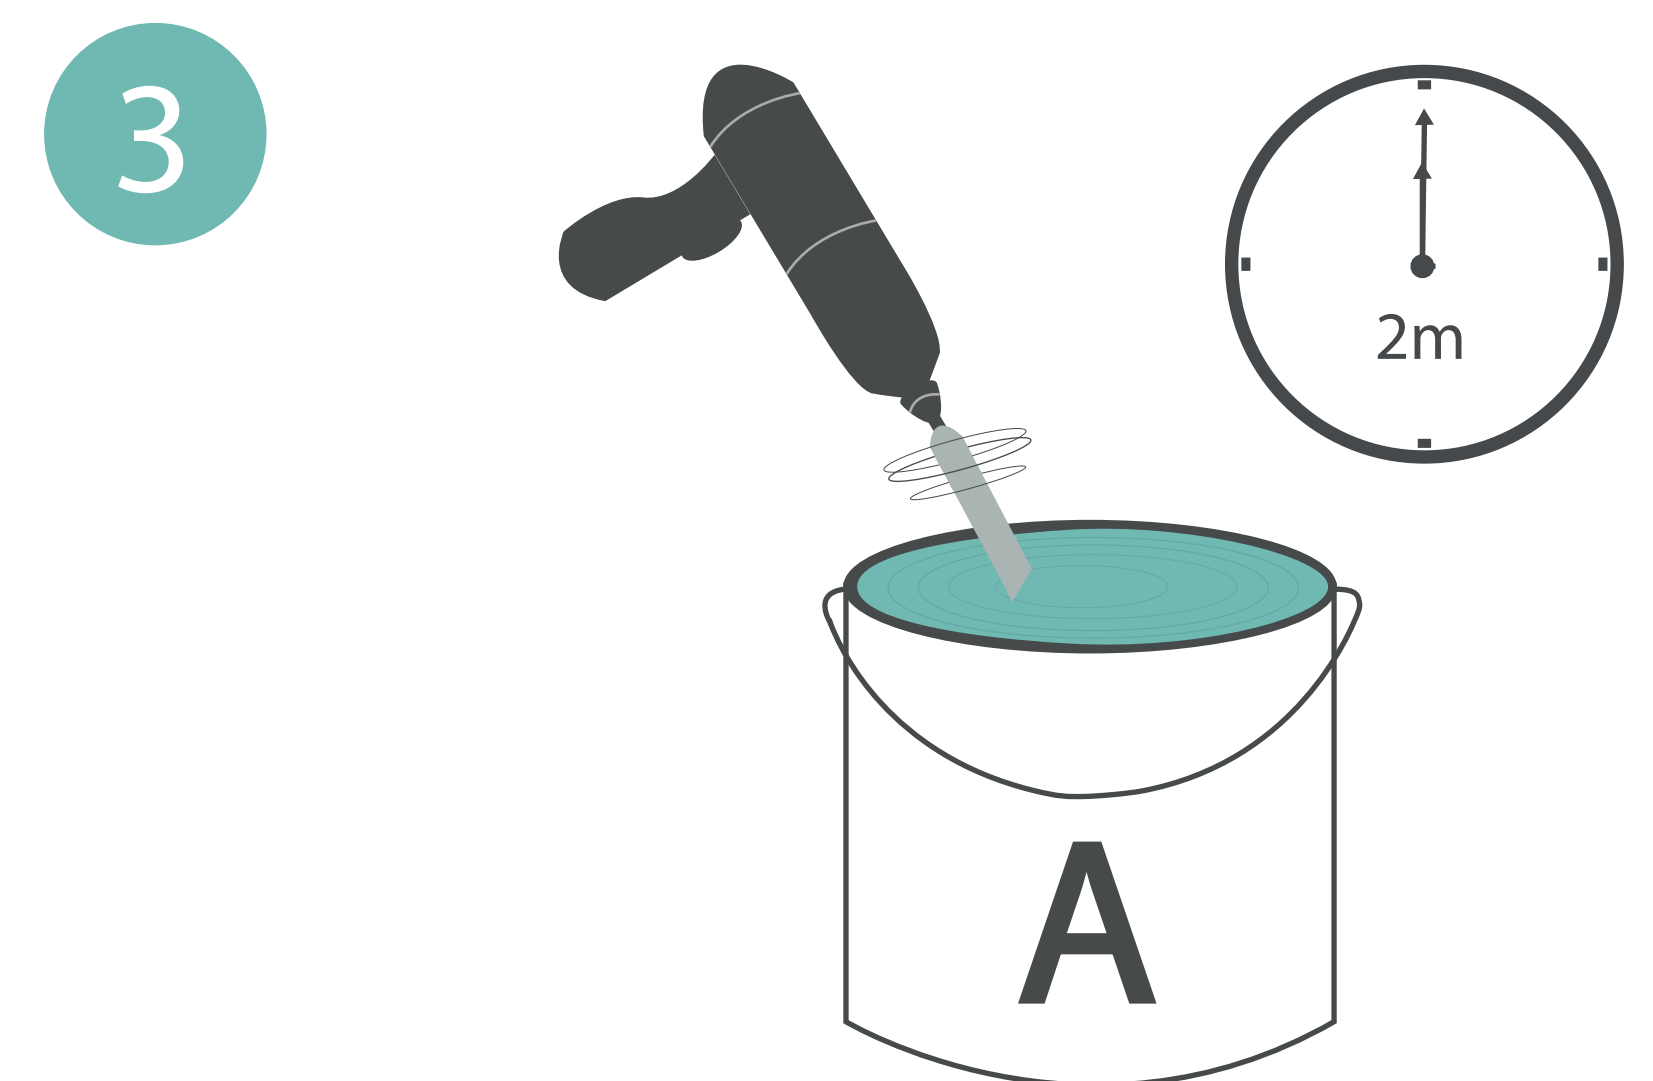
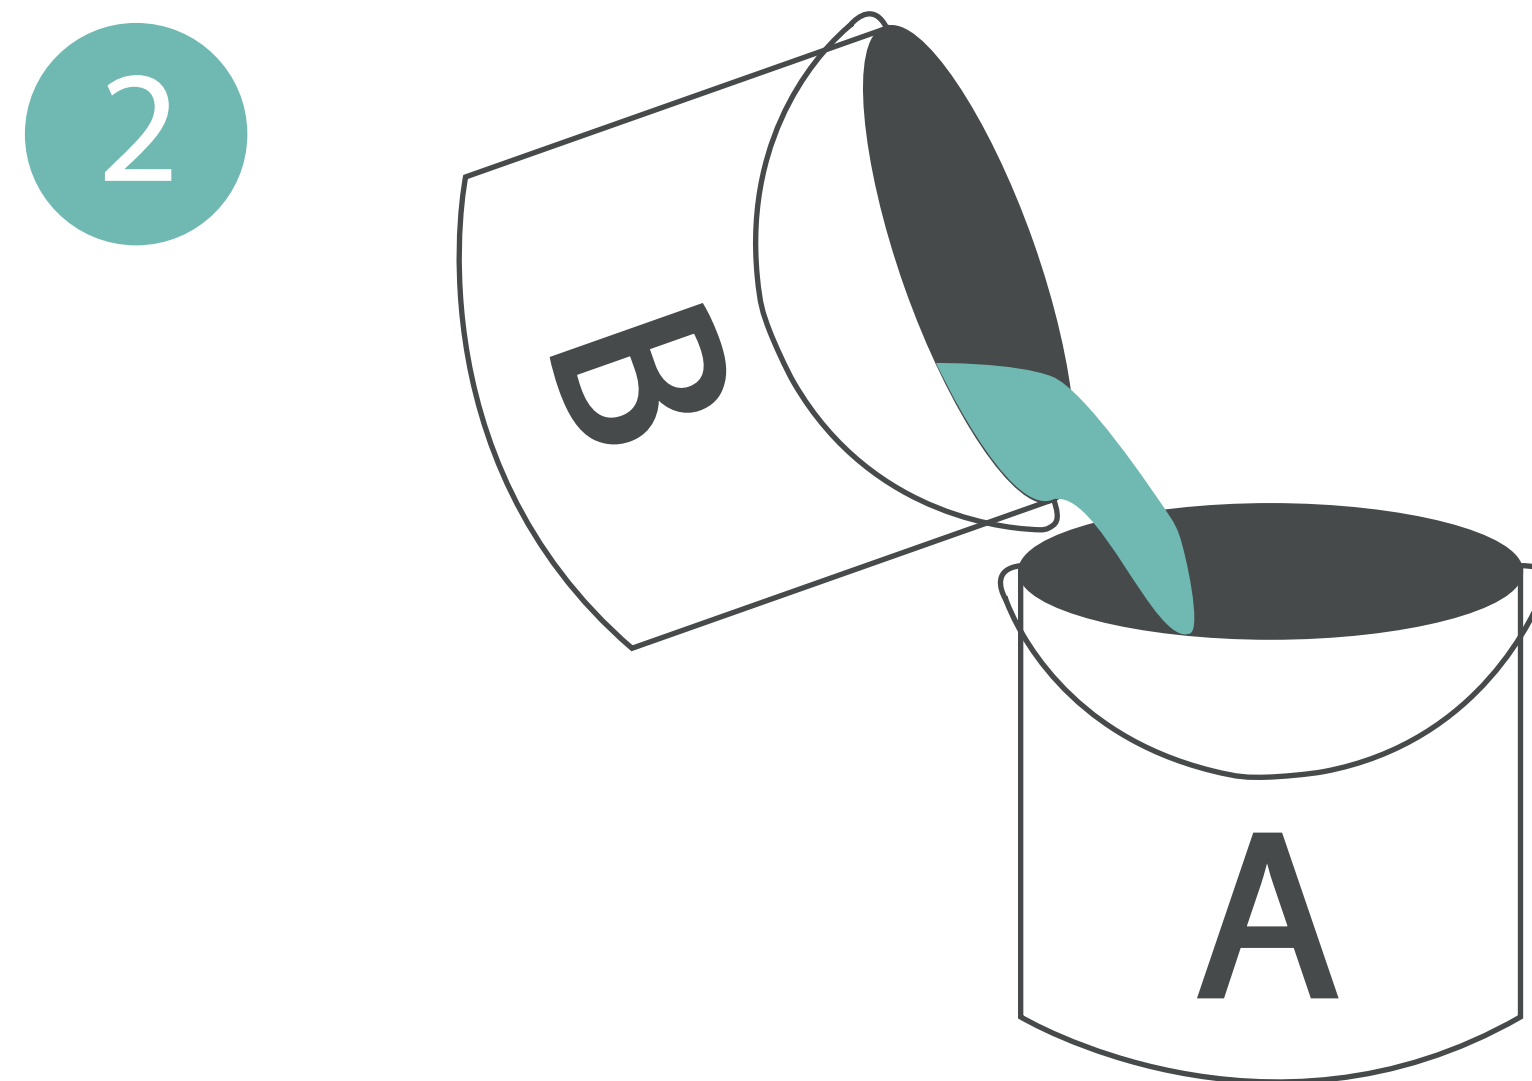


MultiQuartz

Wandcoating PU




Controleer of u de juiste kleur hebt en of u het juiste A en B component hebt.

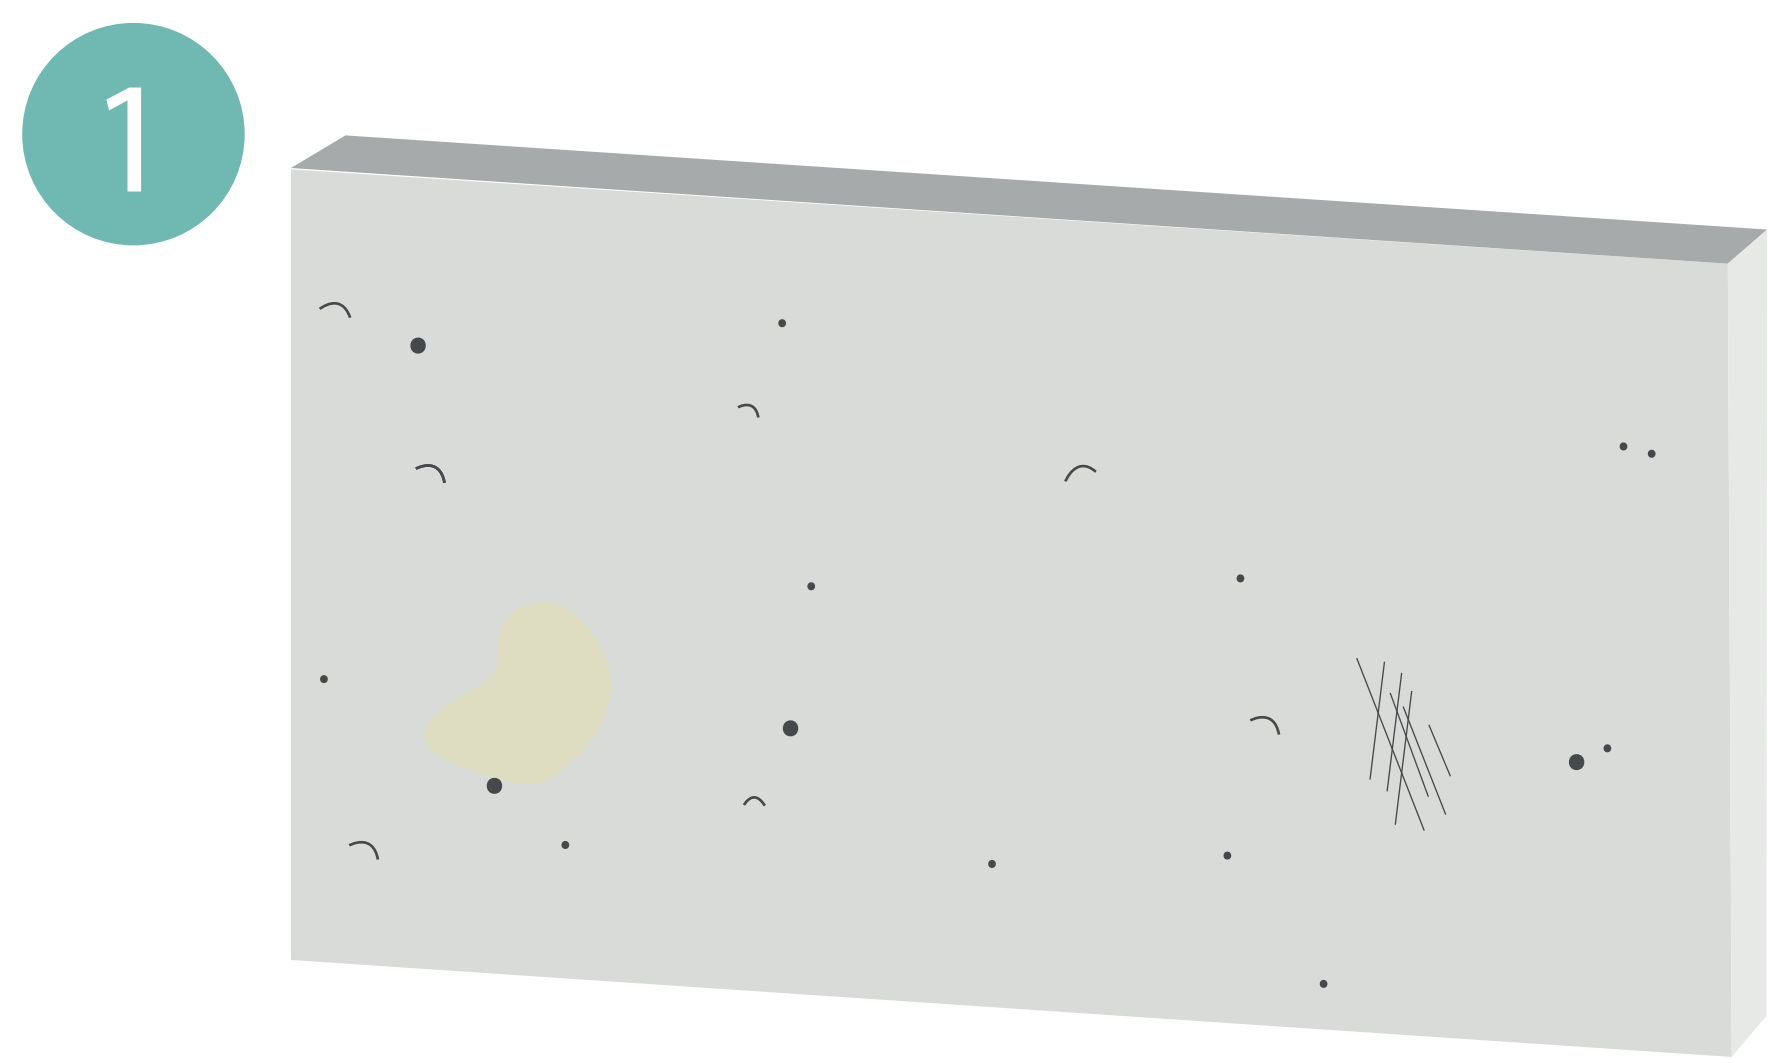

Voor een optimale hechting is het belangrijk dat de wand droog en vetvrij is. Schuur de wand en maak het stofvrij.

Meng het A-component. Giet dan het B-component al mengend bij het A-component en laat het voor 15 seconden lang uitlekken.



Meng de coating grondig met een boormachine en MultiQuartz WK70 mengstaaf gedurende 2 minuten.

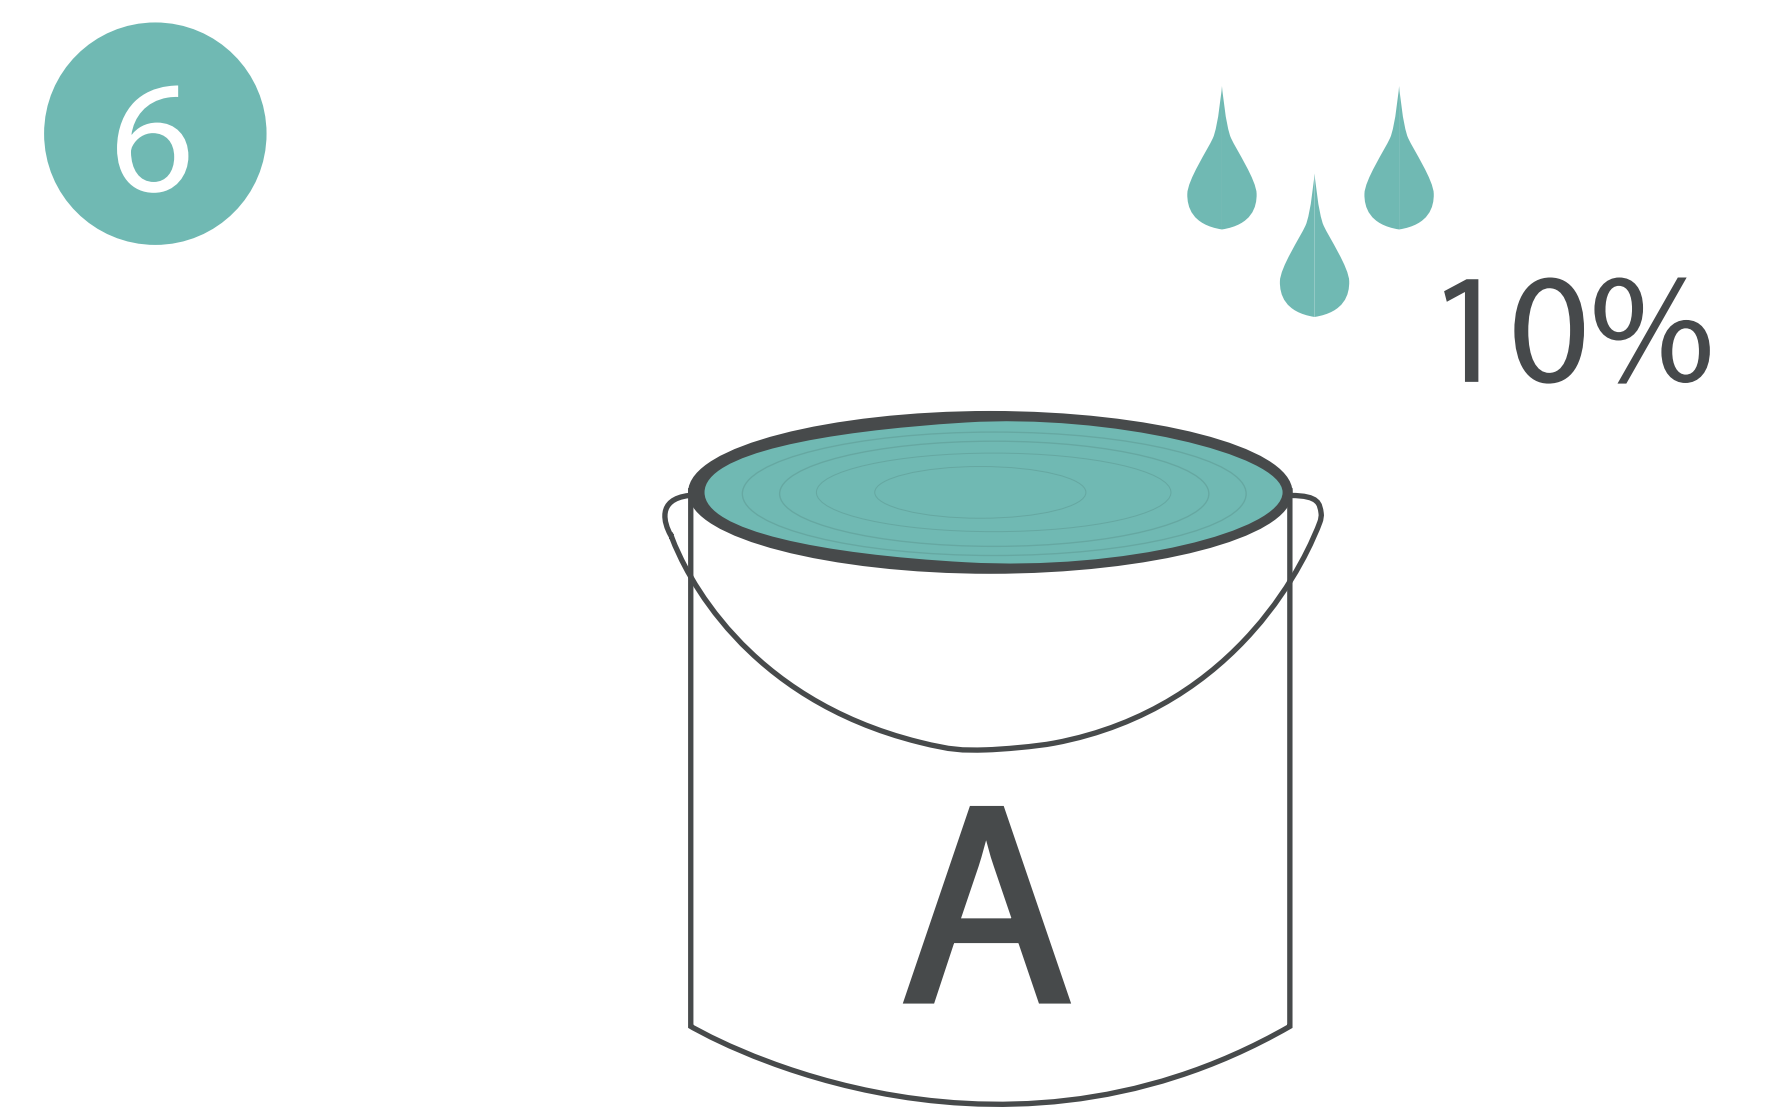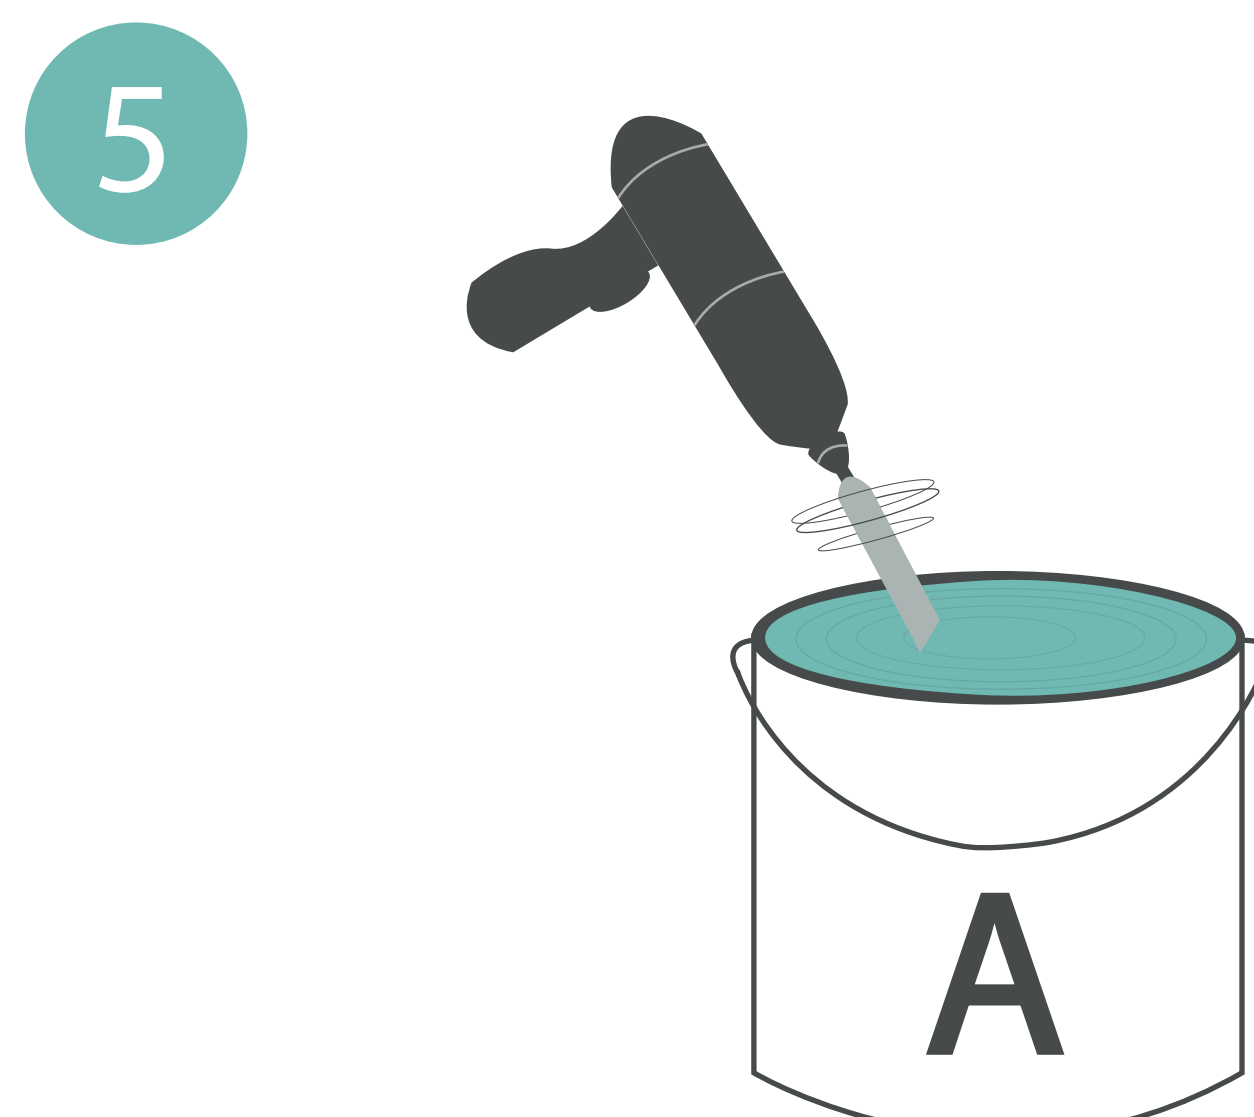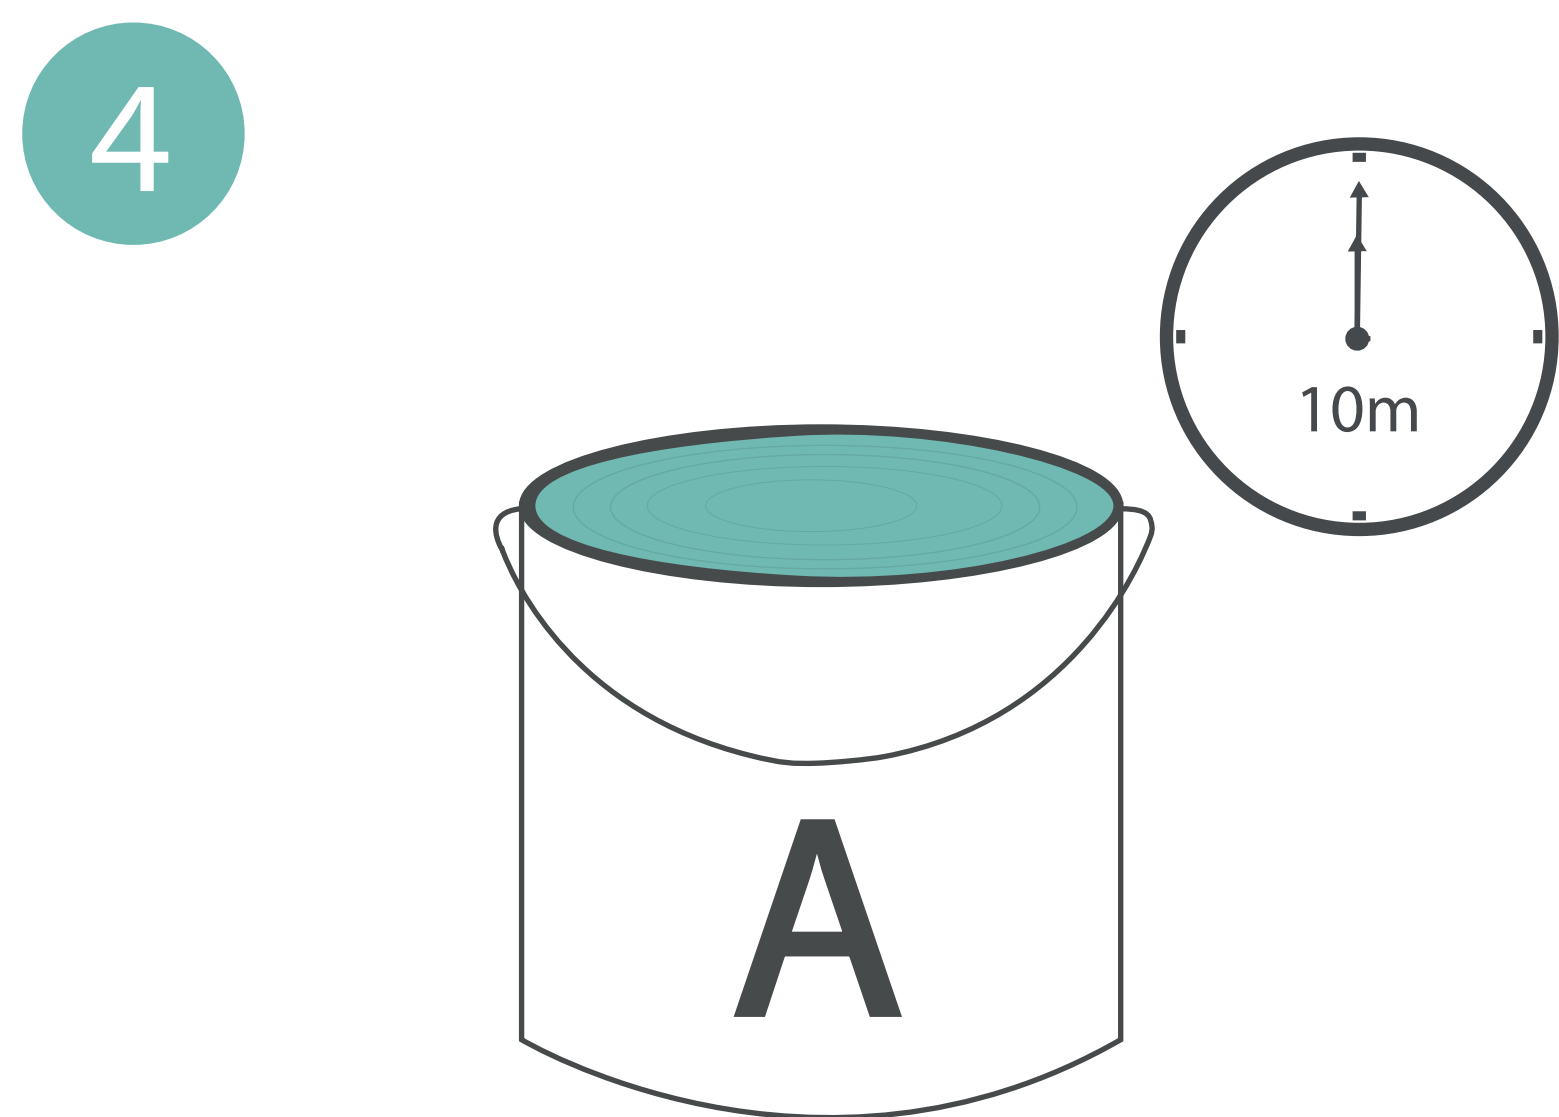

Laat het vervolgens 10 minuten lang staan, zodat het product kan reageren.

Nogmaals grondig mengen gedurende 1 minuut, en voorkom schrapen langs de emmer met de mengkorf.

Eventueel verdunnen met water tot de gewenste dikte is bereikt. In de meeste gevallen is een verdunning van 10% voldoende. Meer verdunnen dan 10% is van invloed op de kwaliteit van het product.

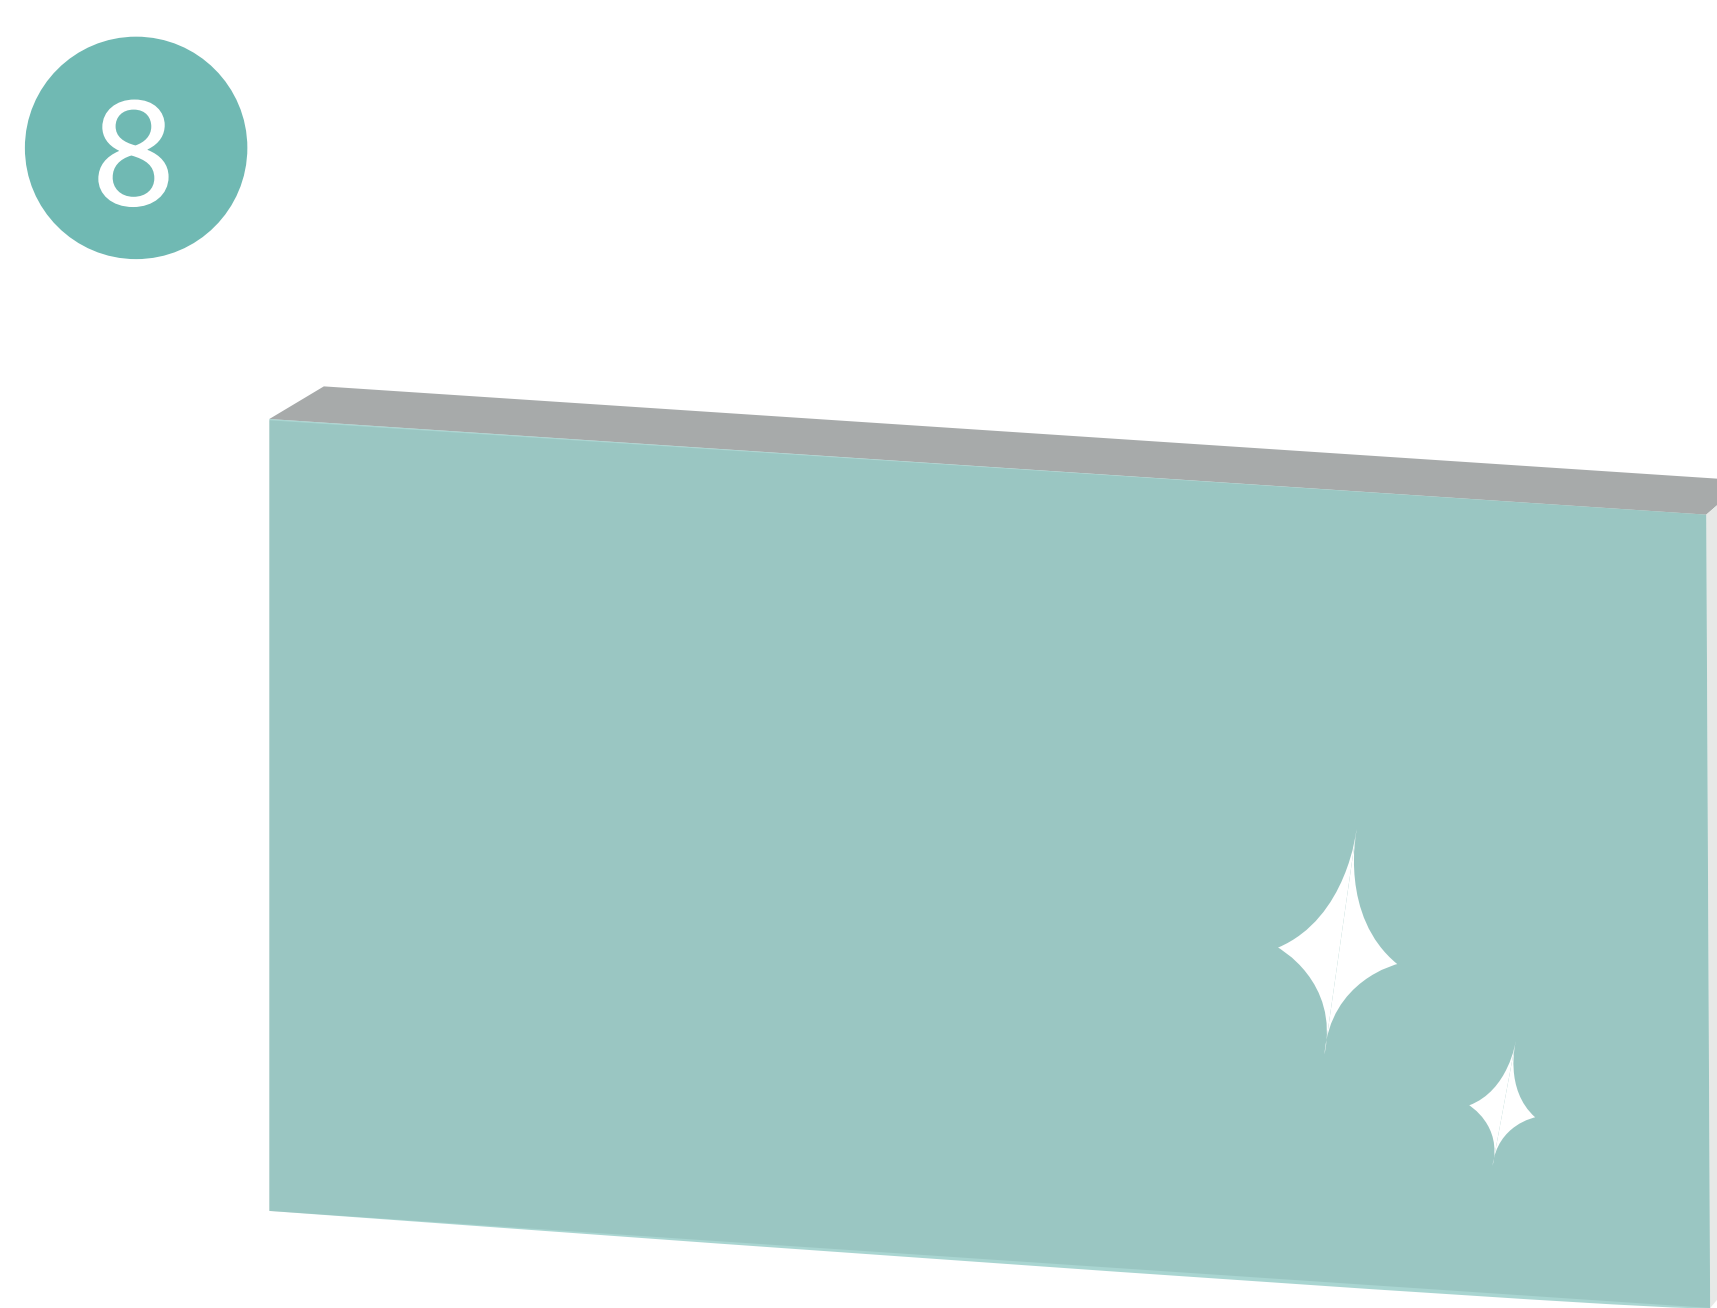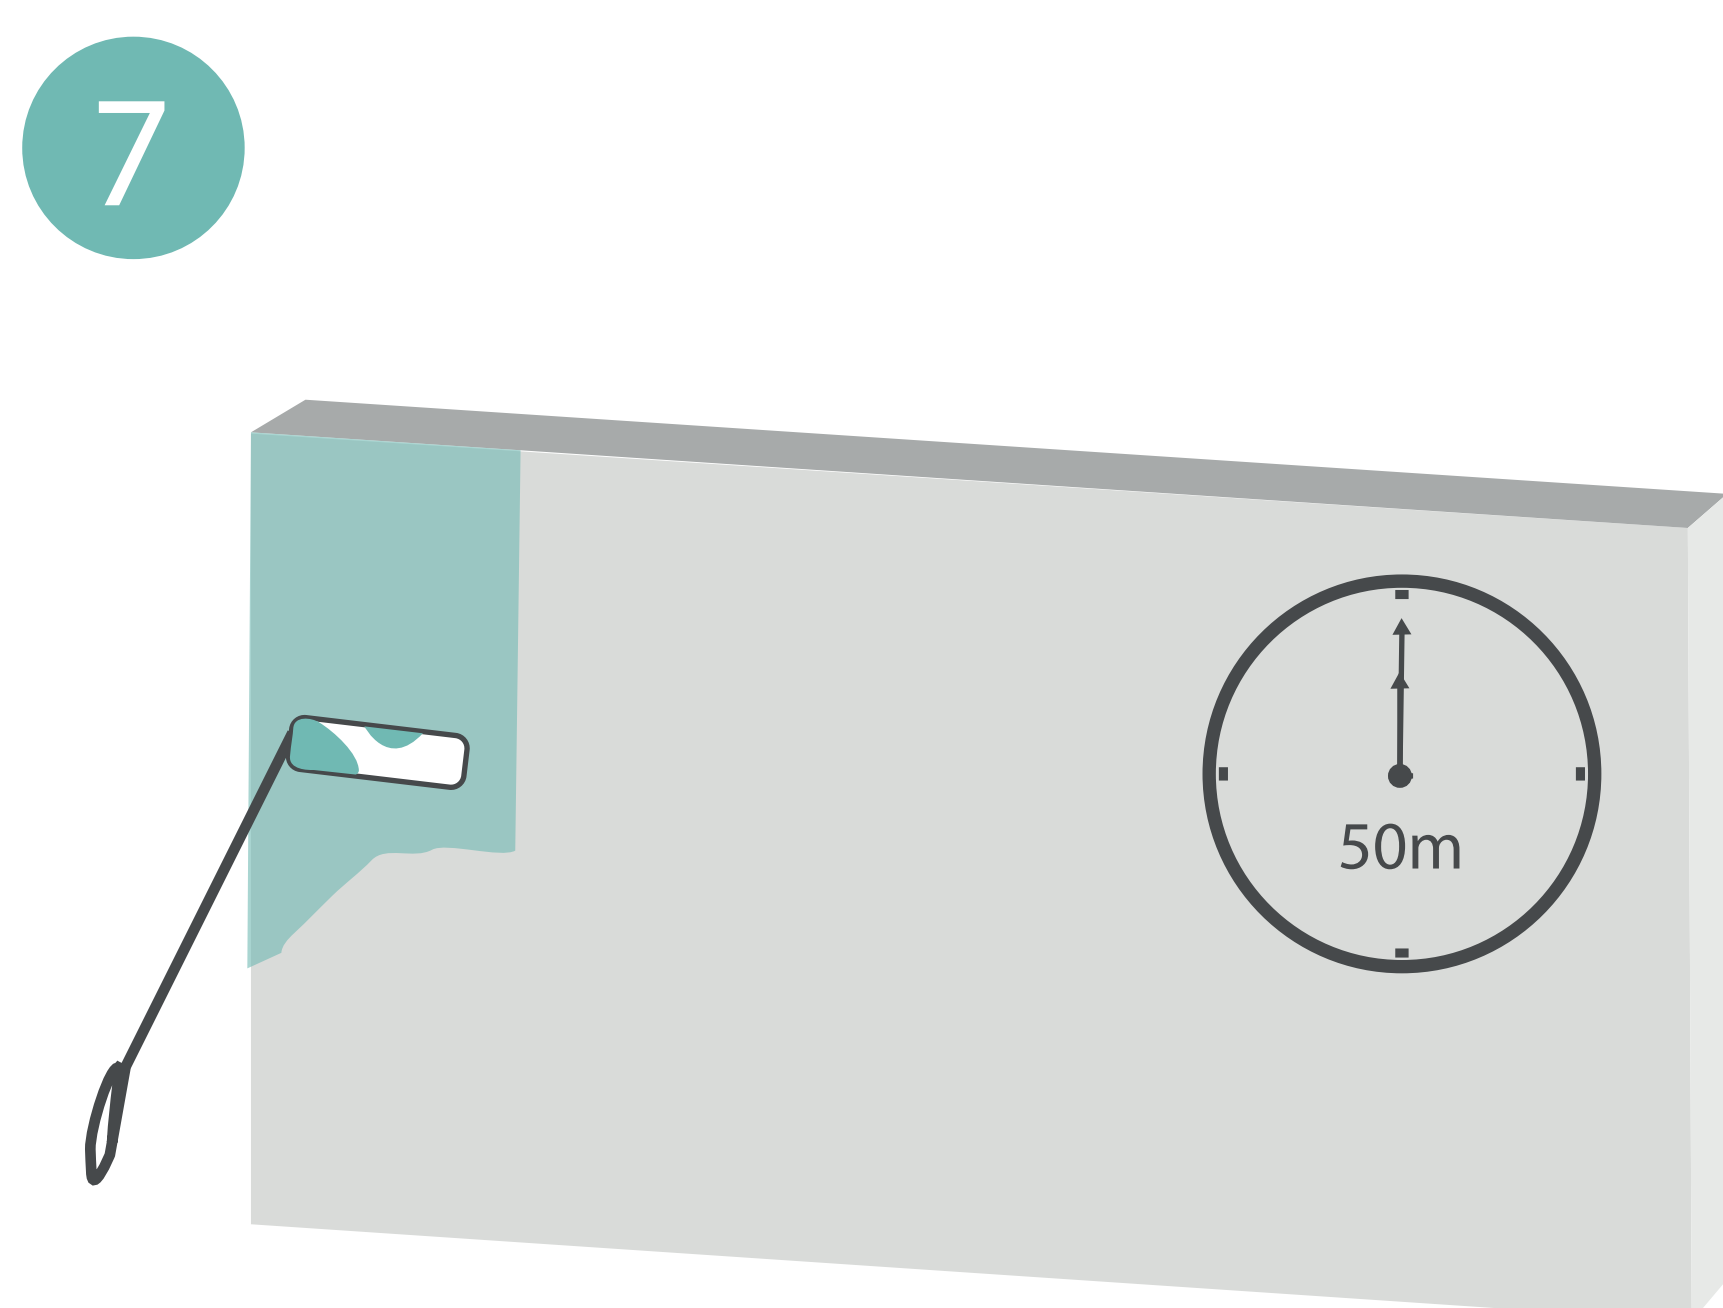

Gelijkmatig aanbrengen op de te coaten ondergrond met een 2k nylon vachtroller of kwast. In de meeste gevallen direct zonder primer aan te brengen op de ondergrond. De verwerkingstijd is circa 50 minuten.

De droogtijd is sterk afhankelijk van ventilatie en temperatuur. Stofdroog na circa 1 uur, en belastbaar na circa 12 uur.

BELANRIJKE INFORMATIE

- Mengen is zeer belangrijk, doe dit zorgvuldig. Hanteer de mengtijd strikt, anders vindt er geen chemische reactie plaats.
- De verwerkingstijd is circa 45 minuten bij een producttemperatuur van 20°C.
- Draag bij het aanbrengen handschoenen en een haarnetje.