


# MultiQuartz


## Epoxy Coating HS

Controleer of u het juiste A en B component hebt.


1

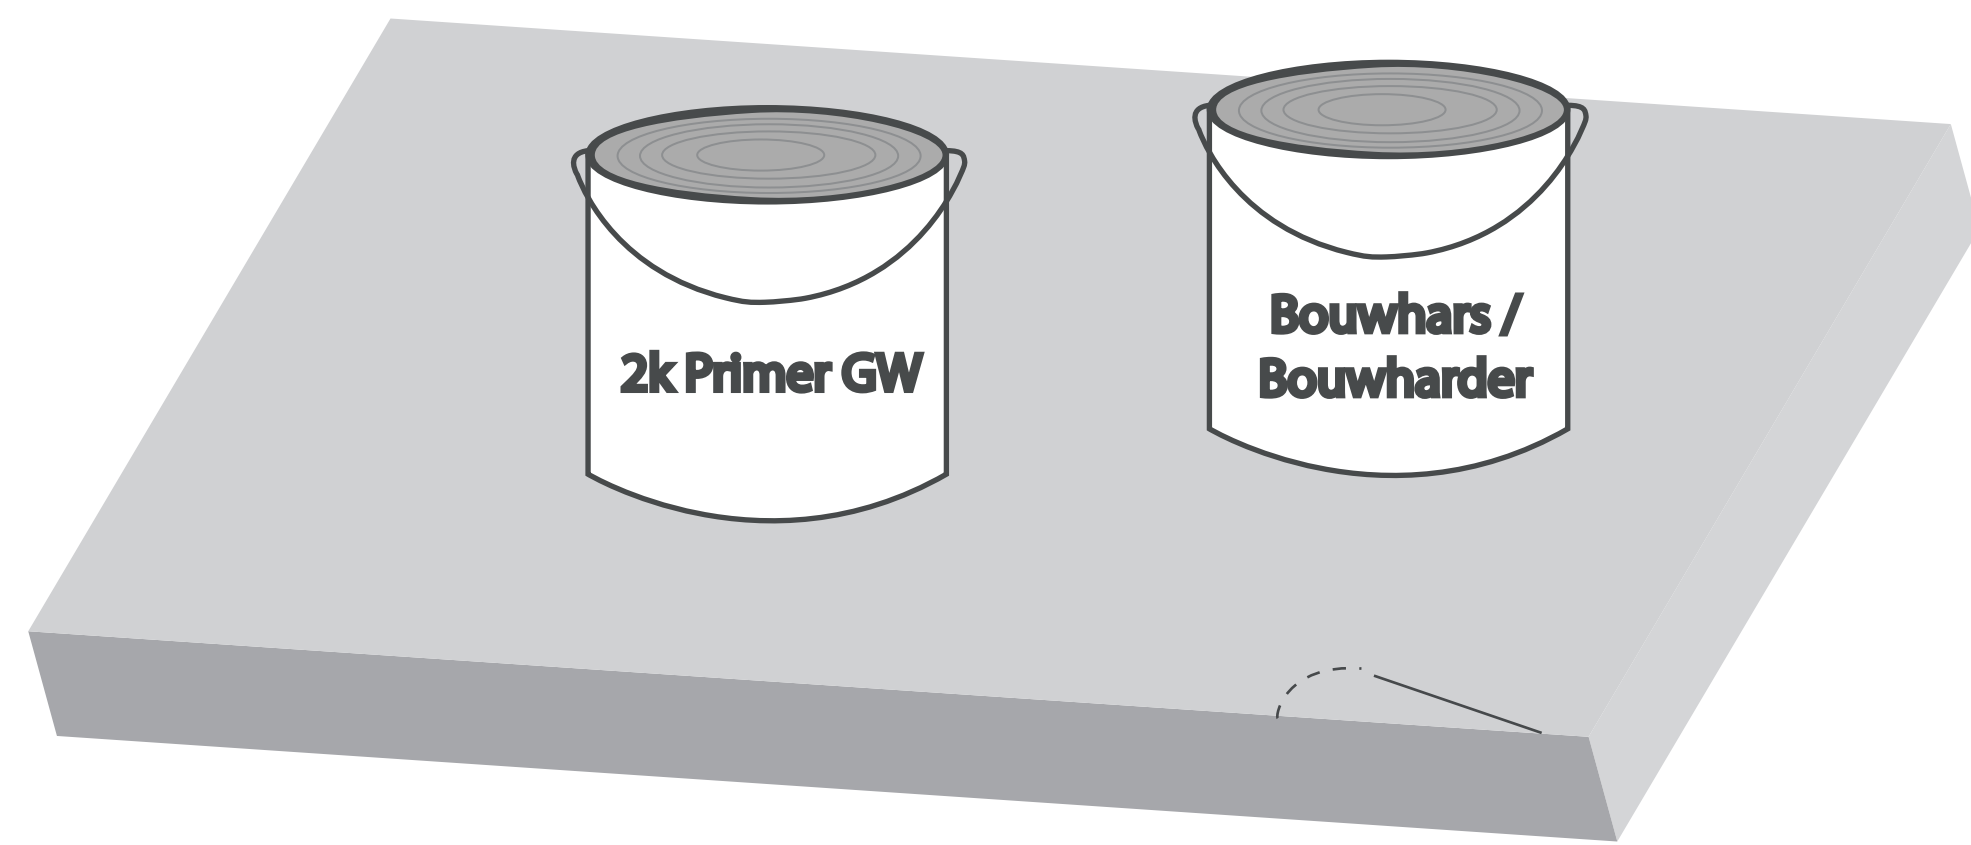

2

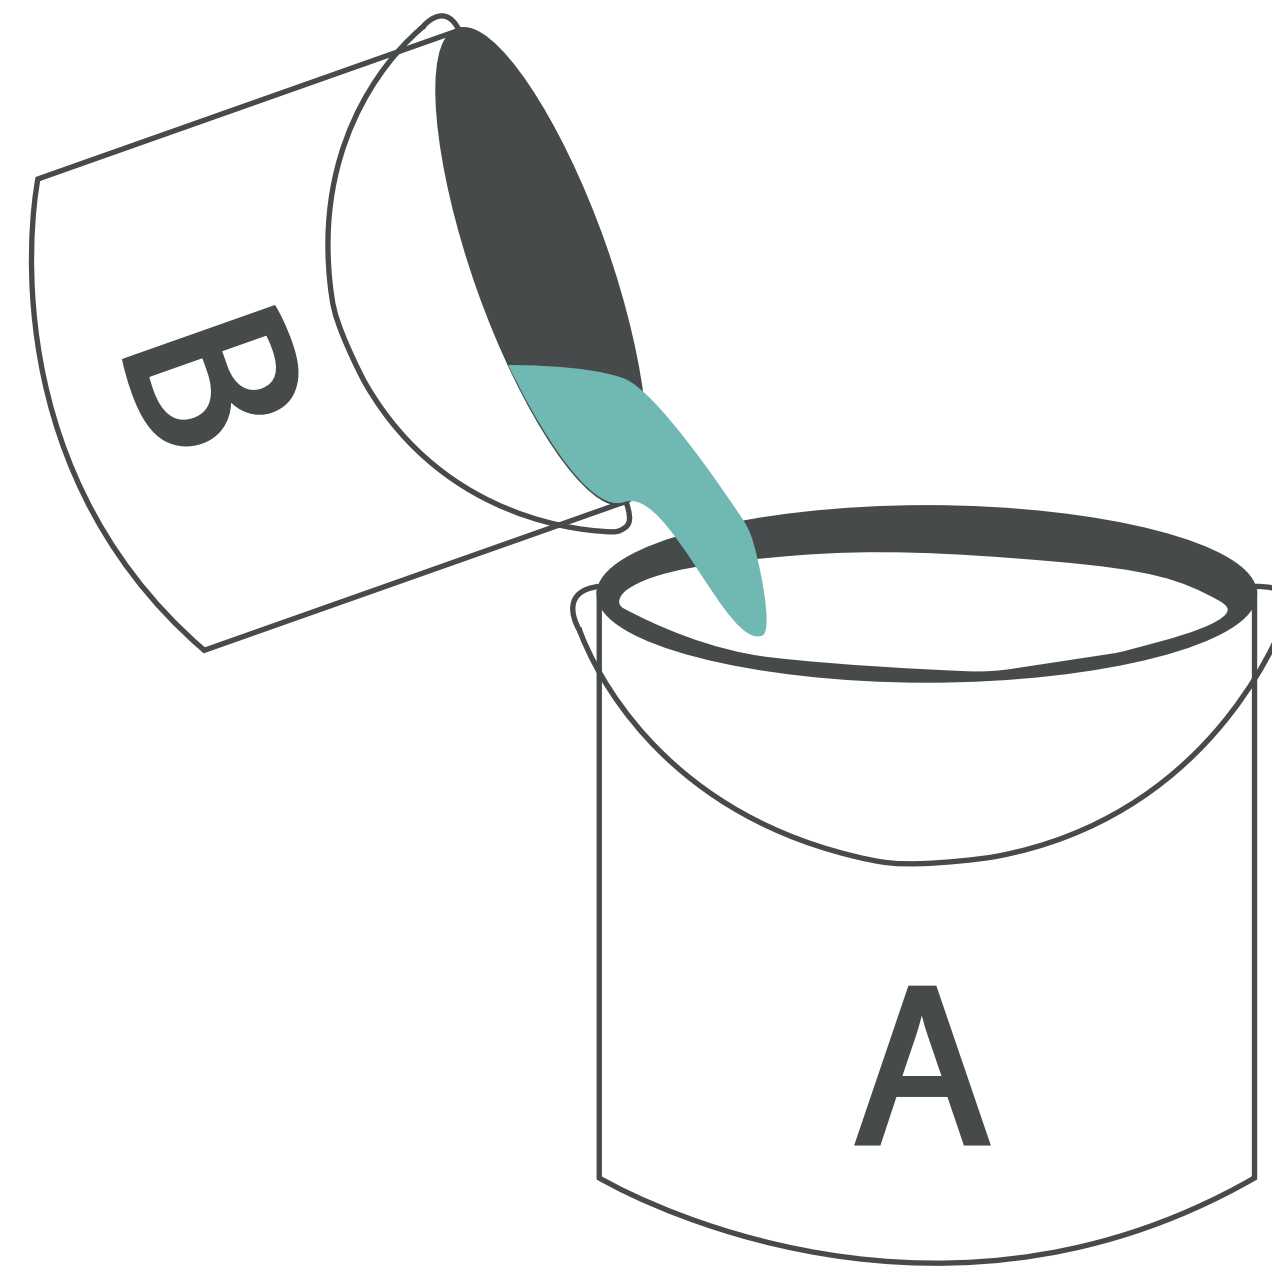

3

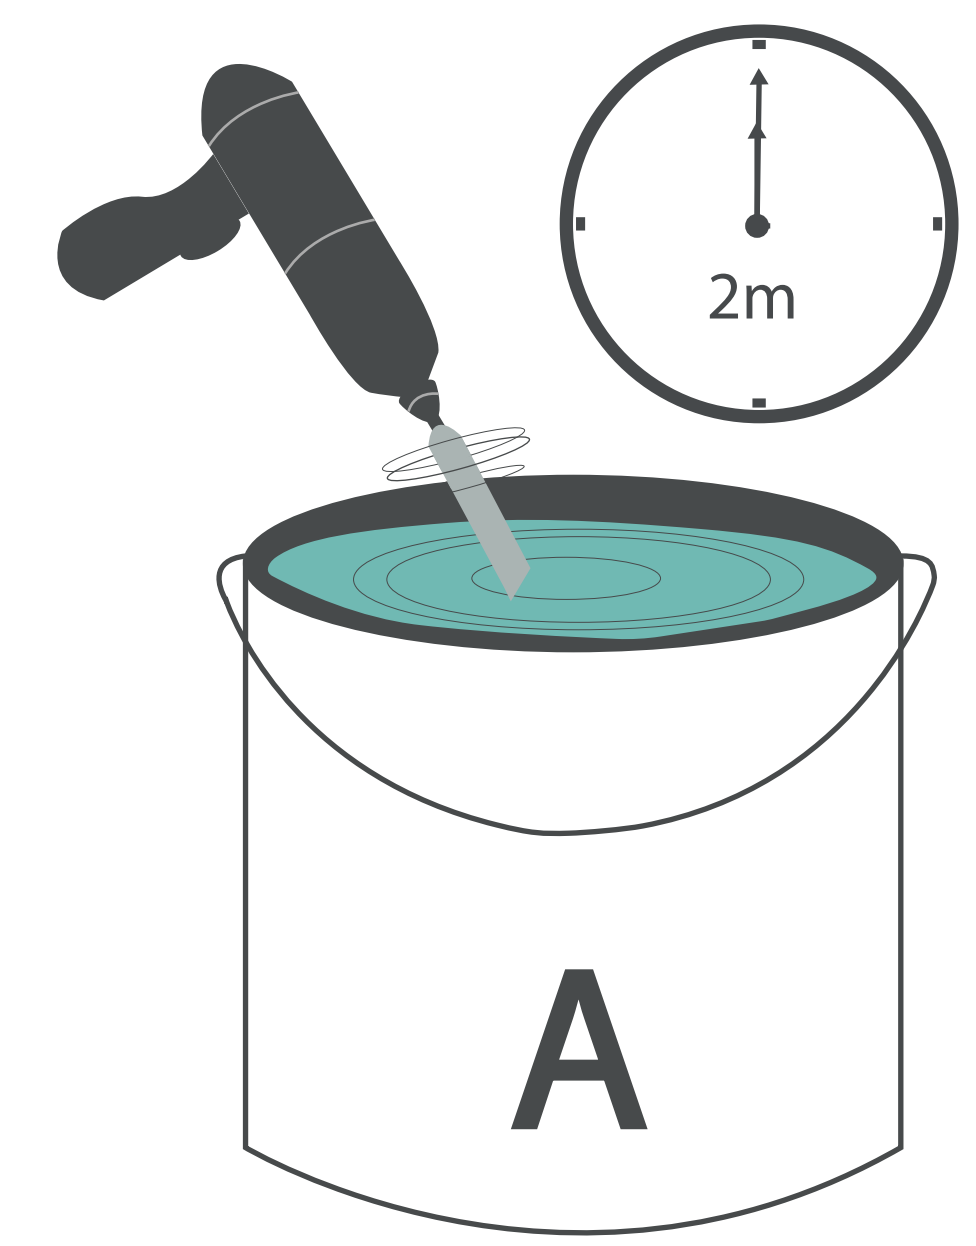


Voordat Epoxy Coating HS kan worden aangebracht dient de ondergrond te worden voorbehandeld. Lees daarom eerst de instructie van 2k Primer GW voor gesloten ondergronden of Bouwhars/Bouwharder voor poreuze ondergronden.


Meng het A-component. Giet dan het B-component al mengend bij het A-component. Laat het B-component voor 15 seconden uitlekken.

Meng grondig met een sterke boormachine en MultiQuartz WK90 mengstaaf gedurende 2 minuten.

4

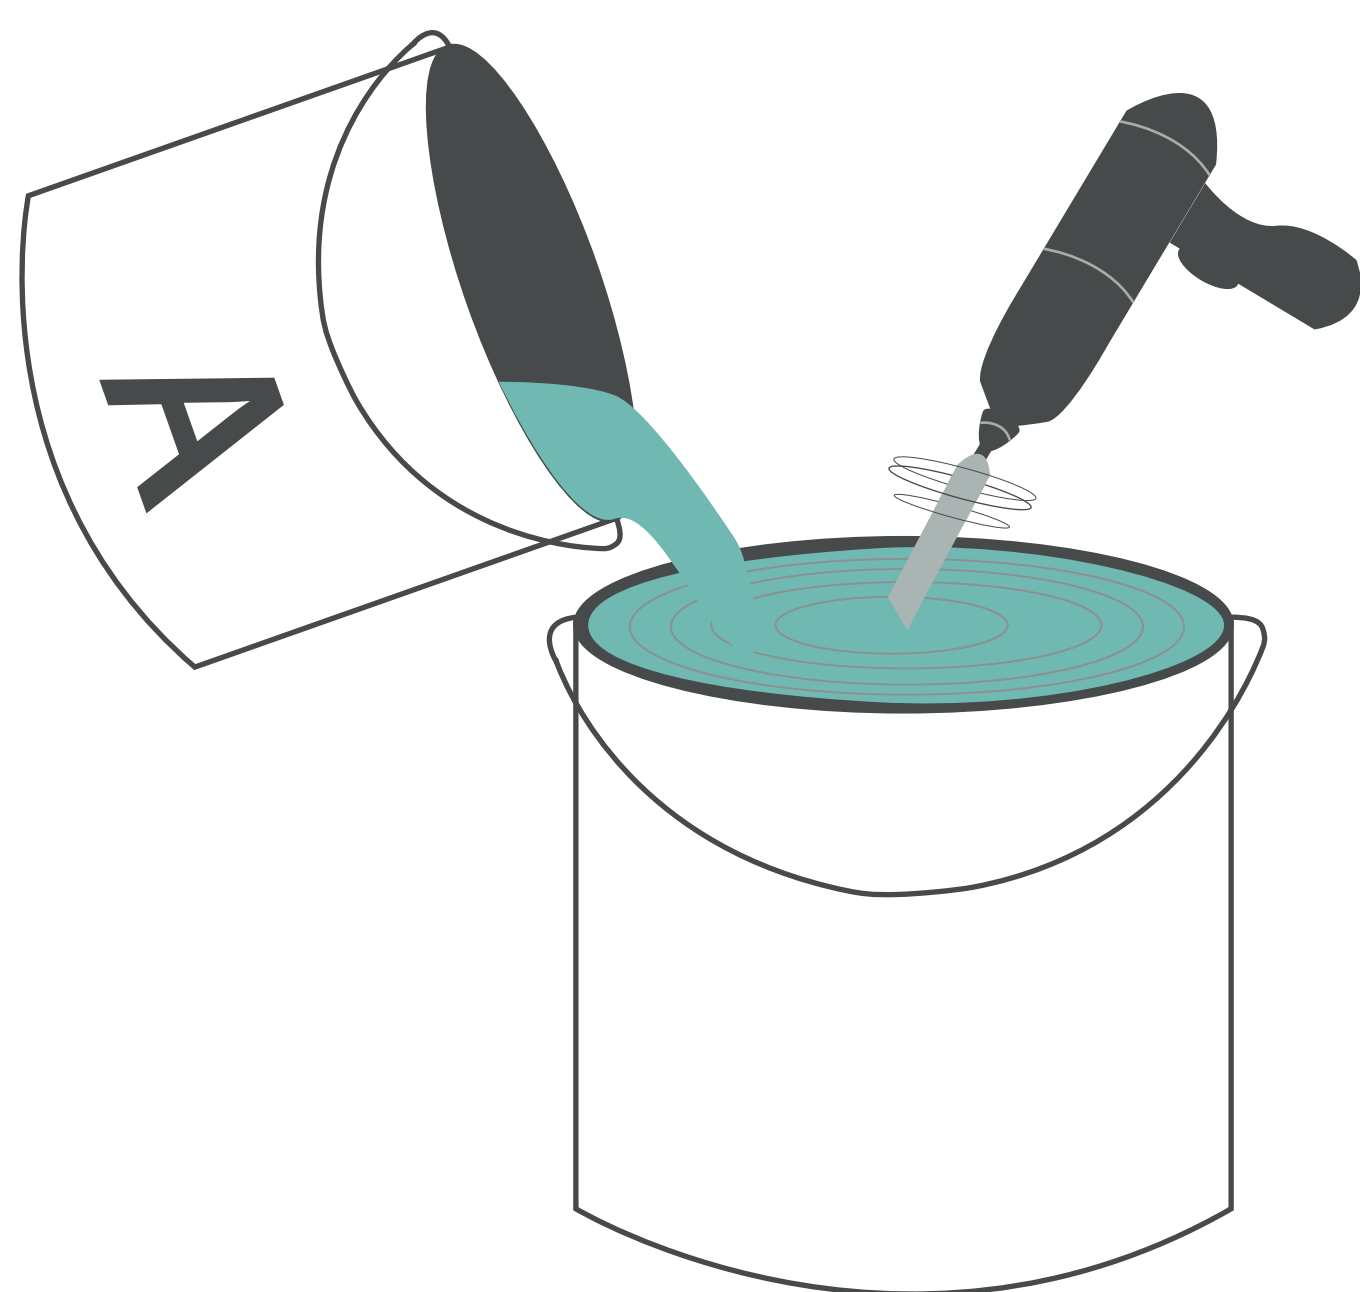

5

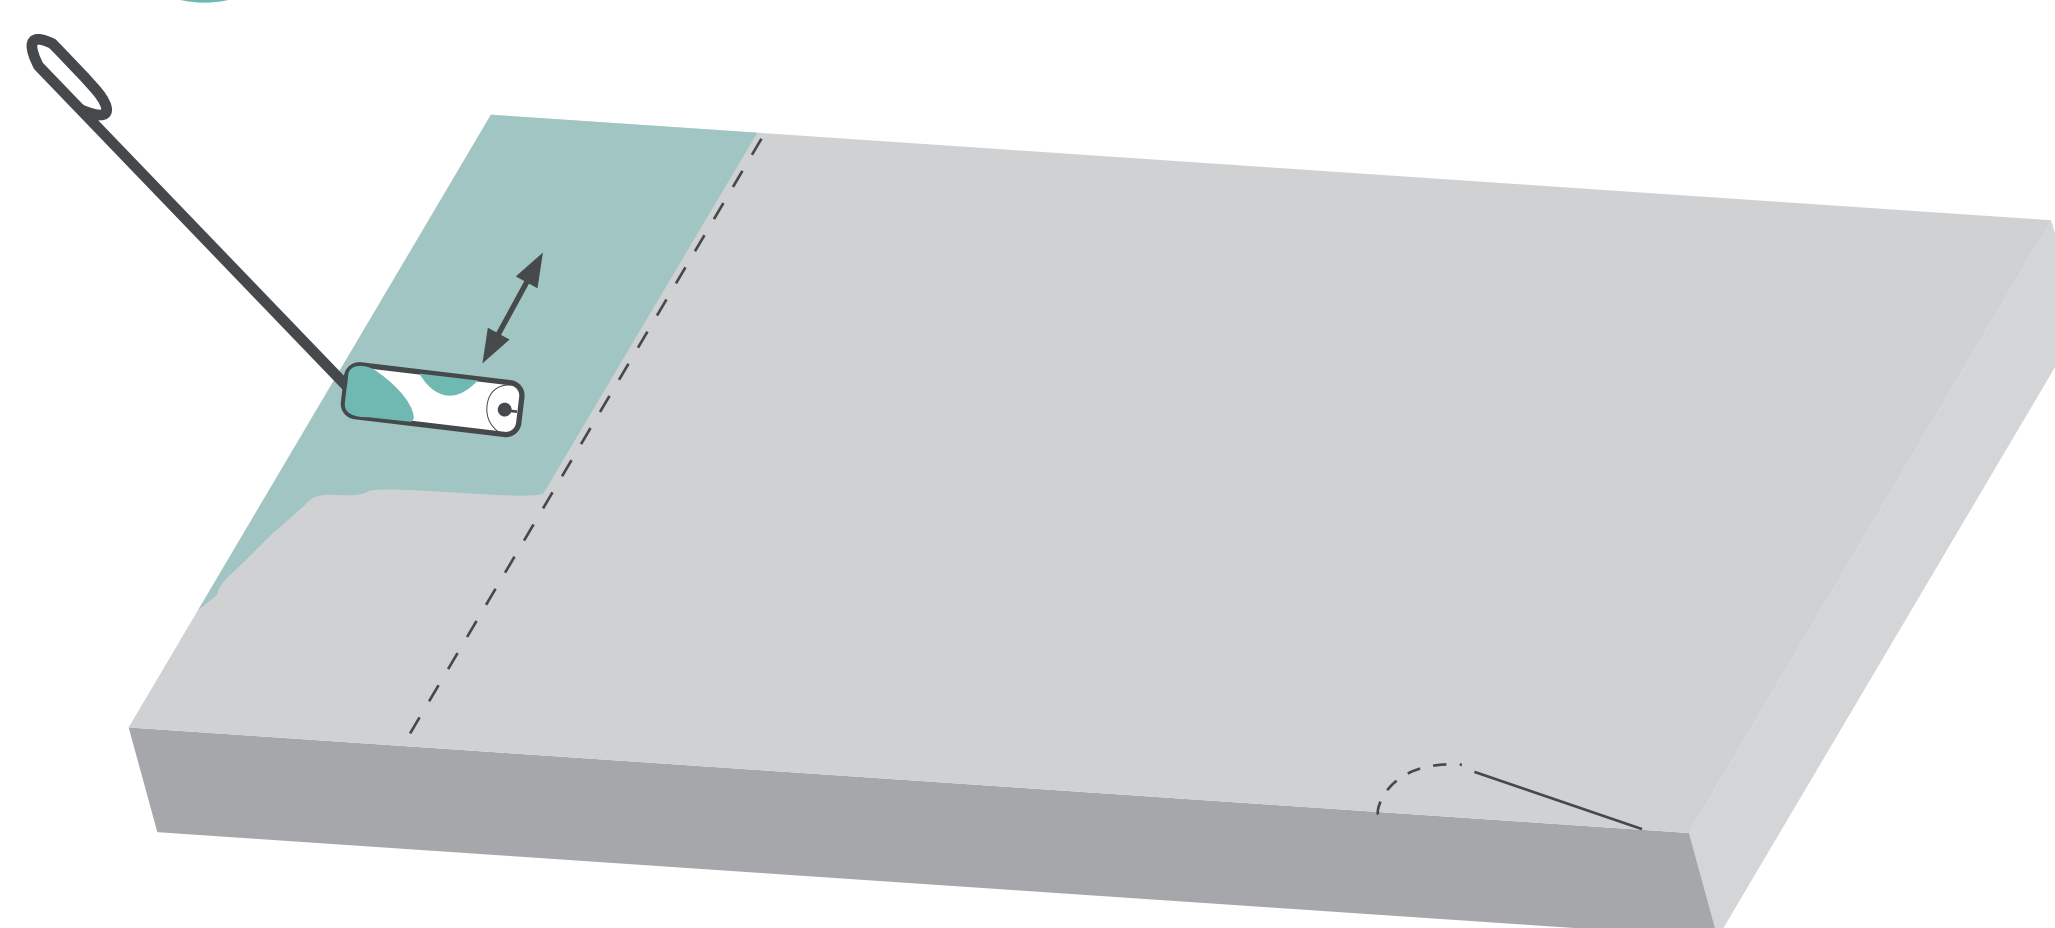

6



Giet het mengsel over in een schone emmer en meng nogmaals grondig gedurende 1 minuut. U hebt nu, afhankelijk van temperatuur, circa 25 minuten de tijd om de coating aan te brengen.

Het mengsel in stroken uitgieten en gelijkmatig aanbrengen met een 25cm of 50cm MultiQuartz 2k nylon vachtroller, in zo lang mogelijke banen. De randen met een platte kwast en 10cm 2k nylon vachtroller. Voor een consequent en gelijkmatig verbruik in een grote ruimte is het makkelijk om de ruimte met stukjes tape op de wanden te verdelen in vlakken of stroken, op die manier kunt u het verbruik beter reguleren.

Herhaal dit proces tot de gehele ondergrond gelijkmatig gecoat is. De vloer kan na circa 12 tot 18 uur voorzichtig belopen worden. Test uiteraard eerst of de vloer beloopbaar is!

### BELANRIJKE INFORMATIE

- Mengen is zeer belangrijk. Hanteer de mengtijd strikt, anders vindt er geen chemische reactie plaats.
- Draag bij het aanbrengen beschermende kleding en handschoenen.