
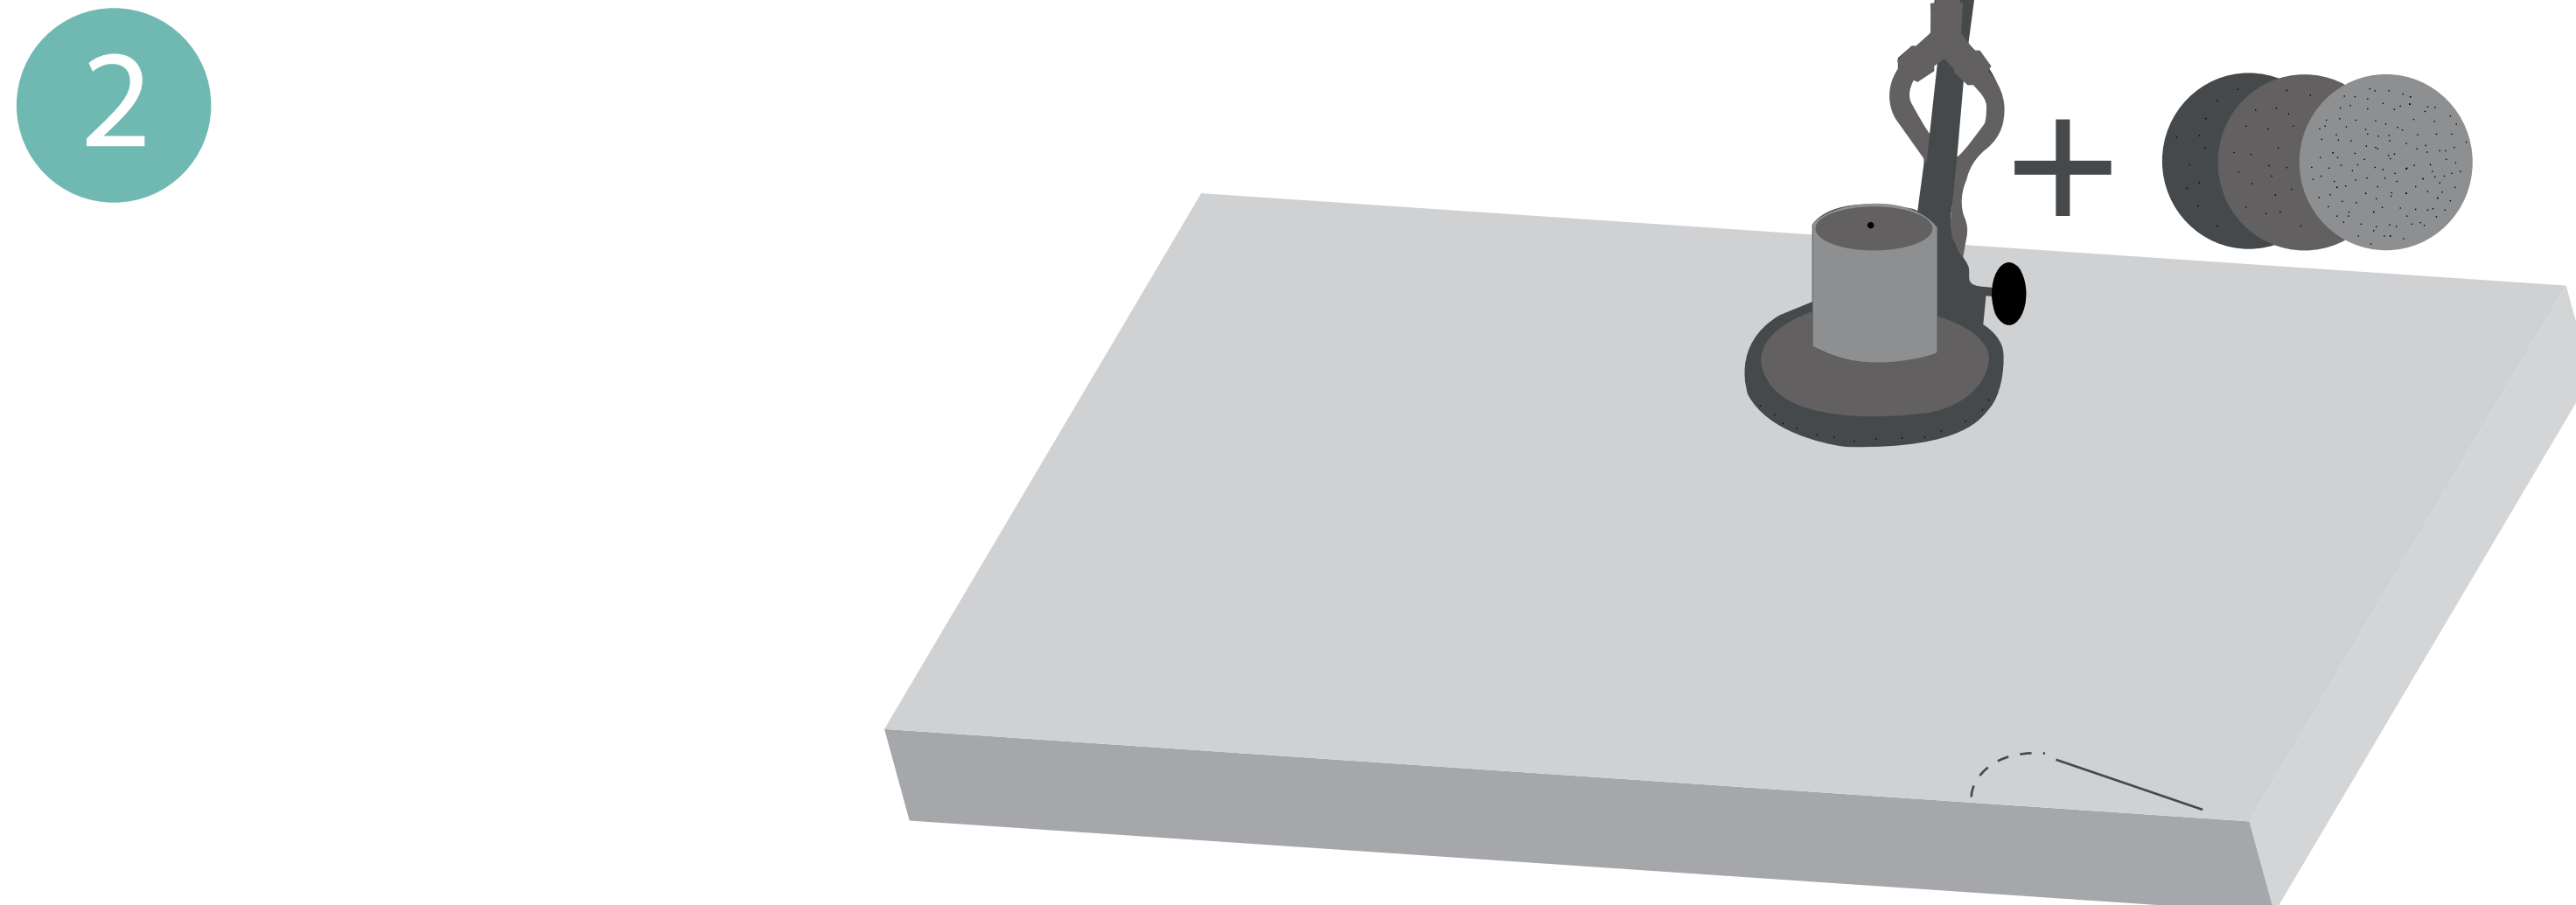


MultiQuartz




Epoxy Transparant

Controleer of u het juiste A en B component hebt.

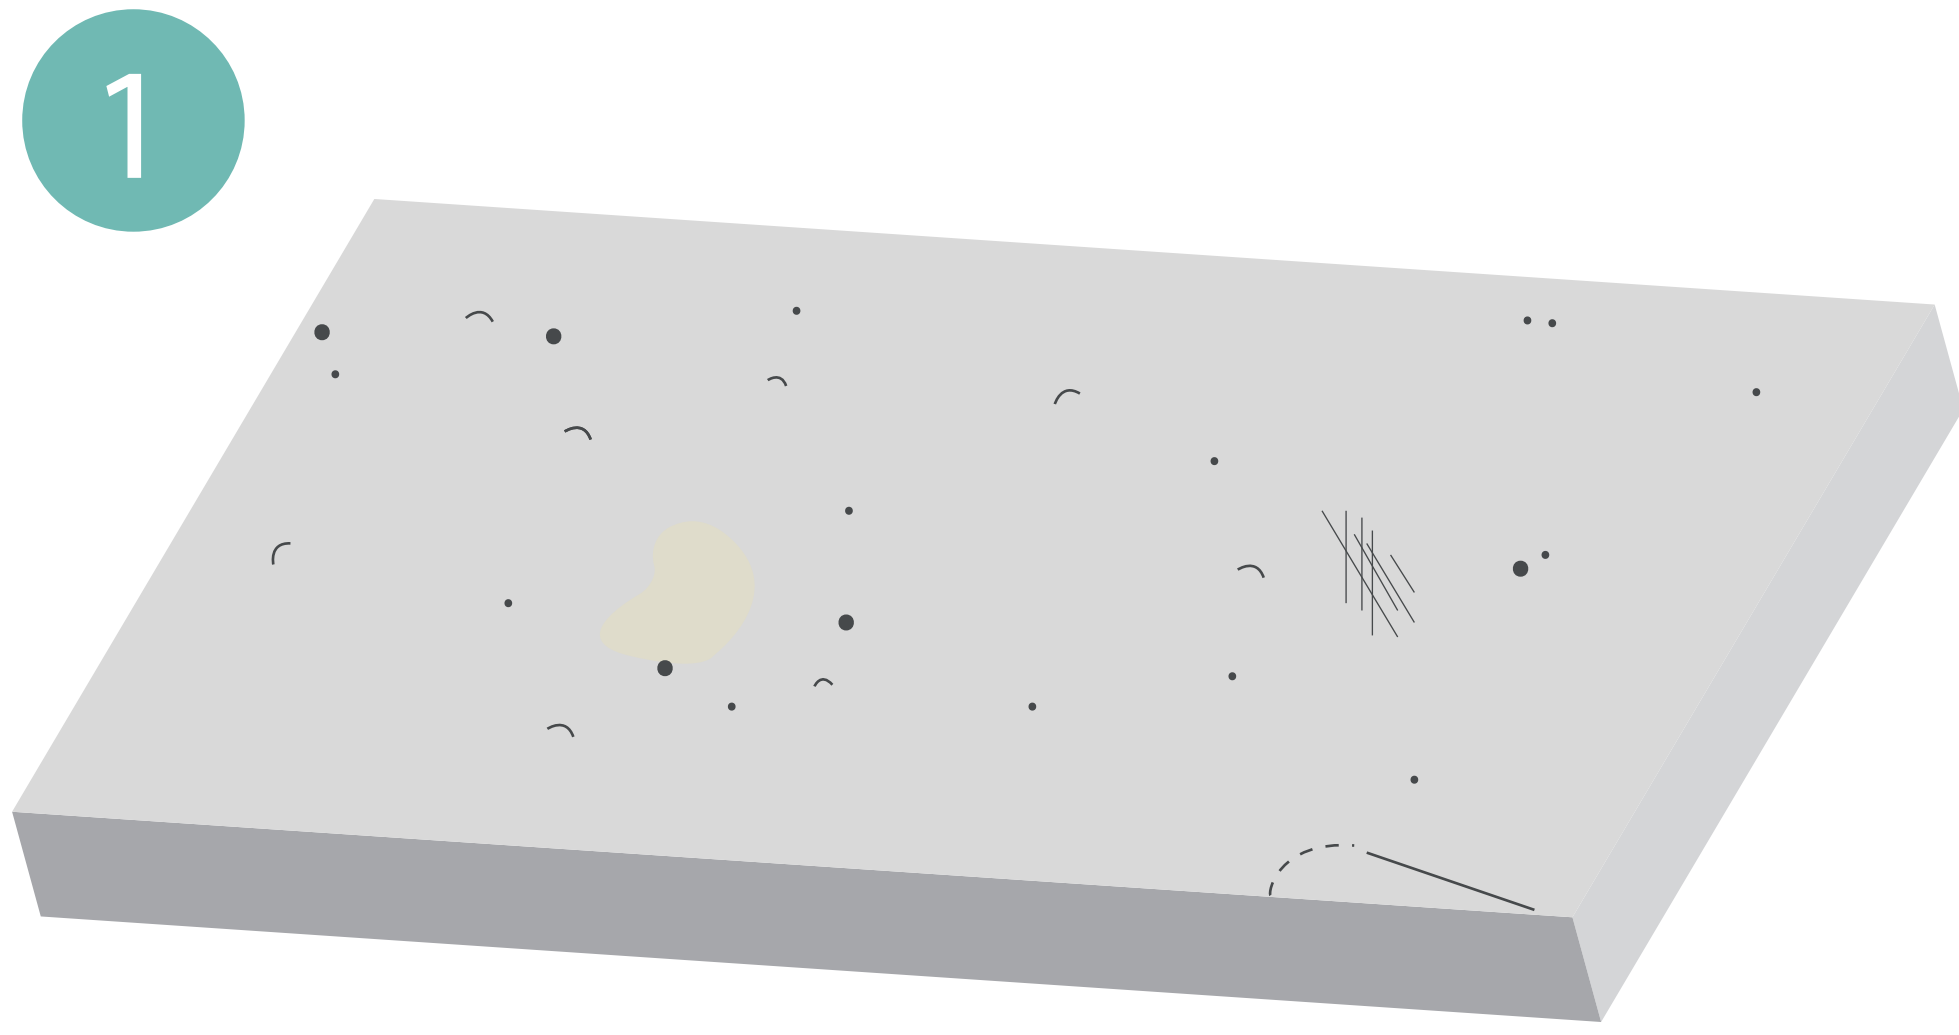

Reinig en ontvet de ondergrond grondig. Verwijder olie- en vetvlekken met een krachtig reinigingsmiddel. Spoel de vloer na met schoon water. Bij een vloertemperatuur onder de 10°C de coating niet aanbrengen.



Op een betonnen- of cementgebonden vloer is in veel gevallen een zogenaamd cementsluier aanwezig is, verwijder deze d.m.v. (diamant) schuren of stralen. Schuren of stralen van de vloer is voor een optimale hechting in alle gevallen aan te bevelen. Door diamantschuren of stralen wordt op betonnen vloeren een beter stootbelasting verkregen. Eenvoudig schuren van de vloer kan met een roterende parketschuurmachine (woodboy). Deze machines zijn te huur bij diverse verhuurbedrijven. De grofte van het schuurpapier is afhankelijk van de ondergrond. U doet er verstandig aan om verschillende schuurschijven mee te nemen zodat u kunt wisselen als dit nodig blijkt.

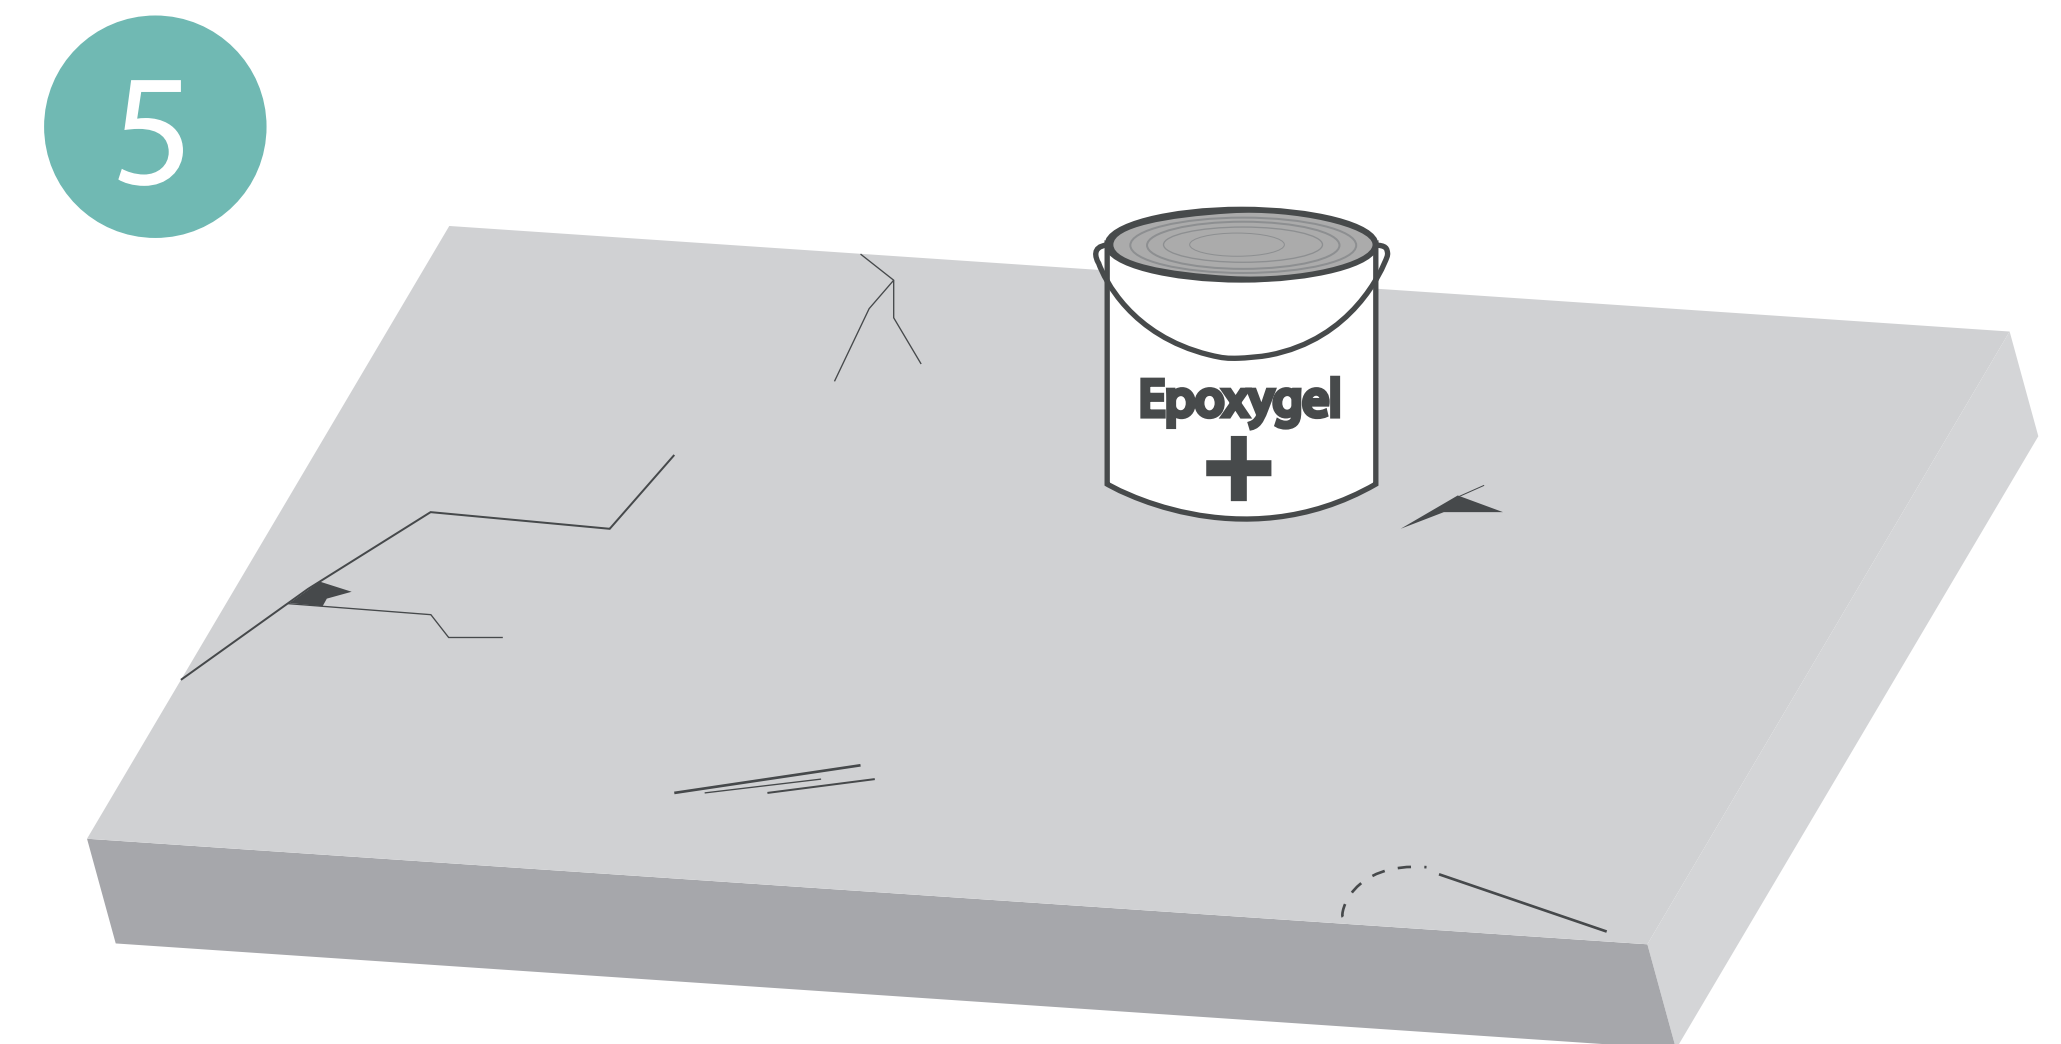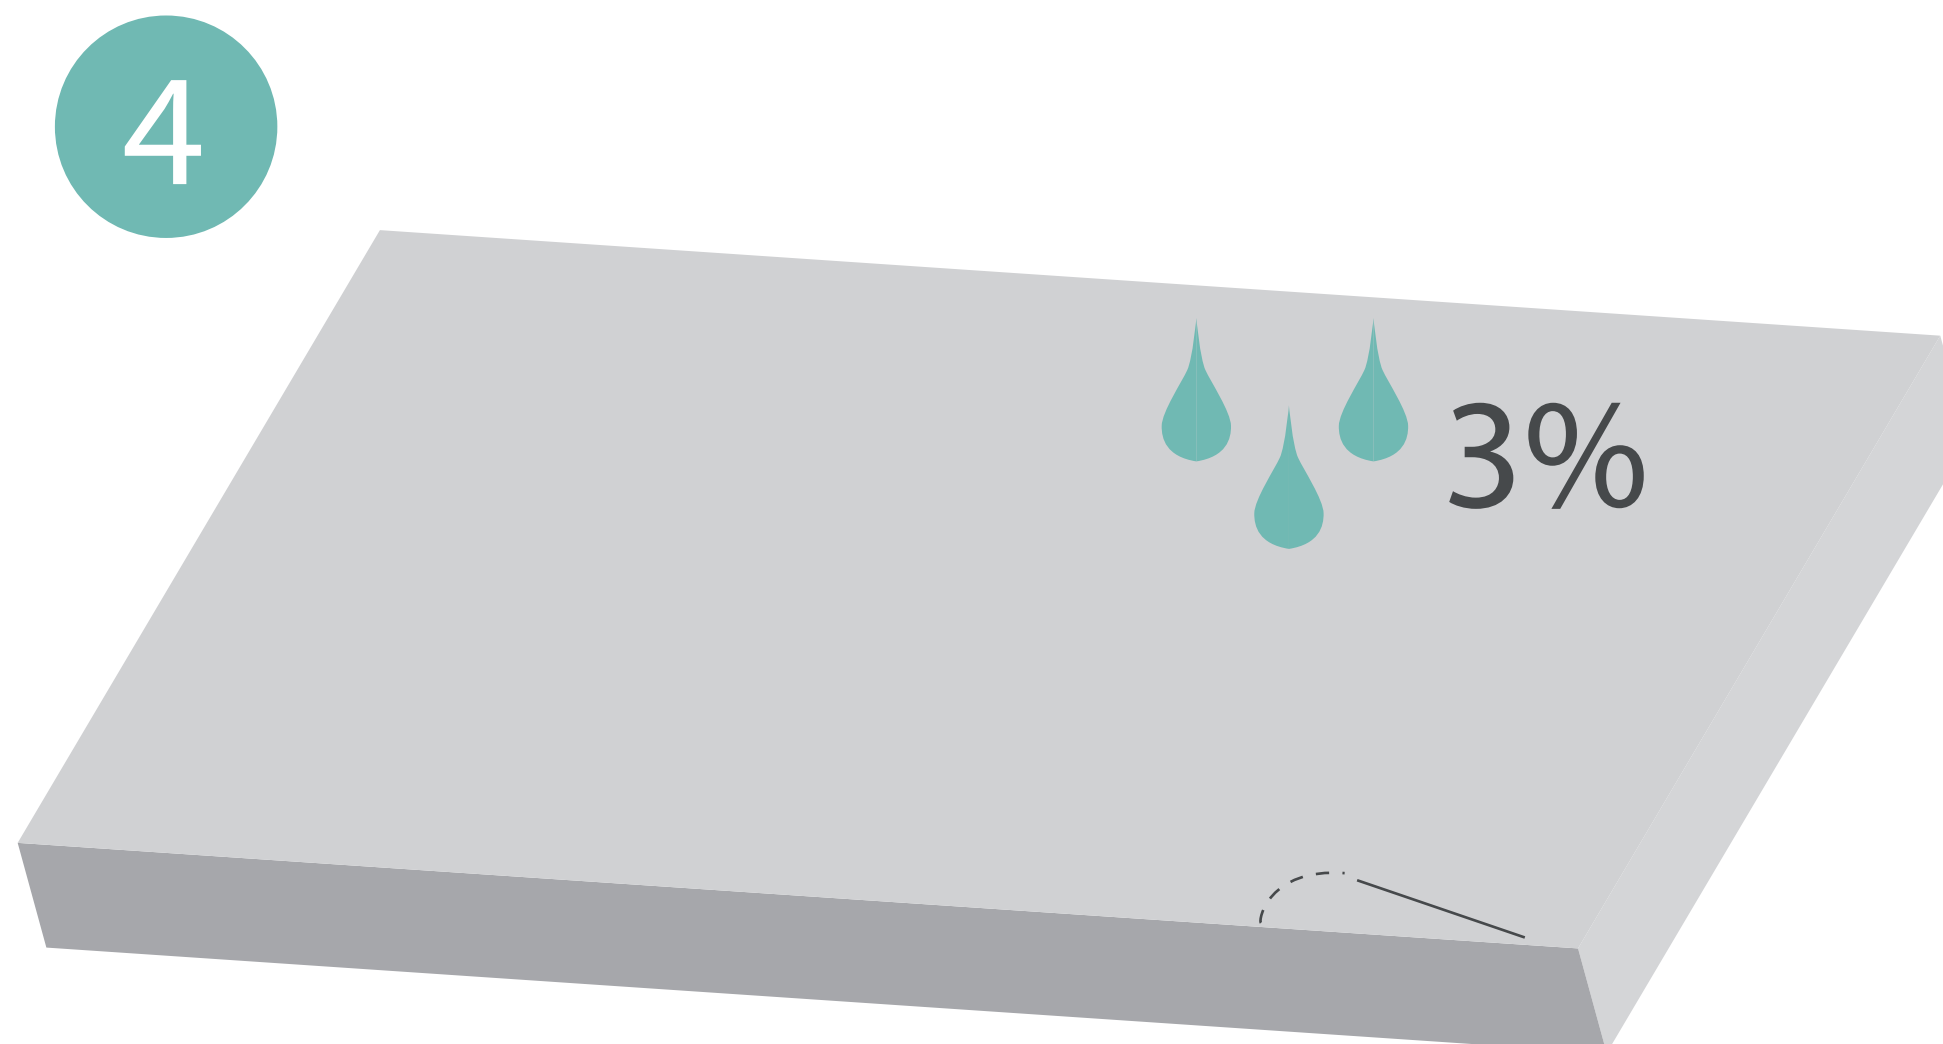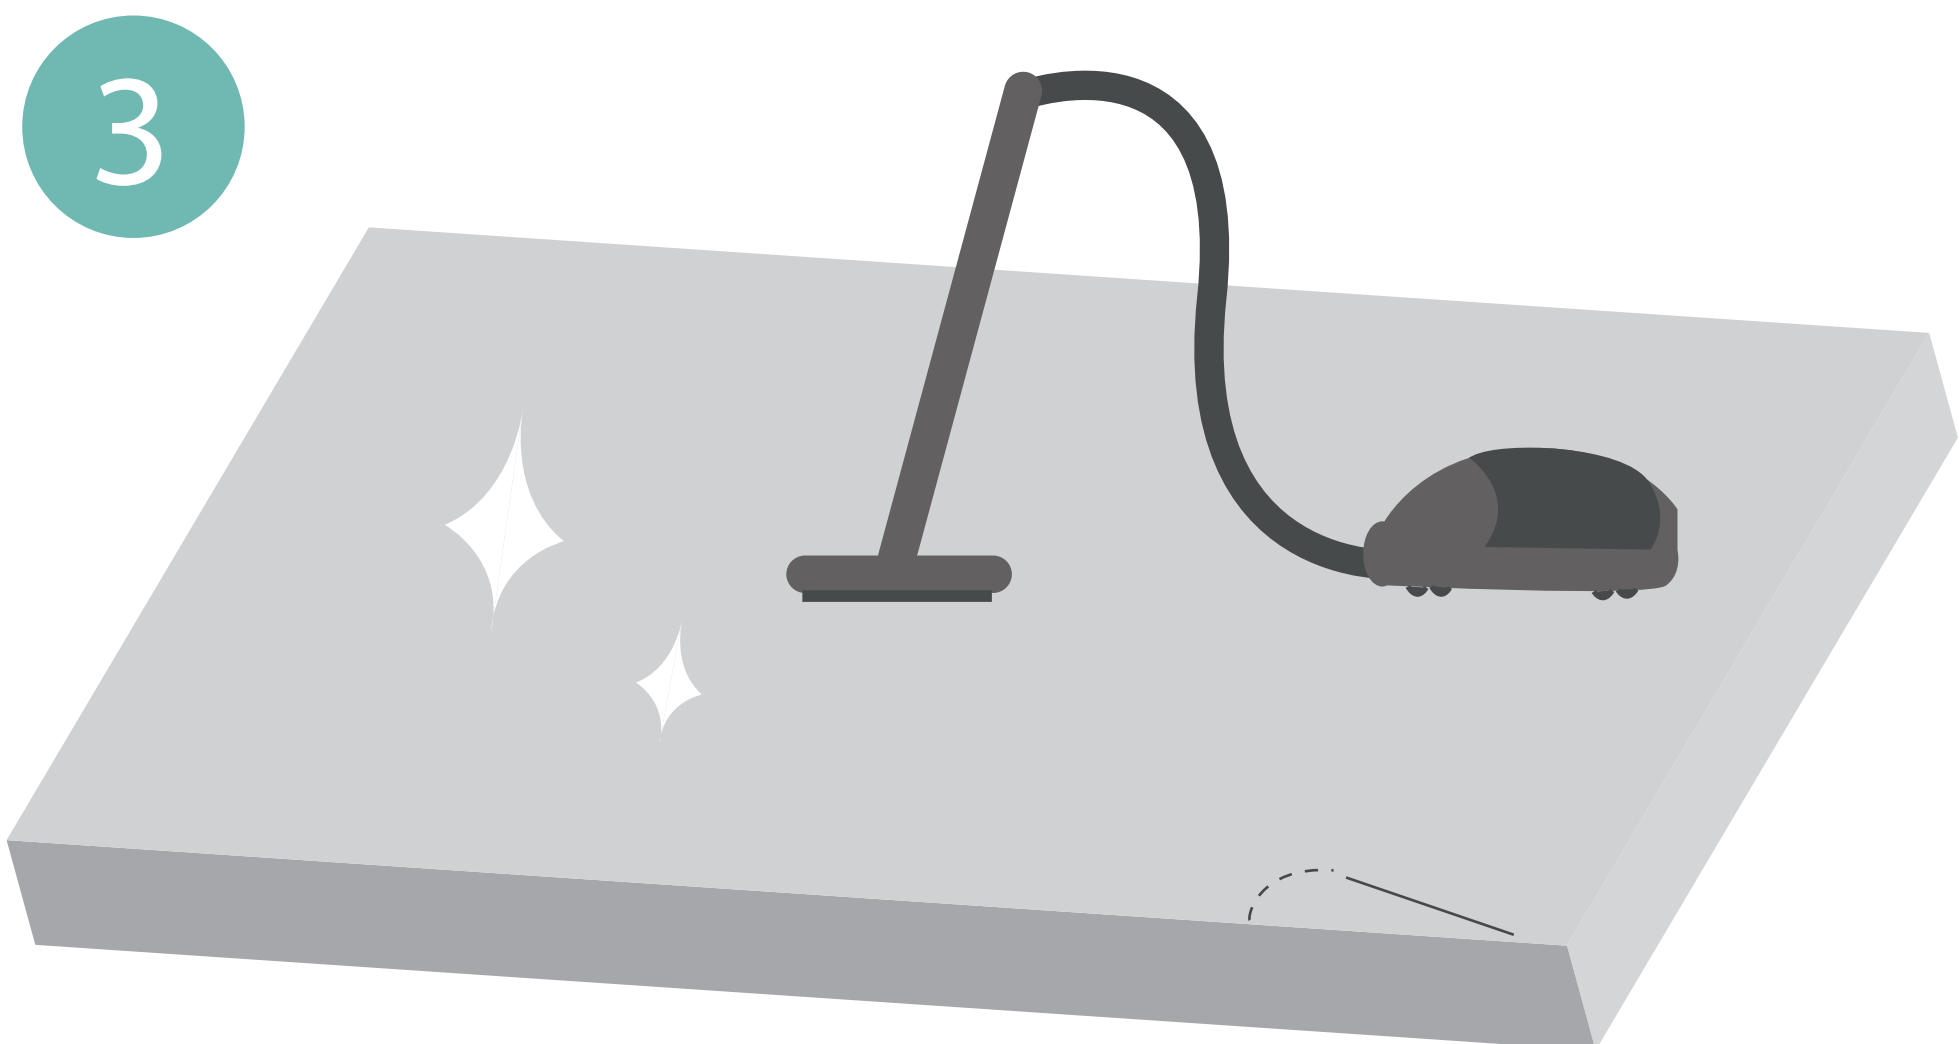

De vloer na het schuren altijd grondig stofzuigen met een geschikte en krachtige stofzuiger. Gebruik een stofzuiger met zachte mondkap die geen krassen achter laat.

De ondergrond moet droog zijn, het percentage vocht mag maximaal 3% bedragen.

Eventuele beschadigingen en/of gaatjes in de ondergrond zijn te repareren met MultiQuartz Epoxygel, MultiQuartz Plug of MultiQuartz Rapid.

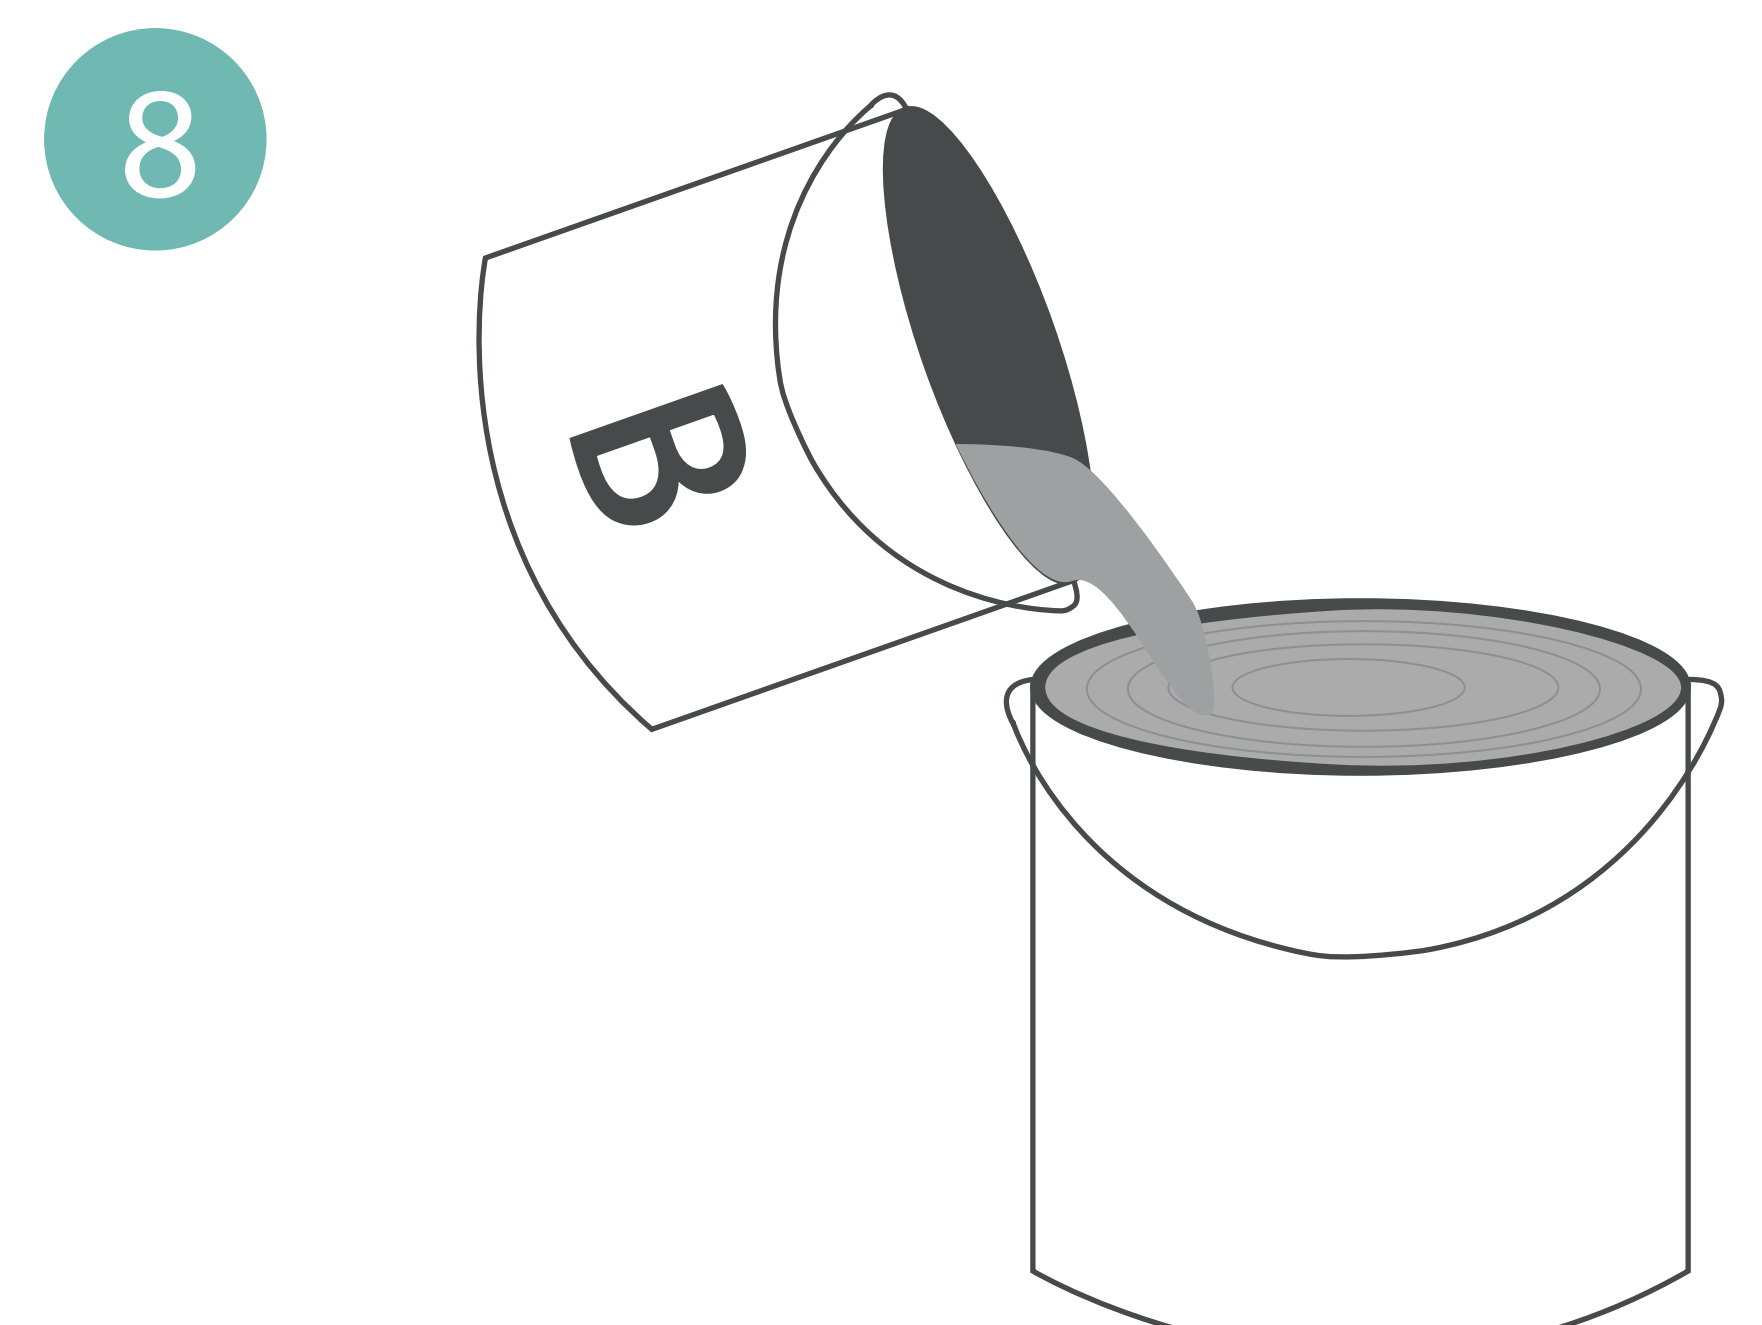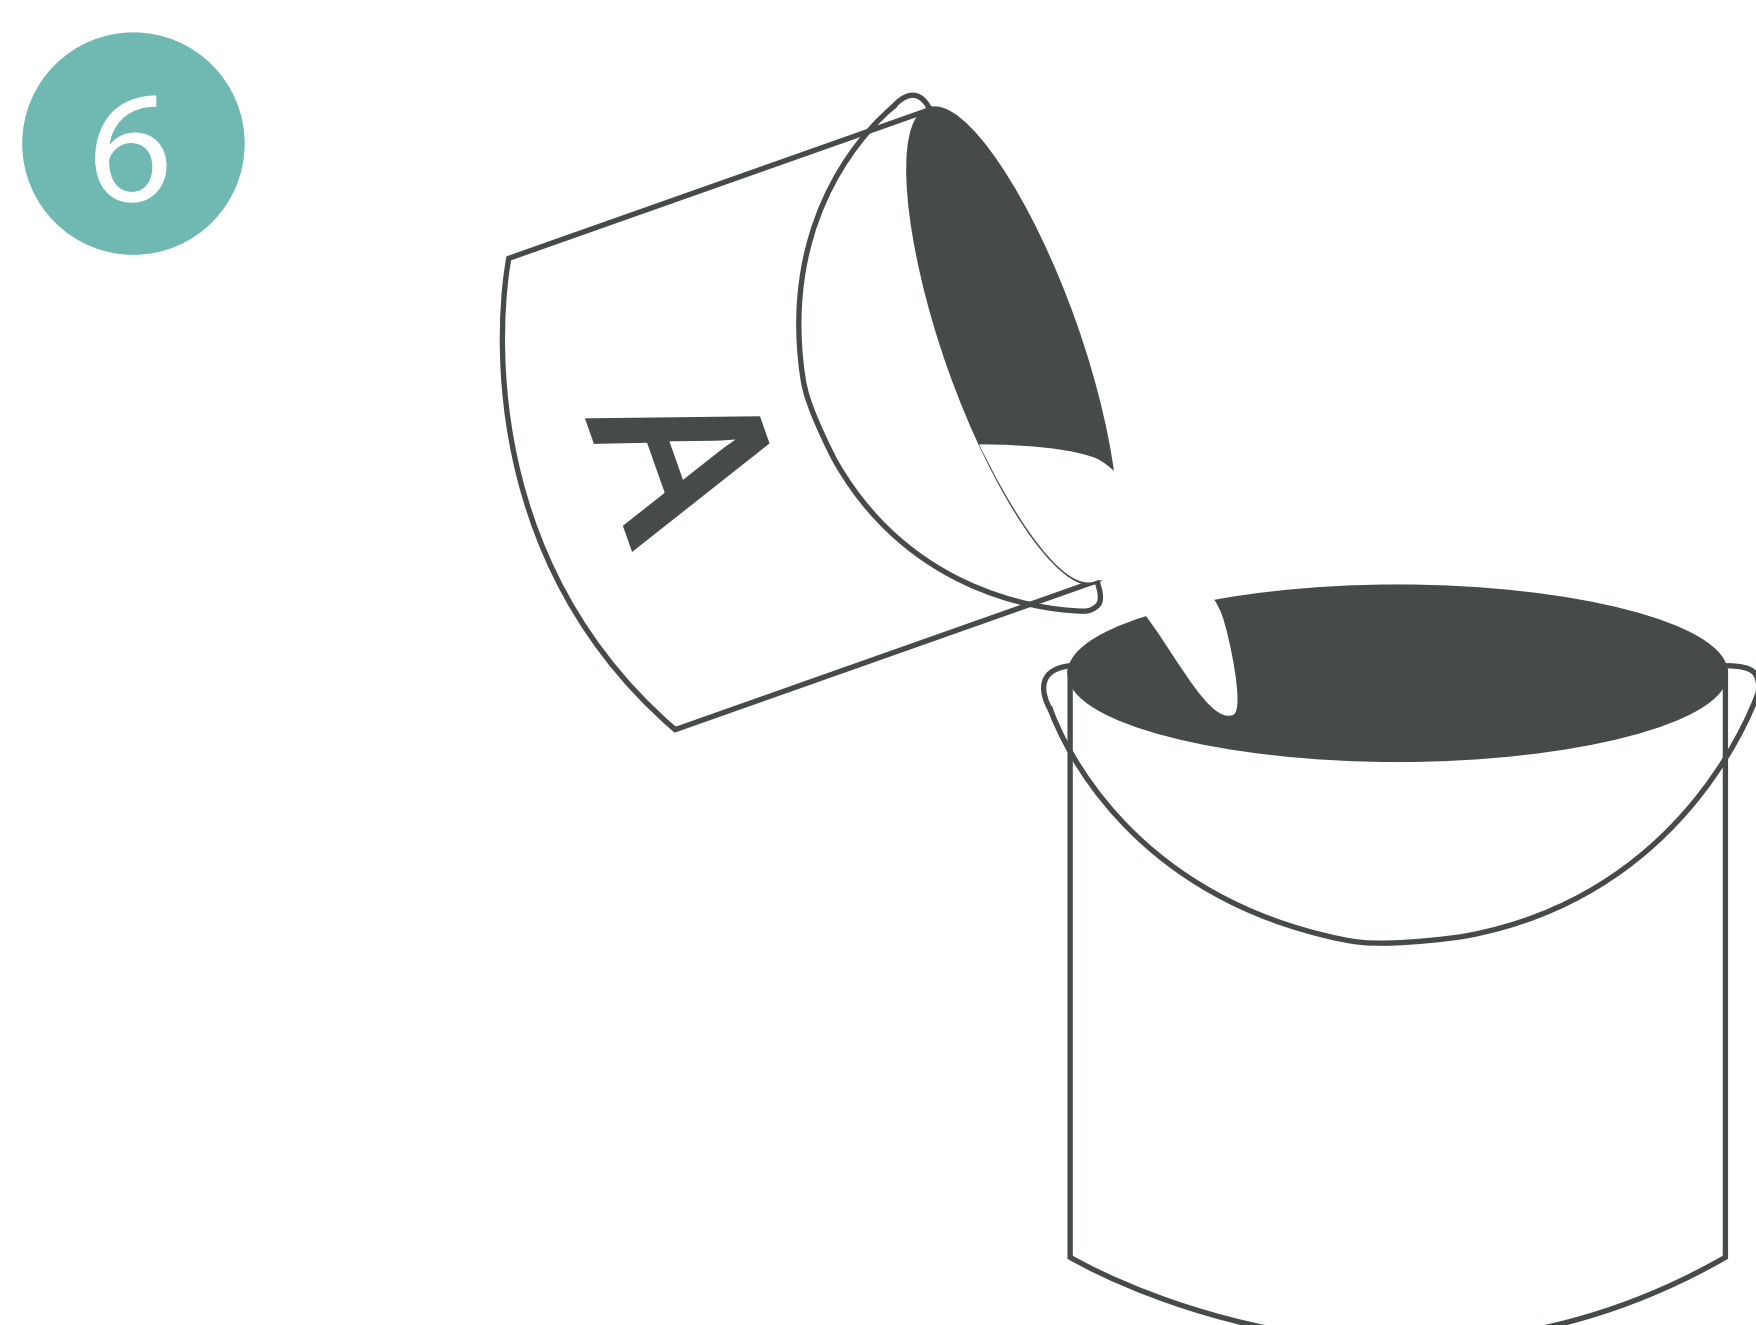


Nu de coating mengen. Giet het A-component (wit van kleur) leeg in een schone grote emmer.


Vervolgens het A-component mechanisch mengen met een sterke boormachine en goede mengstaaf.

Dan het B-component (beige/geel van kleur) al mengend toevoegen, schraap de emmer goed leeg.

9

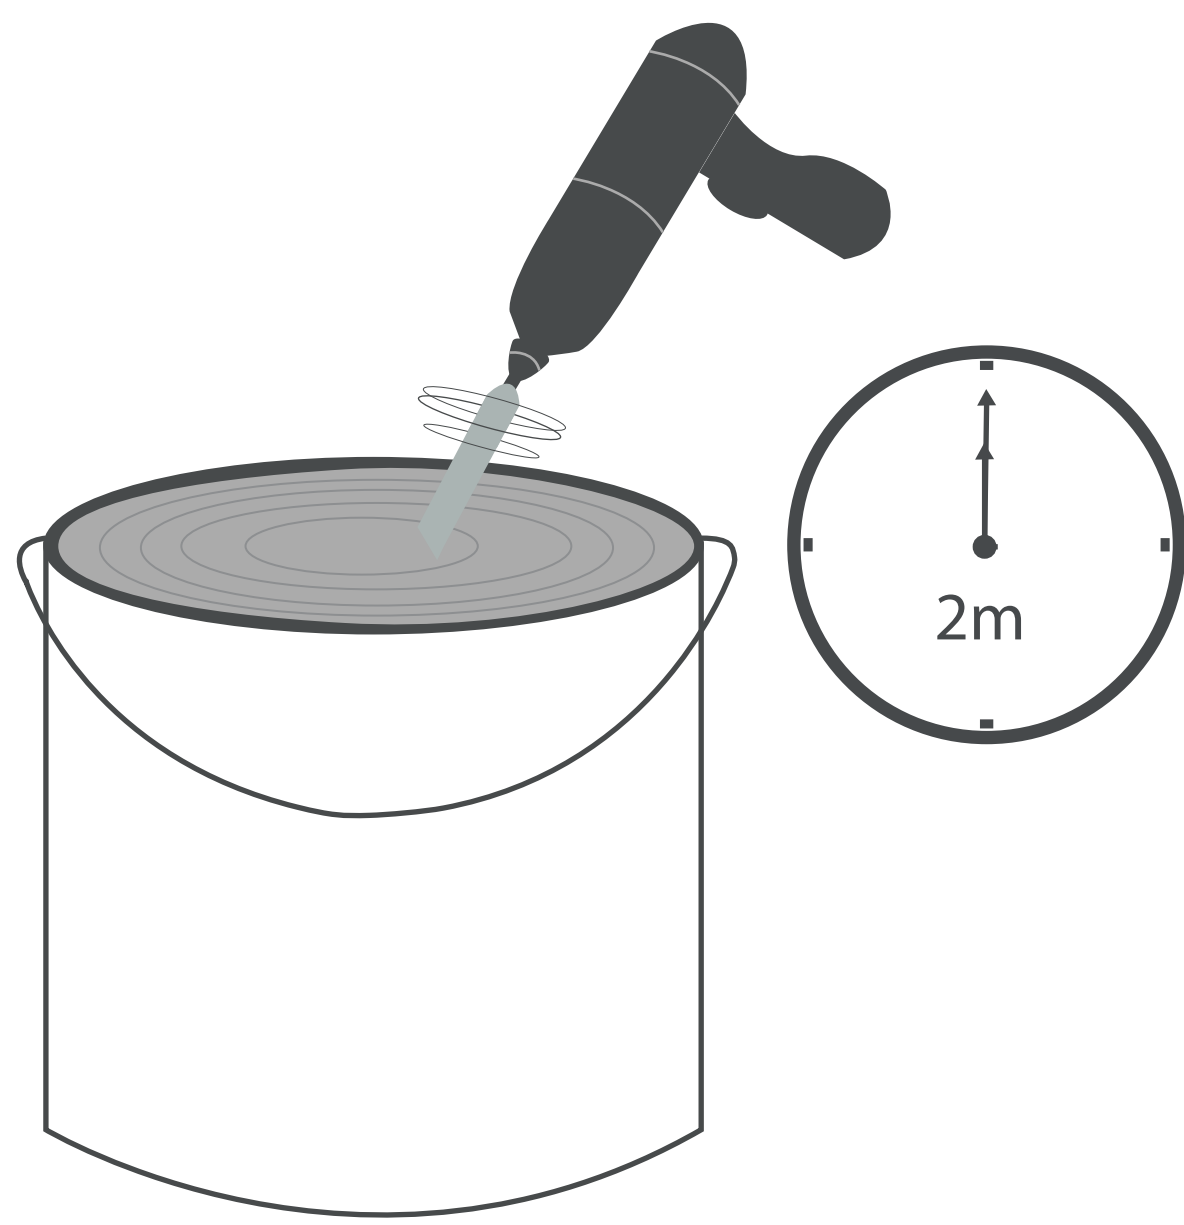


10

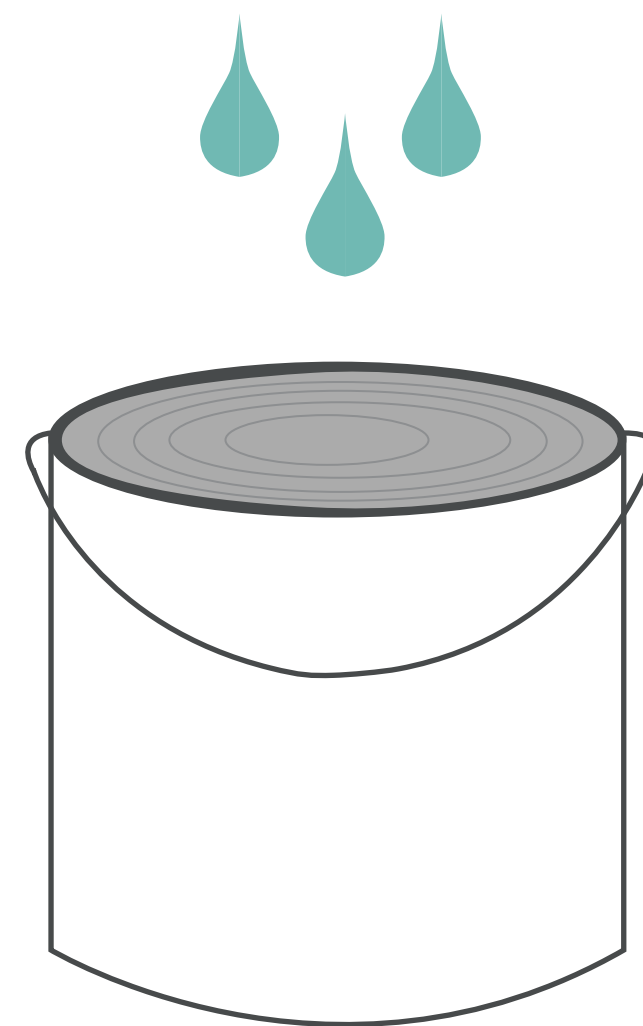


De 2 componenten grondig mengen met een sterke boormachine.

Vervolgens al mengend water toevoegen. Verdunning gebruiken van 30%. Meng tot het water goed vermengd is met de coating gedurende 1 à 2 minuten. Verdunnen is nodig om het product goed te laten functioneren.

11

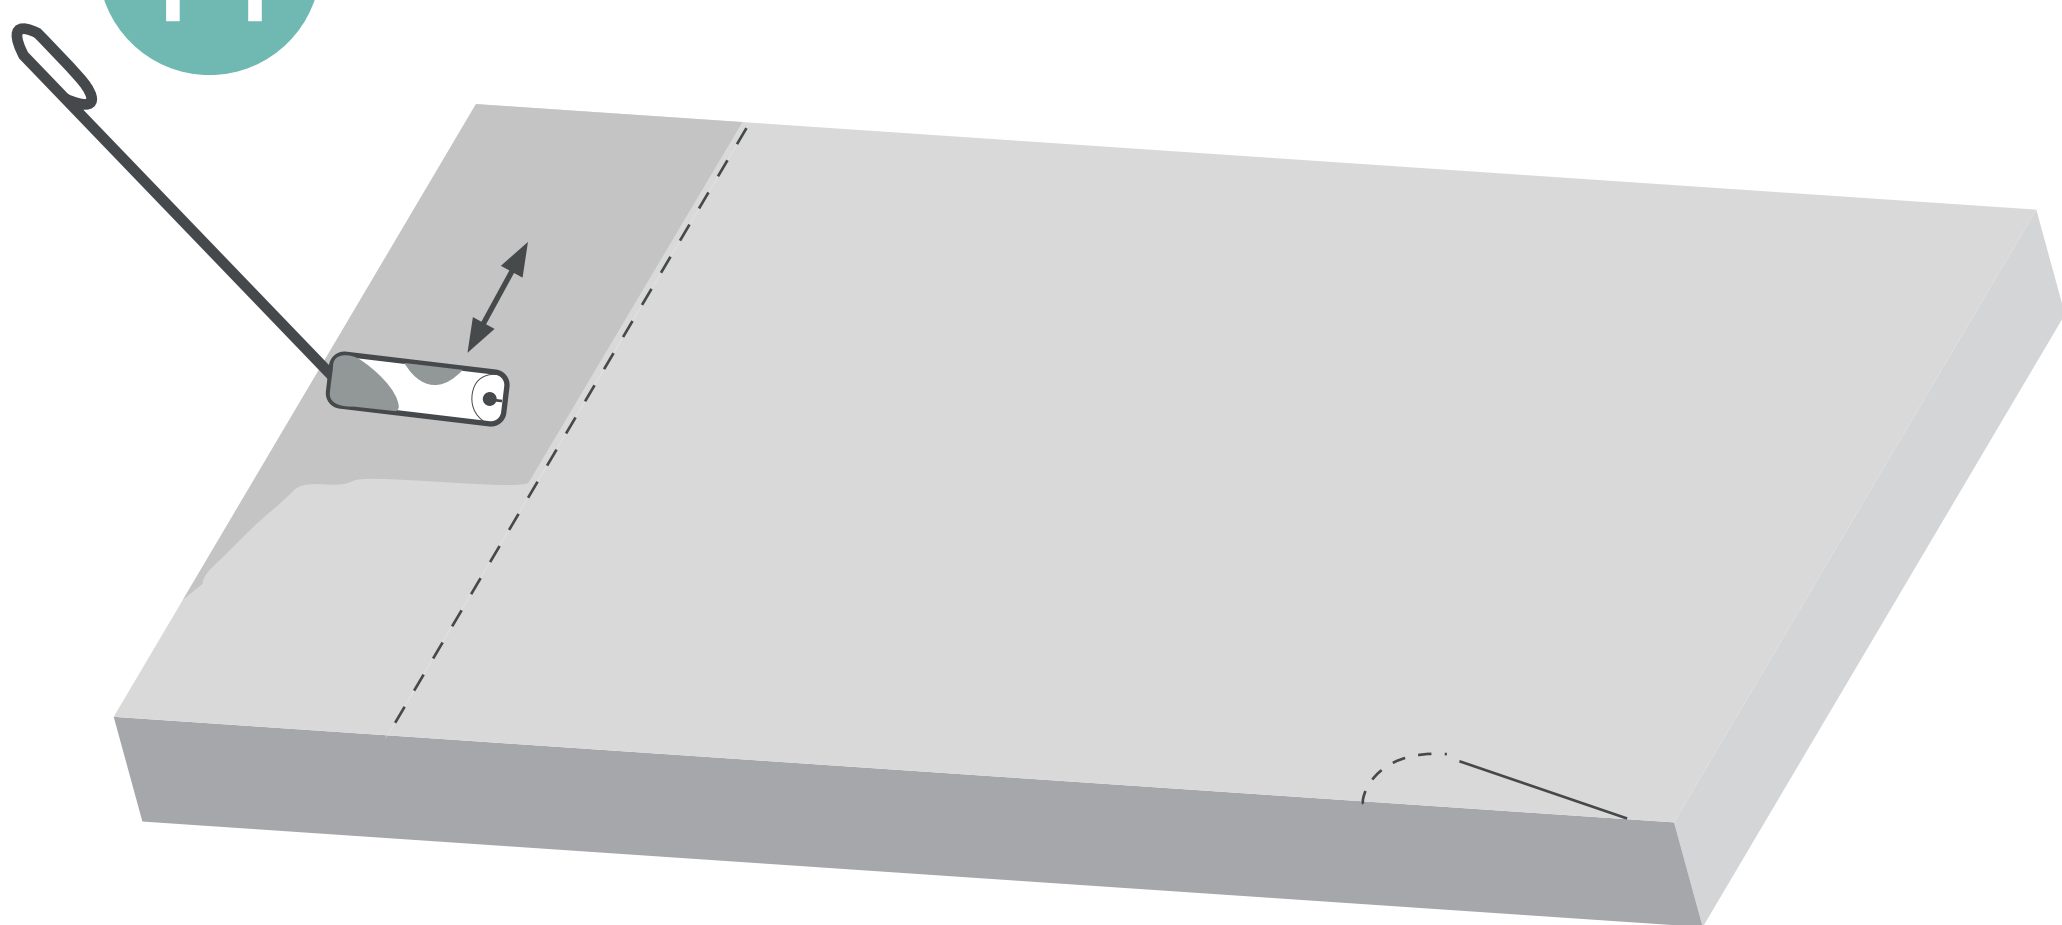

12

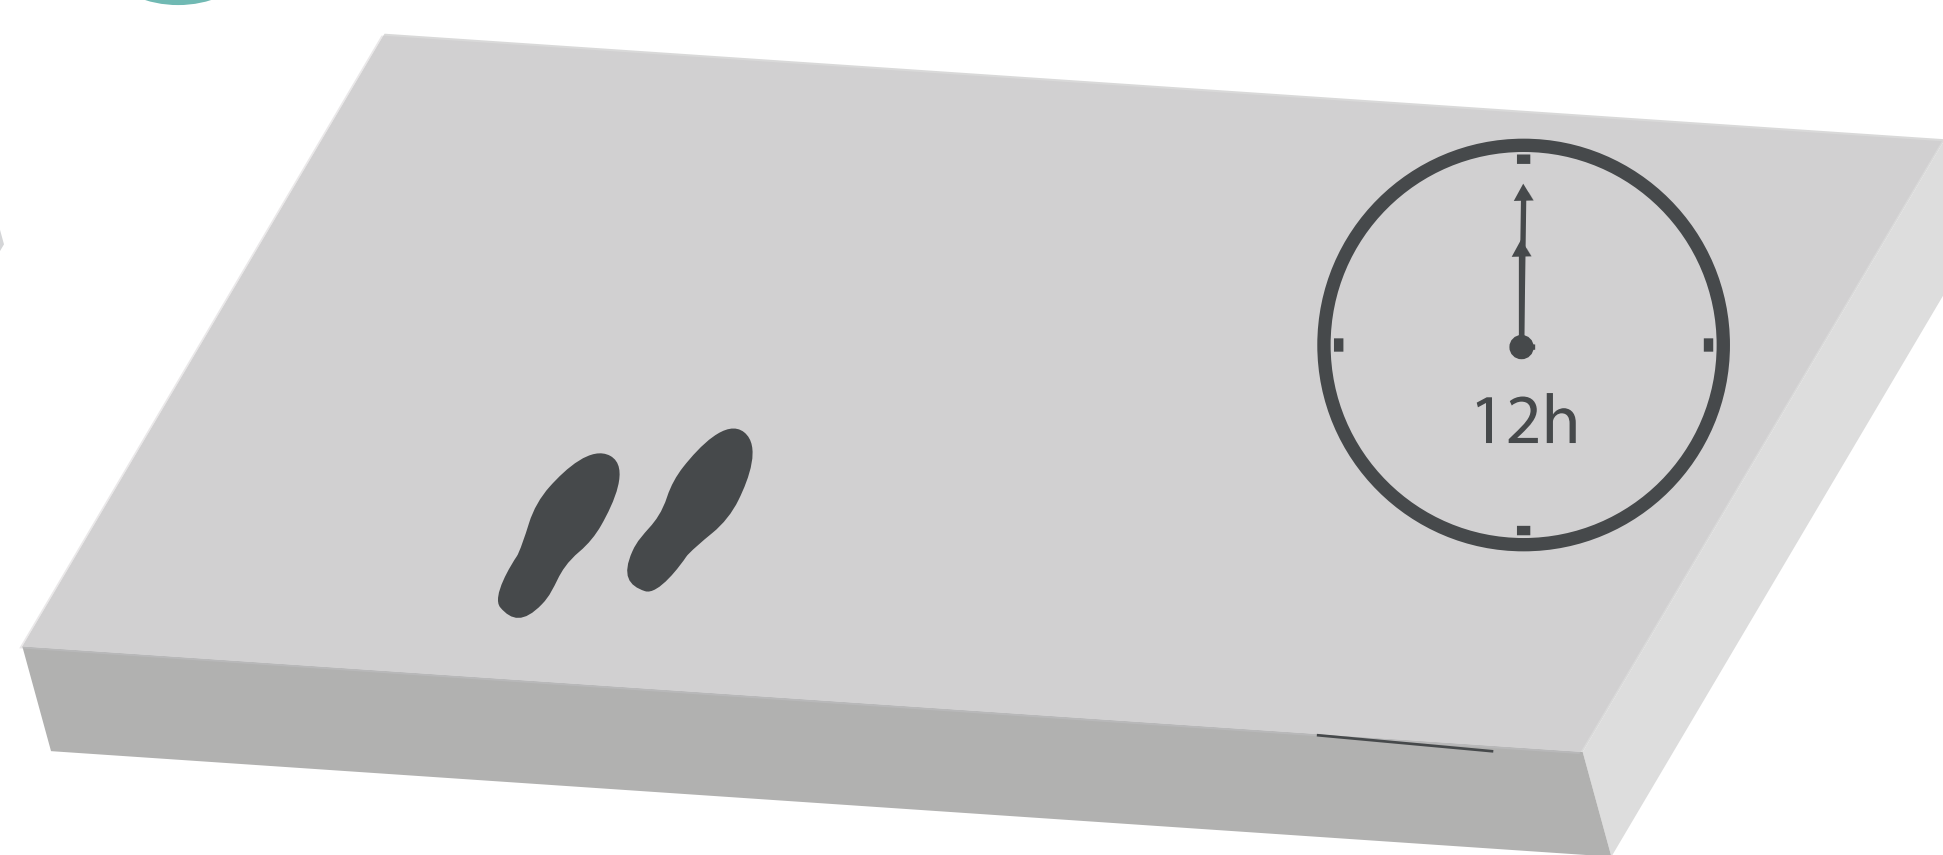

Gelijkmatig aanbrengen met een 10cm, 25cm of 50cm 2k nylon vachtroller, in zo lang mogelijke banen (van muur tot muur). De kanten aanbrengen met een kwast en 10cm nylon vachtroller.

Verwerkingstijd bij 20°C is circa 60 minuten. De vloer kan na circa 12 tot 18 uur voorzichtig belopen worden. Test uiteraard eerst of de vloer beloopbaar is! Een tweede laag Epoxy Transparant of toplaag moet altijd binnen 24 uur aangebracht worden.

BELANRIJKE INFORMATIE

- Mengen is zeer belangrijk. Hanteer de mengtijd strikt, anders vindt er geen chemische reactie plaats.
- De verwerkingstijd is 60 minuten bij een producttemperatuur van 20°C.
- Draag bij het aanbrengen handschoenen en een haarnetje.