


MultiQuartz


Resin TP Excellent UV en Resin TP

Controleer of u het juiste A en B component hebt.


1

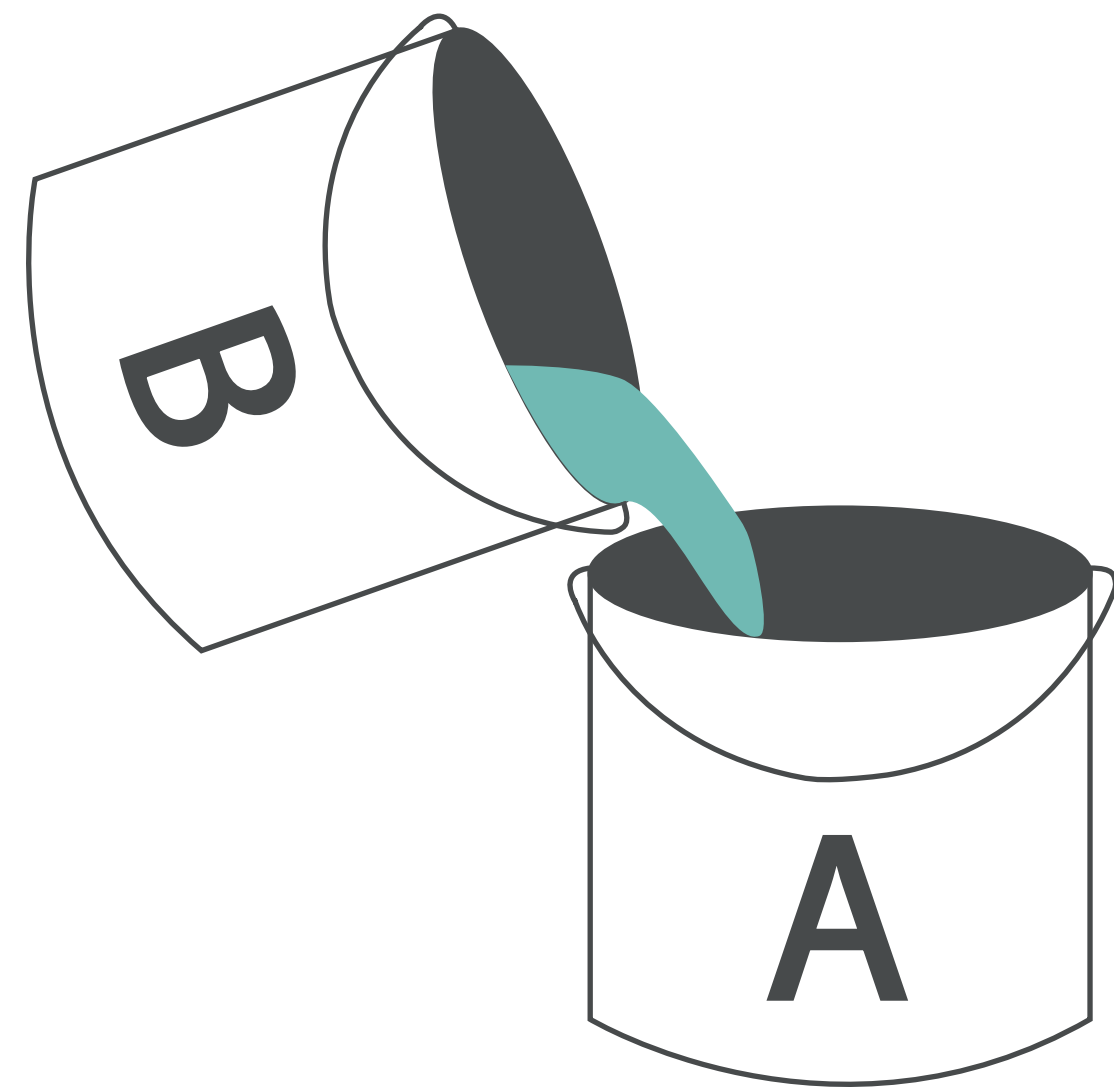

2

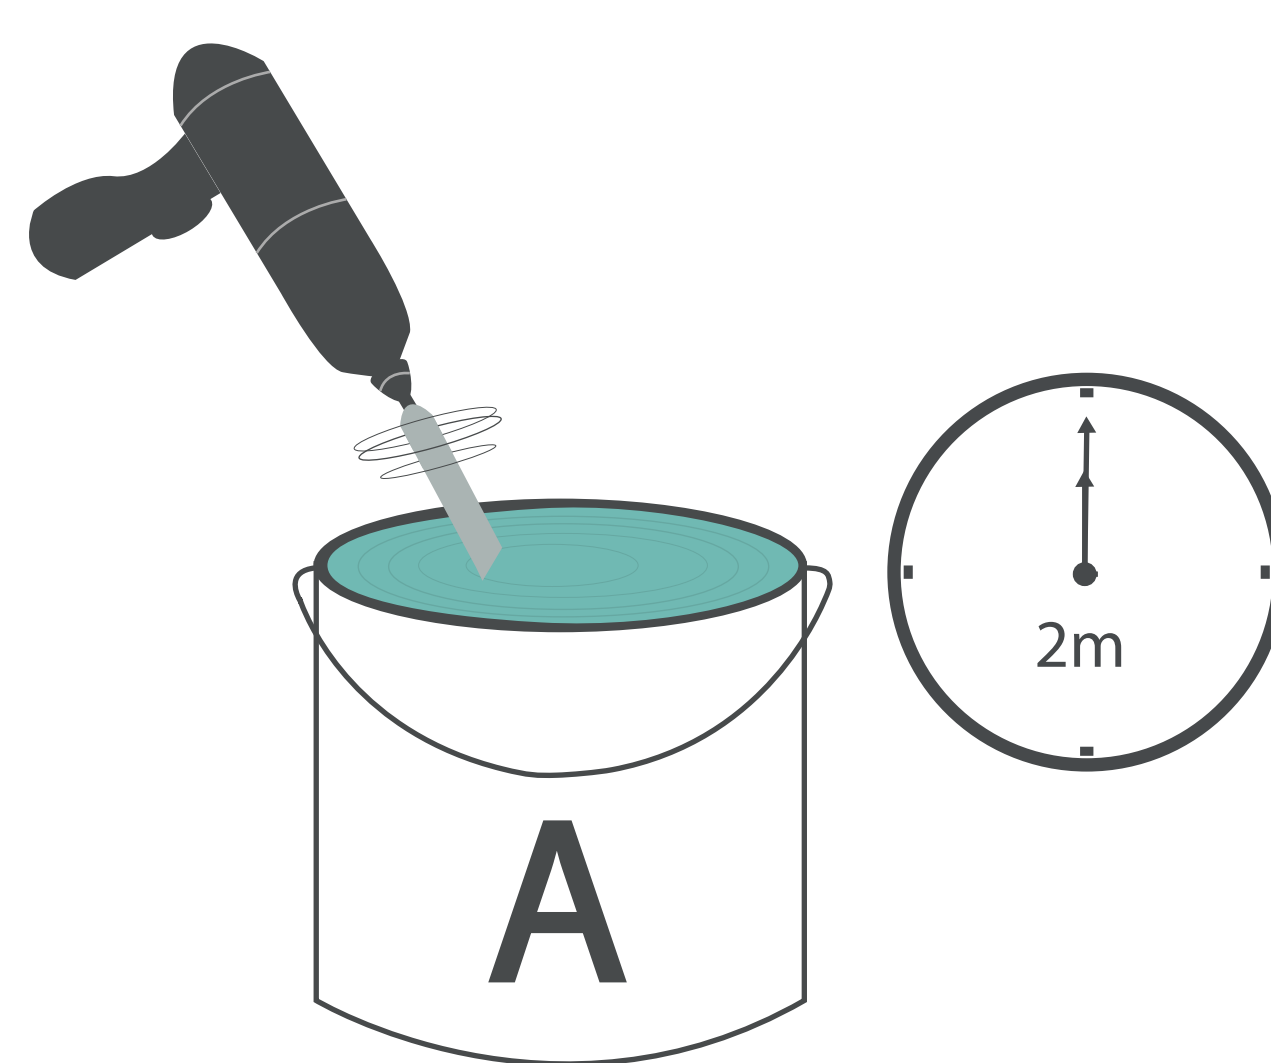

3

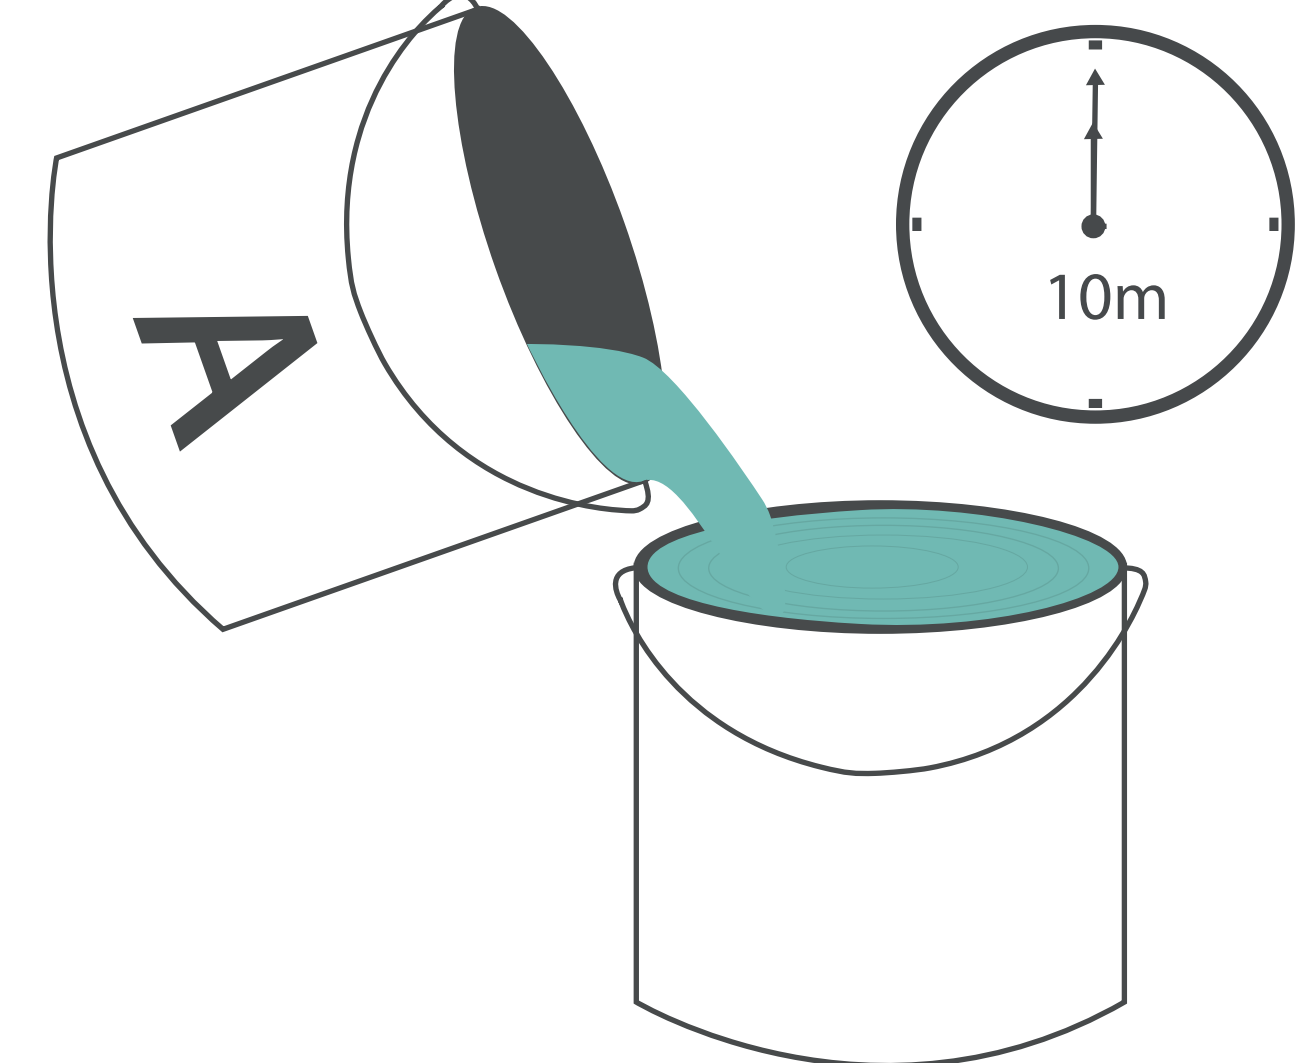


Nu de Resin TP Excellent UV mengen. Meng het A-component. Giet het B-component al mengend bij het A-component. Laat het B-component voor 15 seconden uitlekken.


Meng grondig met een sterke boormachine en MultiQuartz WK70 mengstaaf gedurende 2 minuten tot het mengsel van troebel naar helder verandert.

Giet het mengsel over in een schone emmer en schraap de emmer goed leeg. Laat het mengsel 10 minuten voor reageren.

4

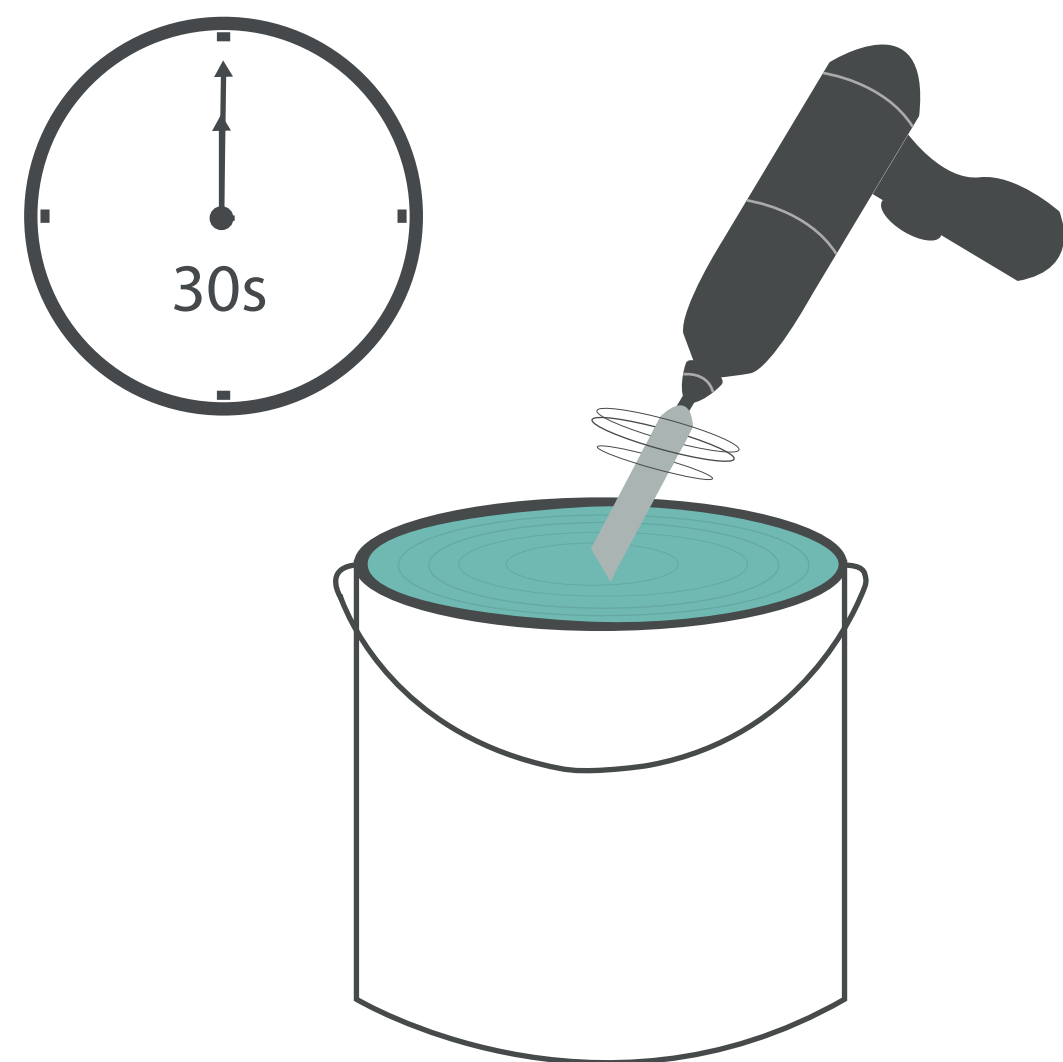

5

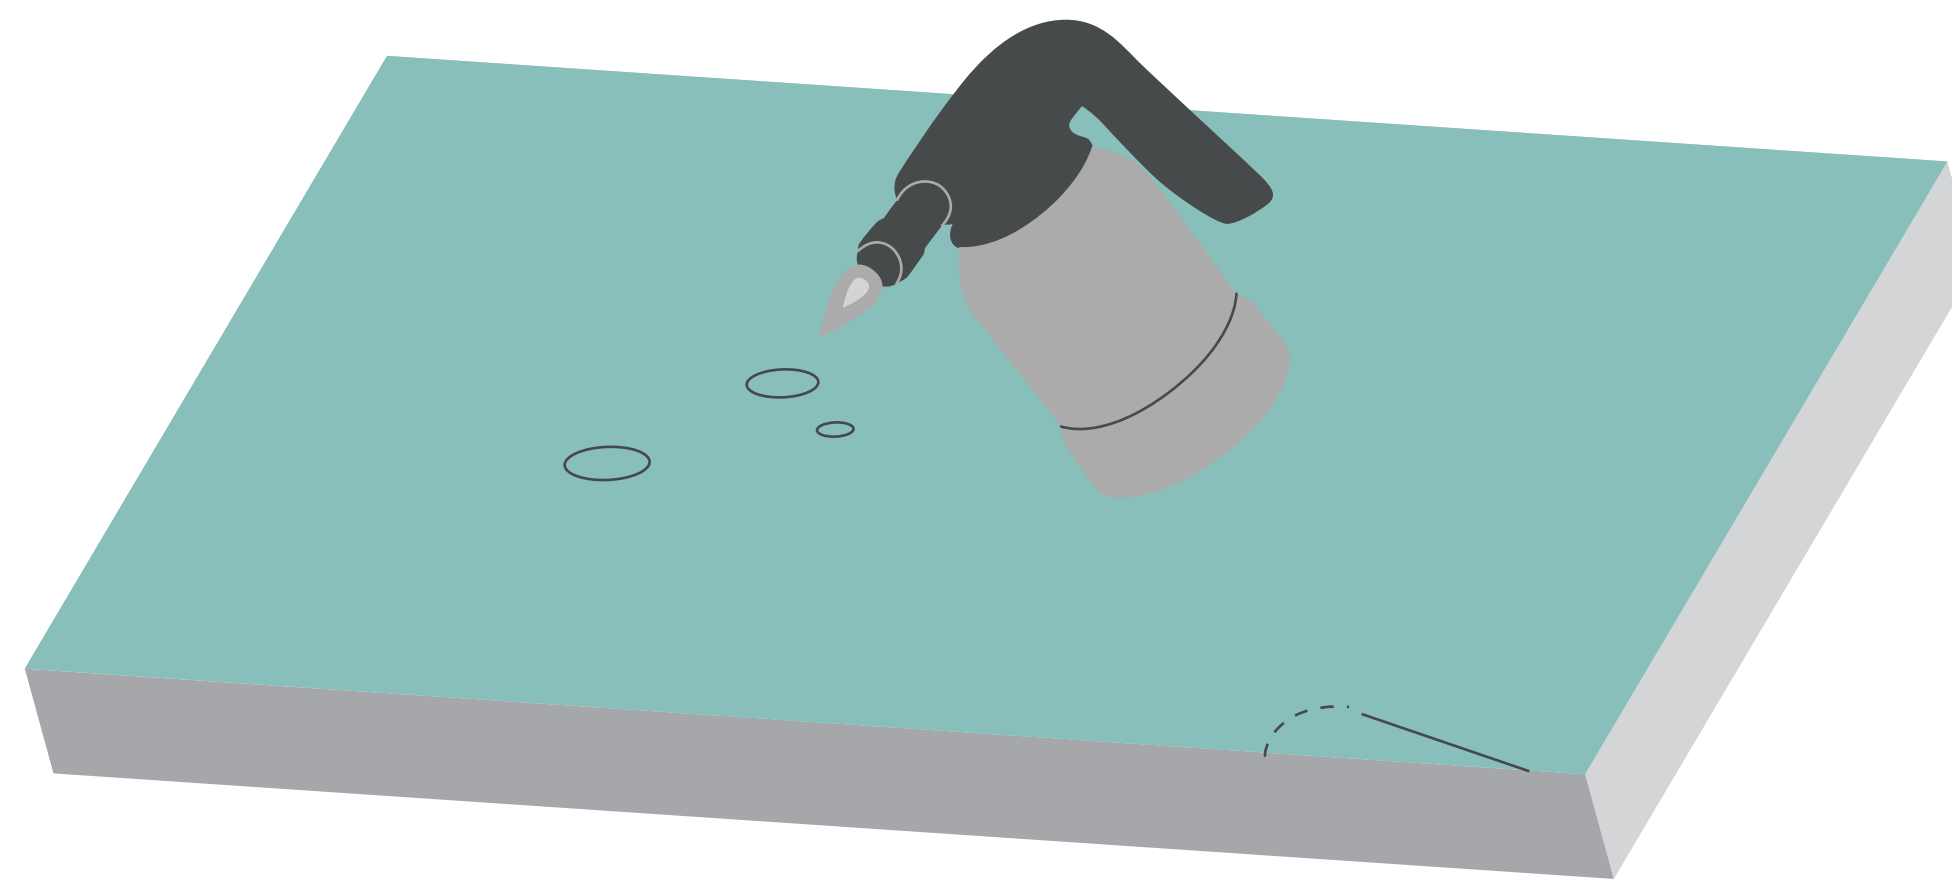

Vervolgens gedurende 30 seconden het mengsel op lage toeren doormengen. Houdt hierbij de mengstaaf onder het vloeistofniveau om inmengen van lucht te voorkomen. U hebt, met een producttemperatuur van 20°C, 15 minuten de tijd om de epoxyhars aan te brengen.

Gebruik een gasbrander om eventuele luchtballen te verwijderen.